SCX-4x24 Series SCX-4x28 Series

Impressora Multifuncional Manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.



Funções do seu novo produto a laser

A sua nova máquina está equipada com várias funções especiais que melhoram a qualidade do documento que imprime. A sua máquina inclui:

Funções especiais



Impressão rápida e com uma qualidade excelente

- Pode imprimir numa resolução com um máximo de 1.200 dpi de saída efectiva.
- Esta máquina imprime em papel A4 até 24 ppm (SCX-4x24 Series), 28 ppm (SCX-4x28 Series) e em papel Letter até 25 ppm (SCX-4x24 Series), 30 ppm (SCX-4x28 Series).



Trabalhe com vários tipos diferentes de material de impressão

- O tabuleiro manual suporta papel timbrado, envelopes, etiquetas, papel de tamanho personalizado, postais e papel grosso. O tabuleiro manual suporta 1 folha de papel.
- O tabuleiro 1 para 250 folhas e o tabuleiro opcional suportam papel normal de vários tamanhos.



Criar documentos profissionais

- Imprimir marcas de água. Pode personalizar os seus documentos com palavras, tais como "Confidencial". Consulte a Secção do software.
- Imprimir cartazes. O texto e as imagens de cada página do documento são ampliados e impressos numa folha de papel e podem ser colados para formar um cartaz. Consulte a Secção do software.
- Pode utilizar formulários pré-impressos e papel timbrado com papel normal. Consulte a Secção do software.



Poupar tempo e dinheiro

- Para poupar papel, pode imprimir múltiplas páginas numa
- Esta máquina poupa electricidade automaticamente. reduzindo substancialmente o consumo de energia quando não está a ser utilizada.
- Pode imprimir em ambos os lados para economizar papel (impressão em duas faces). Consulte a Secção do software.



Expansão da capacidade da máquina

- A sua máguina tem uma ranhura de memória adicional para poder expandir a memória. (Página 84.)
- A Emulação Zoran IPS* compatível com PostScript 3 (PS) permite a impressão PS.



Z RAN * Emulação Zoran IPS compatível com PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Todos os direitos reservados. Zoran, o logótipo Zoran, IPS/PS3 e Onelmage são marcas comerciais da Zoran Corporation.

* 136 tipos de letra PS3

Inclui UFST e MicroType da Monotype Imaging Inc.



Impressão em vários ambientes

- Pode imprimir com vários sistemas operativos, tais como sistemas Windows, Linux e Macintosh.
- A máquina está equipada com uma interface USB e com uma interface de rede.



Copiar originais em vários formatos

- A sua máquina pode imprimir várias cópias de imagens de um documento original para uma única página.
- Há funções especiais para eliminar o fundo de um catálogo ou jornal.
- A qualidade de impressão e o tamanho da imagem podem ser ajustados e melhorados ao mesmo tempo.



Digitalizar os originais e enviá-los imediatamente

- Digitalizar a cores e utilizar as compressões exactas de formatos JPEG, TIFF e PDF.
- Digitalizar rapidamente e enviar ficheiros para vários destinos por digitalização através da rede.



Definir uma hora específica para transmitir um fax

- Pode especificar uma determinada hora para transmitir o fax e também para enviar o fax para vários destinatários
- Após a transmissão, a máquina pode imprimir os relatórios de fax de acordo com a definição.

Funções por modelo

A máquina foi concebida para suportar todas as necessidades associadas a documentos - desde a impressão e cópia às soluções de rede mais avançadas para o seu negócio.

As funções básicas desta máquina incluem:

FUNÇÕES	SCX-4824FN	SCX-4828FN
USB 2.0	•	•
Interface de Memória USB		•
ADF (Alimentador Automático de Documentos)	•	•
Interface de Rede Ethernet 10/100 Base TX LAN com fios	•	•
Impressão duplex (frente e verso)		•
FAX	•	•
Digitalizar para e-mail		•
Controlador PostScript		•

(●: Incluída, O: Opcional, Em branco: Não Disponível)

Acerca deste manual do utilizador

Este manual do utilizador fornece informações sobre os pormenores básicos da máquina, bem como uma explicação detalhada de cada passo durante a utilização efectiva. Tanto utilizadores amadores como profissionais podem consultar este manual para instalar e utilizar a máquina.

Alguns termos deste manual são utilizados de forma intercambiável, conforme se menciona em seguida:

- Documento é sinónimo de original.
- Papel é sinónimo de material ou material de impressão.

A tabela a seguir apresenta as convenções deste manual:

CONVENÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO		
Negrito	Utilizado para textos no visor ou impressões efectivas na máquina.	Inic.		
Nota	Utilizado para fornecer informações adicionais ou especificações detalhadas das funções e características da máquina.	O formato da data pode variar em função do país.		
Cuidado	Utilizado para fornecer informações ao utilizador que lhe permitam proteger a máquina de possíveis danos ou avarias mecânicas.	Não toque na parte inferior verde do cartucho de toner.		
Nota de rodapé	Utilizado para fornecer informações mais detalhadas sobre determinadas palavras ou sobre uma frase.	a. páginas por minuto		
(Consulte a página 1 para obter mais informações)	Utilizado para remeter os utilizadores para a página de referência onde irão encontrar informação adicional detalhada.	(Consulte a página 1 para obter mais informações)		

Obter mais informações

Website da Samsung

Pode encontrar informações sobre a configuração e utilização da máquina nos seguintes recursos, impressos ou no ecrã.

Guia de Instalação Rápida	Fornece informações sobre a configuração da máquina, devendo seguir as instruções do manual para preparar a máquina.
Manual do Utilizador Online	Fornece instruções passo a passo sobre a utilização de todas as funções da máquina e contém informações sobre a manutenção da máquina, resolução de problemas e instalação dos acessórios. Este manual do utilizador também contém a Secção do software que fornece as informações sobre como imprimir documentos com a máquina em diversos sistemas operativos, bem como utilizar os utilitários de software fornecidos.
Ajuda do Controlador da Impressora	Fornece informações de ajuda sobre as propriedades do controlador da impressora e sobre as instruções de configuração das propriedades de impressão. Para aceder ao ecrã de ajuda do controlador da impressora, clique em Ajuda na caixa de diálogo das propriedades da impressora.

Se tiver acesso à Internet, pode obter ajuda, suporte, controladores da impressora, manuais e informações sobre encomendas no website da **Samsung**, <u>www.samsungprinter.com</u>.

Informação de segurança

Símbolos e precauções de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais neste manual do utilizador:

AVISO	Os perigos ou a utilização não segura podem resultar em ferimentos pessoais graves ou morte.
CUIDADO	Os perigos ou a utilização não segura podem resultar em pequenos ferimentos pessoais ou danos materiais.
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico ou ferimentos pessoais durante a utilização da máquina, siga estas precauções de segurança básicas:
	NÃO tente.
\mathbb{X}	NÃO desmonte.
8	NÃO toque.
*	Siga rigorosamente as instruções.
*	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
<u></u>	Certifique-se de que a máquina está ligada à terra para evitar um choque eléctrico.
	Para obter ajuda, contacte o centro de serviço.
	the control of the first of the first of the control of the contro

Estes sinais de aviso permitem que sejam evitados ferimentos pessoais em si e nos outros. Siga-os rigorosamente. Depois de ter lido esta secção, mantenha-a num local seguro para futura referência.



- 1. Leia e compreenda todas as instruções.
- 2. Seja cuidadoso sempre que utilizar aparelhos eléctricos.
- 3. Siga todos os avisos e instruções assinaladas na máquina e na literatura que acompanha a máquina.



4. Se surgir uma instrução de operação que esteja em conflito com a informação de segurança, preste atenção à instrução de operação. Pode não ter compreendido a instrução de operação. Se não conseguir resolver o conflito, contacte o seu representante de vendas ou de assistência.



5. Desligue a máquina da tomada de parede de CA e/ou da tomada do telefone antes de efectuar a limpeza. Não utilize líquidos nem aerossóis. Utilize apenas um pano húmido para efectuar a limpeza.



- 6. Não coloque a máquina numa base ou mesa móveis. Pode cair, causando danos graves.
- 7. Nunca deve colocar a máquina próximo ou sobre um radiador, aquecedor, ar condicionado ou conduta de ventilação.
- 8. Não permita que nenhum objecto permaneça sobre o cabo de alimentação. Não coloque a sua máquina num local onde os cabos poderão ser danificados, caso as pessoas caminhem sobre eles.



- 9. Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão. Isto pode reduzir o desempenho e pode causar o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- 10. Não permita que os animais de estimação mastiguem os cabos de alimentação de CA, os cabos do telefone ou os cabos de interface do PC.
- 11. Nunca empurre qualquer tipo de objecto para o interior da máquina através da caixa ou das aberturas do chassis. Poderão entrar em contacto com pontos de voltagem perigosos, causando o risco de incêndio ou choques. Nunca verta nenhum líquido sobre ou para o interior da máquina.



12. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte a máquina. Entregue-a a um técnico de manutenção qualificado quando a reparação for necessária. Se abrir ou remover as tampas, poderá ficar exposto a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos. A remontagem incorrecta pode causar choques eléctricos quando a unidade é subsequentemente utilizada.



- 13. Desligue a máquina da tomada do telefone, do PC e da tomada de parede de CA e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes situações:
 - Quando qualquer parte do cabo de alimentação, ficha ou cabo de ligação apresentar danos ou desgaste.
 - Se algum líquido tiver sido derramado sobre a máquina.
 - Se a máquina tiver sido exposta à chuva ou água.
 - Se a máquina não funcionar correctamente após ter seguido as instruções.
 - · Se a máquina tiver caído ou se o chassis estiver danificado.
 - Se a máquina apresentar uma diminuição de rendimento súbita e notória.



14. Ajuste apenas os controlos mencionados nas instruções de funcionamento. O ajuste inadequado de outros controlos poderá provocar danos e poderão ter de ser reparados por um técnico qualificado para repor o funcionamento normal da máquina.



- **15.** Evite utilizar a máquina quando houver relâmpagos. Pode existir um risco remoto de choque eléctrico proveniente de relâmpagos. Se possível, desligue o cabo de alimentação de CA e o cabo do telefone enquanto estiver a trovejar.
- 16. O cabo de alimentação fornecido com a sua máquina deve ser utilizado para uma operação segura. Se utilizar um cabo com mais de 2 m numa máquina de 110 V, este dever ser de 16 AWG^a ou superior.
- 17. Use apenas um cabo telefónico N.º 26 AWG ou maior.



18. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

a. AWG: American Wire Gauge

Declaração de segurança sobre equipamentos a laser

A impressora está certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo 1 subcapítulo J para produtos laser da Classe I(1) e, noutros países, cumpre com os requisitos da norma IEC 825, como produto laser Classe I.

Os produtos laser classe I não são considerados perigosos. O sistema laser e a impressora foram concebidos de modo a que as pessoas nunca possam ser expostas a radiações laser superiores ao nível Classe I durante o funcionamento normal, a manutenção pelo utilizador ou numa determinada condição de serviço.

Aviso

Nunca utilize nem efectue manutenção na impressora sem a tampa de protecção do conjunto Laser/Scanner. O raio reflectido, embora invisível, pode causar lesões oculares.

Quando utilizar este produto, siga sempre estas precauções básicas de segurança a fim de reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS

D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN

ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI

APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL

ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG. VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.

VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Segurança do ozono



Durante o funcionamento normal, esta máquina produz ozono. O ozono produzido não representa perigo para o operador. No entanto, é aconselhável utilizar a máquina numa área com boa ventilação.

Se necessitar de mais informações acerca do ozono, contacte o seu agente Samsung mais próximo.

Economia de energia



Esta máquina apresenta tecnologia avançada de economia de energia que reduz o consumo de electricidade quando não se encontra em utilização.

Quando a máquina não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA.

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov.

Reciclagem



Recicle ou descarte o material de embalagem deste produto de uma maneira responsável para com o ambiente.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Emissões de rádio frequência

Regulamentos da FCC

Este dispositivo foi testado, tendo sido comprovado que respeita os limites relativos aos dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites foram estipulados a fim de proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádio-frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nefastas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não venham a verificar-se interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que se pode determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar resolver o problema, através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.



Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante, no que diz respeito à conformidade, retirarão do utilizador a autorização para utilizar o equipamento.

Normas Relativas à Interferência de Rádio no Canadá

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio de aparelhos digitais conforme estabelecido na directriz sobre equipamentos que causam interferência, intitulada "Digital Apparatus", ICES-003 editada pela Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Estados Unidos da América

Federal Communications Commission (FCC)

Título acerca de equipamentos de emissão intencional Intentional emitter per FCC Parte 15

O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência - RF) que funcionam com bandas de 2,4 GHz/5 GH. Esta secção aplica-se apenas se tais dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fio presentes no sistema estão qualificados para utilização nos Estados Unidos somente se a etiqueta do sistema contém um número de identificação da FCC.

A FCC determinou como directriz geral a separação de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o corpo para utilização de dispositivos sem fio próximos ao corpo (isso não inclui as extremidades). Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm (8 polegadas) de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados. A saída de energia de dispositivos sem fios, que podem ser incorporados à sua impressora, está abaixo dos limites de exposição a RF determinados pela FCC.

Este transmissor não deve ser colocado em funcionamento ou em conjunto com outras antenas ou transmissores.

O funcionamento deste dispositivo está sujeito às duas condições a seguir: (1) não pode causar interferências danosas e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que podem causar funcionamento não pretendido do mesmo.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere em quaisquer circunstâncias. A modificação de dispositivos sem fios retirará do utilizador a autoridade de operá-lo. Contacte o fabricante para efectuar a manutenção.



Declarações da FCC para o uso de LAN sem fios:

Ao instalar e utilizar este transmissor e o conjunto de antenas, o limite de exposição a radiofrequência de 1mW/cm² poderá ser excedido em distâncias próximas à antena instalada. Portanto, o utilizador deve manter sempre uma distância mínima de 20 cm da antena. Este dispositivo não pode ser colocado juntamente com outros transmissores ou antenas transmissoras.

Marcação de Fax

O Telephone Consumer Protection Act de 1991 torna ilegal que qualquer pessoa utilize um computador ou outro dispositivo electrónico para enviar qualquer mensagem através de máquinas de fax, excepto se essa mensagem contiver a seguinte informação numa margem da parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão:

- (1) a data e a hora de transmissão
- (2) identificação da empresa, da entidade empresarial ou do envio individual da mensagem e
- (3) número de telefone da máquina de envio, empresa, entidade empresarial ou individual.

A companhia telefónica pode fazer alterações às suas instalações de comunicação, funcionamento do equipamento ou procedimentos em que tal acção possa ser necessária para o bom funcionamento da sua empresa e que respeite os regulamentos e normas da FCC Parte 68. Se tais alterações tornarem o equipamento terminal do cliente incompatível com os serviços de comunicação da companhia telefónica ou exigirem modificações ou alterações nesse mesmo equipamento terminal ou se, por outro lado, afectarem materialmente a sua utilização ou desempenho, o cliente deve ser notificado por escrito a devido tempo, para lhe ser dada a oportunidade de manter uma assistência contínua.

Ringer Equivalence Number

O Número de Equivalência de Toque e o Número de Registo da Norma FCC para esta máquina podem ser encontrados na etiqueta localizada na parte inferior ou traseira da máquina. Em alguns casos pode ser necessário fornecer estes números à companhia telefónica.

O Número de Equivalência de Toque (REN) é uma unidade de medida da carga eléctrica localizada na linha telefónica e é útil para determinar se a linha está "sobrecarregada". A instalação de vários tipos de equipamento na mesma linha telefónica pode causar problemas ao efectuar e receber chamadas, especialmente quando receber chamadas. A soma de todos os Números de Equivalência de Toque do equipamento da sua linha telefónica deve ser inferior a cinco, de forma a garantir uma assistência adequada por parte da companhia telefónica. Em alguns casos, um total de cinco pode não ser utilizável na sua linha. Se em qualquer equipamento do seu telefone não funcionar de forma adequada, deve removê-lo imediatamente da sua linha telefónica, pois pode danificar a sua rede telefónica.



As Normas FCC determinam que quaisquer alterações ou modificações feitas a este equipamento que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante retirarão do utilizador a autorização para utilizar o equipamento. No caso de o equipamento terminal danificar a rede telefónica, a companhia telefónica deve notificar o cliente que os serviços de assistência devem ser interrompidos. No entanto, sempre que for impossível enviar uma notificação prévia, a companhia pode interromper temporariamente os serviços de assistência, desde que:

- a) notifique imediatamente o cliente.
- b) proporcione ao cliente a oportunidade de corrigir o problema do equipamento.
- c) informe o cliente quanto ao direito de apresentar uma queixa à Comissão Federal de Comunicação, de acordo com os procedimentos descritos nas Normas e Regulamentos FCC Subparte E da Parte 68.

Também deveria saber que:

- A sua máquina não foi concebida para ser ligada ao sistema digital PBX.
- Se pretender utilizar um modem de computador ou de fax para a mesma linha telefónica, poderão surgir problemas de transmissão e de recepção com todo o equipamento. Recomenda-se que nenhum outro equipamento, à excepção de um telefone normal, partilhe a linha com a sua máguina.
- Se a sua área possuir uma grande incidência de relâmpagos ou falhas de energia, recomendamos que instale estabilizadores de tensão para a corrente e para as linhas telefónicas. Os estabilizadores de tensão podem ser adquiridos nos fornecedores ou nas lojas especializadas em telefones e material de electrónica.
- Quando programar os números de emergência e/ou efectuar chamadas de teste para números de emergência, utilize um número que não seja de emergência para informar a telefonista do serviço de emergência acerca das suas intenções. A telefonista fornecer-lhe-á mais instrucões sobre a forma de testar o número de emergência.
- Esta máquina não deve ser utilizada em chamadas de valor acrescentado.
- Esta máquina fornece um acoplamento magnético para pessoas com problemas de audição.

Pode ligar este equipamento com segurança à rede telefónica através de uma tomada modular padrão, USOC RJ-11C.

Substituir a ficha incluída (apenas para o R.U.)

Importante

O cabo de corrente para esta máquina está equipado com uma ficha de 13 A (BS 1363) padrão e um fusível de 13 A. Quando substituir ou verificar o fusível, tem de ajustar novamente o fusível de 13 A correcto. Em seguida, necessita de substituir a tampa do fusível. Se tiver perdido a tampa do fusível, não utilize a ficha até ter outra tampa do fusível.

Contacte a entidade onde adquiriu a máquina.

A ficha de 13 A é o tipo mais utilizado no R.U. e deve ser apropriada. No entanto, alguns edifícios (principalmente os mais antigos) não possuem tomadas normais de 13 A. Necessita de adquirir um adaptador de fichas adequado. Não retire a ficha moldada.



Se cortar a ficha moldada, elimine-a imediatamente.

Não é possível voltar a ligar a ficha e pode receber um choque eléctrico se a ligar a uma tomada.



Aviso importante:

Esta máquina tem de estar ligada à terra.

Os fios do cabo de corrente têm os seguintes códigos de cores:

- Verde e amarelo: Terra
- Azul: Neutro
- Castanho: Corrente

Se os fios do cabo de corrente não corresponderem às cores assinaladas na ficha, execute as seguintes operações:

Tem de ligar o fio verde e amarelo ao pino identificado com a letra "E" ou com o "Símbolo de terra" de segurança ou com as cores verde e amarelo ou verde

Tem de ligar o fio azul ao pino identificado com a letra "N" ou com a cor preta.

Tem de ligar o fio castanho ao pino identificado com a letra "L" ou com a cor vermelha.

Tem de ter um fusível de 13 A na ficha, adaptador ou no quadro de distribuição.

Declaração de conformidade (países europeus)



Aprovações e certificações

A marca CE aplicada a este produto representa a Declaração de Conformidade da Samsung Electronics Co. com as seguintes Directivas 93/68/CEE aplicáveis da União Europeia, a partir das datas indicadas:

A declaração de conformidade pode ser consultada em www.samsung.com/printer; vá a Suporte > Centro de downloads e introduza o nome da sua impressora para procurar no EuDoC.

1 de Janeiro de 1995: Directiva do Conselho 73/23/CEE, Aproximação das leis dos estados membros no que diz respeito a equipamento de baixa tensão.

1 de Janeiro de 1996: Directiva do Conselho 89/336/CEE (92/31/CEE), Aproximação das leis dos Estados membros no que diz respeito à compatibilidade electromagnética.

9 de Março de 1999: Directiva do Conselho 1999/5/CE, acerca de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade. Poderá obter uma declaração completa, que define as Directivas relevantes e os padrões referenciados, de um representante da Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificação CE

Certificação de acordo com a Directiva 1999/5/CE sobre equipamentos de rádio e equipamento terminal de telecomunicações (FAX)

Este Samsung produto foi certificado pela Samsung para a ligação pan-europeia de um terminal único à rede telefónica pública comutada (PSTN) de acordo com a Directiva 1999/5/CE. O produto foi concebido para funcionar com as PSTNs nacionais e com PBXs compatíveis dos países europeus:

Em caso de problemas, contacte primeiramente a Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

O produto foi testado relativamente a TBR21 e/ou TBR 38. Como forma de auxílio à utilização e aplicação de equipamento terminal que respeite esta norma, o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) emitiu um documento regulador (EG 201 121) que contém notas e requisitos adicionais com vista a assegurar a compatibilidade com as redes dos terminais TBR21. O produto foi concebido de acordo e respeitando integralmente todas as notas reguladoras do referido documento.

Informações acerca das aprovações sobre equipamentos de rádio na Europa (para produtos equipados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

Este produto é uma impressora. O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência - RF) que funcionam na banda de 2,4 GHz/5 GHz. Esta secção aplica-se apenas se tais dispositivos estiverem presentes. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fios que podem estar presentes no seu sistema estão qualificados unicamente para utilização na União Europeia ou em áreas associadas (se a etiqueta do sistema possuir a marca CE com o número de registo de notificação e o símbolo de alerta.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados na sua impressora encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela Comissão Europeia através da directiva de R&TTE.

Estados europeus qualificados conforme as aprovações de dispositivos sem fios:

UE Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Espanha, Finlândia, França

(com restrições de frequência), Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países

Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa e Suécia.

Países EEA/EFTA Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Estados europeus com restrição ao uso:

UENa França, o intervalo de frequência restringe-se a 2446,5-2483,5 MHz para dispositivos com potência de

transmissão acima de 10 mW, tais como dispositivos sem fios.

Países EEA/EFTA Sem limitações no momento.

Declaração de conformidade com as regulamentações

Orientação acerca dos dispositivos sem fio

O seu sistema de impressão pode conter dispositivos de rede LAN via rádio de baixa potência integrados (dispositivos de comunicação sem fio por radiofrequência - RF) que funcionam na banda de 2,4 GHz/5 GHz. A secção a seguir apresenta uma descrição geral das considerações que se devem observar ao utilizar dispositivos sem fios.

Limitações adicionais, cuidados e pormenores acerca de determinados países estão indicados nas secções específicas de cada país (ou grupos de países). Os dispositivos sem fios incluídos no seu sistema estão qualificados para utilização nos países identificados pela etiqueta de classificação do sistema de aprovação Radio Approval Marks. Se o nome do país em que for utilizar os dispositivos sem fios não estiver na lista, contacte o órgão de aprovação local sobre dispositivos de rádio para obter informações sobre os requisitos. Os dispositivos sem fios estão bem regulamentados e é possível que a utilização não esteja autorizada.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados à sua impressora encontram-se logo abaixo dos limites de exposição a RF vigentes no momento. Devido a que os dispositivos sem fios (que podem estar incorporados à sua impressora) emitem menos energia que o permitido pelas normas e recomendações de segurança sobre radiofrequência, o fabricante acredita que são seguros para sua utilização. Independentemente dos níveis de energia, deve-se ter cuidados para minimizar o contacto humano durante o funcionamento normal.

Como directriz geral, é comum manter uma separação de 20 cm (8 polegadas) entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo, embora isso não inclua as extremidades. Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm (8 polegadas) de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados e a efectuar transmissões.

Este transmissor não deve ser agrupado ou utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Algumas circunstâncias exigem restricões dos dispositivos sem fio. Os exemplos das restricões mais comuns estão indicados a seguir:



A comunicação sem fios por radiofrequência pode interferir com equipamentos em aviões comerciais. As regulamentações actuais da aviação exigem que dispositivos sem fios sejam desligados durante viagens em aviões. Os dispositivos de comunicação IEEE 802.11, também conhecidos como Ethernet sem fio, e Bluetooth são exemplos de equipamentos para comunicação sem fios.



Em ambientes onde o risco de interferências sobre outros dispositivos ou a manutenção é ou pode parecer danosa, as opções para utilizar dispositivos sem fios podem ser restringidas ou eliminadas. Aeroportos, hospitais e oxigénio ou atmosferas carregadas com gases inflamáveis estão limitadas aos exemplos em que o uso de dispositivos sem fio pode ser restringido ou eliminado. Em ambientes em que não se tem certeza da autorização ao uso de dispositivos sem fio, solicite permissão à autoridade pertinente antes de utilizar ou ligar esses equipamentos.



Cada país possui restrições diferentes à utilização de dispositivos sem fio. Visto que o seu sistema está equipado com um dispositivo sem fios, ao levá-lo em suas viagens verifique junto às autoridades locais responsáveis pela aprovação de equipamentos de rádio a existência de quaisquer restrições ao uso de determinados aparelhos sem fios no local de destino antes de viajar ou mudar para outros países.



Caso seu sistema esteja equipado com dispositivos internos sem fios, não utilize o equipamento a menos que todas as tampas e protecções estejam em seus devidos lugares e o sistema esteja completamente montado.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere em quaisquer circunstâncias. A modificação de dispositivos sem fios retirará do utilizador a autoridade de operá-lo. Contacte o fabricante para efectuar a manutenção.



Utilize apenas controladores aprovados pelo país onde o dispositivo será utilizado. Consulte o kit de restauro do sistema do fabricante (System Restoration Kit) ou contacte o suporte técnico do mesmo para obter mais informações.

- 2 Funções do seu novo produto a laser
- 5 Informação de segurança

INTRODUÇÃO

18 Descrição da impressora 18 Vista frontal

- 18 Vista posterior
- 19 Descrição geral do painel de controlo
- 20 Pormenores do LED Status
- 21 Descrição geral dos menus
- Software fornecido
- Funções do controlador da impressora
- Controlador da impressora
- 22 Controlador PostScript (apenas SCX-4x28 Series)

GUIA RÁPIDO

Configurar o hardware

- Requisitos do sistema
- Windows 24 Macintosh
- 24 Linux

25 Configurar a rede

- Sistemas operativos suportados
 - Configurar protocolo de rede através da máquina
- 26 Utilizar o programa SetIP
- Instalar o software 26

27 Definições básicas da máquina

- 27 Ajuste da altitude
- 28 Alterar o idioma do visor
- 28 Acertar a data e a hora
- Alterar o modo de relógio
- 28 Alterar o modo predefinido
- 28 Definir sons
- 28 Introduzir caracteres utilizando o teclado numérico
- 29 Utilizar os modos de economia
- 29 Definir o tempo limite do trabalho de impressão
- 30 Alterar a definição do tipo de letra

COLOCAR ORIGINAIS E MATERIAL DE IMPRESSÃO

31 Colocar originais

- No vidro de exposição do scanner
- No ADF

Seleccionar material de impressão

- 33 Especificações do material de impressão
 - Tamanhos de materiais de impressão suportados em cada modo
- Directivas de utilização de materiais de impressão especiais
- 35 Alterar o tamanho do papel no tabuleiro
- 36 Colocar papel
 - Colocar papel no tabuleiro 1 ou no tabuleiro opcional
- Imprimir em materiais de impressão especiais
- Ajustar o suporte de saída
- Empilhar papéis com firmeza
- Definir o tamanho e o tipo de papel

Índice

COPIAR 39 Seleccionar o tabuleiro de papel Copiar 39 Alterar as definições para cada cópia Luminosidade 39 Tipo original 39 Cópia reduzida ou ampliada Alterar as predefinições de cópia Copiar cartão de identificação Utilizar funções especiais de cópia 40 Agrupar 41 Cópia de 2 ou 4 páginas por folha 41 Cópia de cartaz 41 Cópia réplica 41 Ajustar imagens com fundo Impressão na frente e no verso do papel Definir o tempo de espera de cópia **DIGITALIZAÇÃO** O básico sobre a digitalização Digitalizar a partir do painel de controlo 43 Digitalização para aplicações Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager Digitalizar através de uma ligação de rede 44 Preparativos para digitalizar através da rede 45 Digitalizar para e-mail Alterar as definições para cada trabalho de digitalização Alterar as predefinições de digitalização Configurar o livro de endereços 45 Registar números de marcação rápida de e-mail 45 Configurar números de e-mail de marcação por grupos Utilizar entradas do livro de endereços 46 46 Procurar uma entrada no livro de endereços Imprimir o livro de endereços IMPRESSÃO BÁSICA Imprimir um documento Cancelar um trabalho de impressão **ENVIO/RECEPÇÃO DE FAX** 48 Enviar um fax Definir o cabeçalho do fax Ajustar as definições do documento Enviar um fax automaticamente Enviar um fax manualmente Confirmar uma transmissão 49 Remarcação automática 49 Remarcar o último número 49 Receber um fax 49 Seleccionar o tabuleiro de papel 50 Alterar os modos de recepção 50 Receber automaticamente no modo Fax Receber manualmente no modo Tel 50 Receber manualmente com um telefone de extensão 50 Receber automaticamente no modo Atend/Fax 50 Receber faxes no modo DRPD 51 Receber no modo de recepção segura

Índice

	51 51 52 52 53 54 54 55 55	Outras maneiras de enviar um fax Enviar um fax para vários destinos Enviar um fax diferido Enviar um fax prioritário Direccionar faxes Configuração do fax Alterar as opções de configuração do fax Alterar as predefinições do documento Imprimir automaticamente o relatório de fax enviado Configurar o livro de endereços
UTILIZAR A MEMÓRIA FLASH USB (APENAS SCX-4X28 SERIES) 57	57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59	A memória USB Ligar o dispositivo de memória USB Digitalizar para um dispositivo de memória USB Digitalização Personalizar a Digitalização para USB Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB Para imprimir um documento a partir de um dispositivo de memória USB Efectuar cópias de segurança de dados Efectuar cópias de segurança de dados Repor dados Gerir a memória USB Apagar um ficheiro de imagem Formatar um dispositivo de memória USB Ver o estado da memória USB
MANUTENÇÃO 60	60 61 61 61 62 62 62 62 63 64 65 65 66 66	Imprimir relatórios Imprimir um relatório Limpar a memória Limpar a máquina Limpar a parte exterior Limpeza do interior Limpar a unidade de digitalização Fazer a manutenção do cartucho Armazenar o cartucho de toner Vida útil prevista para o cartucho Redistribuir o toner Substituir o cartucho de toner Eliminar a mensagem Sem Toner Peças de manutenção Verificar peças de substituição Substituir a almofada de borracha do ADF Gerir a sua máquina a partir do website Para aceder ao SyncThru™ Web Service Verificar o número de série da máquina
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 67	67 67 68 68 68 68	Sugestões para evitar o encravamento de papel Eliminar encravamentos de documentos Falha na alimentação de entrada Falha de alimentação na saída Falha na alimentação no rolo Resolver encravamentos do papel Na área de alimentação do papel

Activar o modo de recepção segura Receber faxes na memória

51 51

Índice

	69 69 70 71 74 74 76 78 79 80 80 81 83	No tabuleiro manual Na área do cartucho de toner Na área de saída do papel Na área da unidade duplex No tabuleiro opcional Pormenores das mensagens do visor Resolver outros problemas Alimentação de papel Problemas de impressão Problemas de qualidade de impressão Problemas de cópia Problemas de digitalização Problemas comuns com o PostScript (apenas SCX-4x28 Series) Problemas comuns no Windows Problemas comuns com o Linux Problemas comuns com Macintosh
ENCOMENDAR CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS 84	84 84 84	Consumíveis Acessórios Como adquirir
INSTALAR ACESSÓRIOS 85	85 85 85 86	Precauções a ter quando instalar acessórios Actualizar um módulo de memória Instalar um módulo de memória Activar a memória adicionada nas propriedades da impressora PS
ESPECIFICAÇÕES 7	87 88 88 89 89	Especificações gerais Especificações da impressora Especificações do scanner Especificações da copiadora Especificações do fax
GLOSSÁRIO 90		

ÍNDICE REMISSIVO

Introdução

Estes são os principais componentes da sua máquina:


Este capítulo inclui:

- Descrição da impressora Descrição geral do painel de controlo Pormenores do LED Status

- Descrição geral dos menus
- Software fornecido Funções do controlador da impressora


Descrição da impressora

Vista frontal

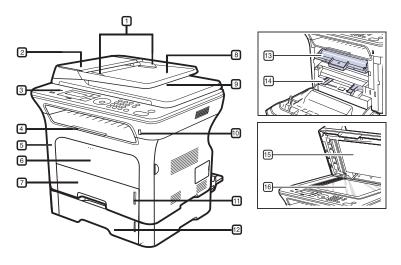


Guias da largura do documento	9	Tabuleiro de saída de documentos
2 Tampa do ADF	10	Porta de memória USB
3 Painel de controlo	11	Indicador de nível do papel
4 Suporte de saída	12	Tabuleiro opcional 2
5 Tampa dianteira	13	Cartucho de toner
6 Tabuleiro manual	14	Guias de largura do papel do tabuleiro manual
7 Tabuleiro 1	15	Tampa do scanner
Tabuleiro de entrada de documentos	16	Vidro de exposição do scanner

Vista posterior

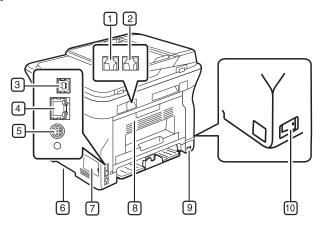

1	Tomada para linha telefónica	6	Pegas laterais
2	Tomada de extensão para telefone (EXT)	7	Tampa do quadro de controlo
3	Porta USB	8	Tampa posterior
4	Porta de rede	9	Conector de alimentação
5	Ligação do tabuleiro opcional de 15 pinos	10	Interruptor de alimentação

Descrição geral do painel de controlo

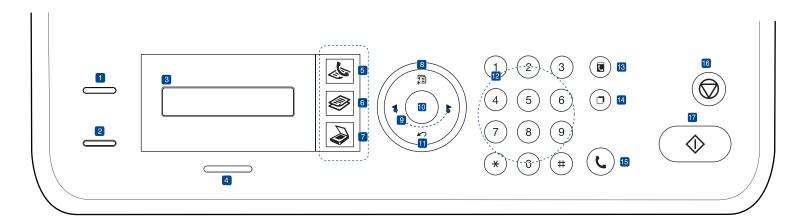

1	ID Copy	Pode copiar ambos os lados de um Cartão de Identificação, como uma carta de condução, num dos lados de uma folha. Consulte a página 40.
2	Direct USB	Permite imprimir directamente ficheiros memorizados num dispositivo de memória USB introduzido na porta da memória USB existente na parte da frente da máquina. Consulte a página 57. (apenas SCX-4x28 Series)
	Reduce/Enlarge	Torna uma cópia mais pequena ou maior do que o original. (apenas SCX-4x24 Series)
3	Visor	Mostra o estado actual e os avisos durante uma operação.
4	Status	Mostra o estado da máquina. Consulte a página 20.
5	Fax	Activa o modo Fax.
6	Сору	Activa o modo Cópia.
7	Scan/Email	Activa o modo Digitalizar.
8	Menu	Entra no modo Menu e percorre os menus disponíveis.
9	Seta para a esquerda/ direita	Permitem percorrer as opções disponíveis do menu seleccionado e aumentar ou diminuir os valores respectivos.
10	ОК	Confirma a selecção mostrada no ecrã.

11 Back	Volta para o menu do nível superior.
Teclado numérico	Marca um número ou introduz caracteres alfanuméricos. Consulte a página 29.
13 Address Book	Permite guardar na memória os números de fax utilizados com maior frequência ou procurar os números de fax ou endereços de email guardados.
(14) Redial/Pause	Remarca o último número no modo Pronto ou insere uma pausa num número de fax no modo Edição.
15 On Hook Dial	Liga a linha telefónica.
16 Stop/Clear	Pára uma operação em qualquer altura. No modo Pronto, limpa/cancela as opções de cópia, tais como a luminosidade, definição do tipo de documento, tamanho da cópia e número de cópias.
17 Start	Inicia um trabalho.



- Todas as ilustrações deste manual do utilizador podem ser diferentes da sua máquina consoante as suas opções ou modelos.
 A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir
- A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir um grande número de páginas de uma só vez. Assegure-se de que não toca na superfície e impeça que crianças se aproximem do dispositivo.

Pormenores do LED Status

A cor do LED Status indica o estado actual da máquina.

ES	TADO	DESCRIÇÃO
Desligado		 A máquina está desligada. A máquina encontra-se no modo de economia de energia. Quando receber dados ou premir um botão, a máquina muda automaticamente para online.
Verde Intermitente		 Quando o LED verde pisca lentamente, a máquina está a receber dados do computador. Quando o LED verde pisca rapidamente, a máquina está a imprimir dados.
	Ligado	A máquina está ligada e pode ser utilizada.
Vermelho	Intermitente	 Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem do visor e resolva o problema consultando a secção "Pormenores das mensagens do visor" na página 71. O cartucho tem pouco toner. Encomende um novo cartucho de toner; consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 84. Pode melhorar provisoriamente a qualidade de impressão se redistribuir o toner. Consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 63.
	Ligado	 Ocorreu um erro como encravamento de papel, tampa aberta ou falta de papel no tabuleiro e a máquina não pode continuar o trabalho. Verifique a mensagem no visor e consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 71 para resolver o problema. O cartucho de toner está vazio ou precisa de ser mudado. Consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 71.



Verifique sempre a mensagem no visor para resolver o problema. As instruções na secção Resolução de Problemas irão ajudá-lo a utilizar a máquina de forma adequada. Consulte "Pormenores das mensagens do visor" na página 71 para mais informações.

Descrição geral dos menus

O painel de controlo dá acesso a vários menus de configuração da máquina e de utilização das funções respectivas. Para aceder aos menus prima **Menu**. Consulte o diagrama seguinte.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

Funcao fax	Config fax	Config fax (Continuação)	Funcao copia	Config. copias	Função digit.	Config digit.
Luminosidade Resolucao Envio mult. Envio diferido Envio priorit. Reencaminhar Recep. segura Adicionar pag. Cancelar trab.	Envio Vezes remarc. Prazo remarcar Prefixo marc Modo ECM Relat.de envio Imagem TCR Modo marcacao Recepcao Modo Receber Toque p/resp.	Exibir receptr Cod. Com. RCB. Reducao auto Rejeit tamanho Config lix fax Modo DRPD Impr. em dupl. Alterar padrao Resolucao Luminosidade Relatorio auto	Reduz./ampliar Luminosidade Tipo original Esquema Normal 2 pag/folha 4 pag/folha Copia ID Copia cartaz Replicar copia Ajustar fundo	Impr. em dupl. Alterar padrao Copias Agrup. copias Reduz./ampliar Luminosidade Tipo original	Função USB Tamanho digit. Tipo original Resolucao Cor digital. Formato digit. Função e-mail Tamanho digit. Tipo original Resolucao Cor digital.	Alterar padrao Padrão USB Padrão e-mail
			Rede	Config sistema (Continuação)	Config sistema (Continuação)	Config sistema
			TCP/IP Vel. Ethernet Limpar definic Inf. rede	Limpar definic Todas as defin Config fax Config. copias Config digit. Config sistema Config. rede Livro ender. Relat enviados Relat. fax rcb	Relatorio Todos relat. Configuracao Livro ender. Relat.de envio Relat enviados Relat. fax rcb Trab. progr. Relat fax lixo Inf. rede	Config maquina ID maquina No. maquina fax Data & hora Modo relogio Idioma Modo padrao Econ. energia Limite tempo Tempo lim trab
					Lista aut util Manutencao Limp msg vazio Ignorar toner Duracao supr. Num. de serie Empilhar papel	Ajuste altit. Econ. toner Importar defin Exportar defin Definic. papel Tamanho papel Tipo de papel
						Origem papel Som/Volume Som das teclas Som do alarme Altifalante Toque

Software fornecido

Depois de configurar a sua máquina e de a ligar ao computador, tem de instalar o software da impressora e do scanner. Se for um utilizador do sistema operativo Windows ou Macintosh. instale o software a partir do CD fornecido, e, se for um utilizador do sistema operativo Linux, faça o download do software do site da Samsung (www.samsung.com/printer) e instale-o.

os	CONTEÚDO
Windows	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. Ficheiro PostScript Printer Description (PPD): Utilize o controlador PostScript para imprimir documentos com tipos de letras e gráficos complexos em linguagem PS. (apenas SCX-4x28 Series) Controlador do scanner: Estão disponíveis os controladores TWAIN e Windows Image Acquisition (WIA) que permitem digitalizar os documentos na máquina. Smart Panel: Este programa permite -lhe controlar o estado da máquina e avisa-o se ocorrer um erro durante a impressão. SmarThru Office^a: Software baseado no Windows, incluído nesta máquina multifuncional. SetIP: Utilize este programa para definir os endereços de TCP/IP da máquina.
Linux	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. Ficheiro PostScript Printer Description (PPD): Com este ficheiro pode utilizar a máquina a partir de um computador Linux e imprimir documentos. (apenas SCX-4x28 Series) SANE: Utilize este controlador para digitalizar documentos. SetIP: Utilize este programa para definir os endereços de TCP/IP da máquina.
Macintosh	 Controlador da impressora: Utilize este controlador para tirar o máximo partido das funções da impressora. Ficheiro PostScript Printer Description (PPD): Com este ficheiro pode utilizar a máquina a partir de um computador Macintosh e imprimir documentos. (apenas SCX-4x28 Series) Controlador do scanner: O controlador TWAIN utiliza-se para digitalizar documentos na máquina. SetIP: Utilize este programa para definir os endereços de TCP/IP da máquina.

a. Permite editar de várias formas uma imagem digitalizada, utilizando um editor de imagem avançado e enviando a imagem por e-mail. Também pode abrir outro programa de edição de imagem, como o Adobe Photoshop, a partir do SmarThru. Para mais detalhes, consulte a ajuda apresentada no ecrã, fornecida com o programa SmarThru.

Funções do controlador da impressora

Os controladores da impressora suportam as seguintes funções padrão:

- Selecção de orientação do papel e do tamanho, origem e tipo do material
- Número de cópias

Além disso, pode utilizar várias funções de impressão especiais. A tabela seguinte apresenta uma descrição geral das funções suportadas pelos controladores da impressora:



Alguns modelos ou sistemas operativos podem não suportar alguma(s) característica(s) da seguinte tabela.

Controlador da impressora

FUNÇÃO	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
Opção de qualidade da máquina	0	0	0
Impressão de cartazes	0	X	X
Várias páginas por folha (N-cimo)	0	O (2, 4)	0
Impressão ajustada à página	0	Х	0
Impressão à escala	0	Х	0
Origem diferente para a primeira página	0	Х	0
Marca de água	0	Х	Х
Sobreposição	0	Х	Х
Duplex	0	Х	0

Controlador PostScript (apenas SCX-4x28 Series)

FUNÇÃO	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
Opção de qualidade da máquina	0	0	0
Impressão de cartazes	X	X	Х
Várias páginas por folha (N-cimo)	0	O (2, 4)	0
Impressão ajustada à página	0	Х	0
Impressão à escala	0	X	0
Origem diferente para a primeira página	X	Х	0
Marca de água	X	X	X
Sobreposição	Х	Х	Х
Duplex	0	Х	0

Guia rápido

Este capítulo fornece-lhe instruções passo a passo para configurar a máquina.

Este capítulo inclui:

- Configurar o hardware
- Requisitos do sistema
- · Configurar a rede


Configurar o hardware

Esta secção mostra os passos para configurar o hardware que são explicados no *Guia de Instalação Rápida*. Leia primeiro o *Guia de Instalação Rápida* e efectue os passos seguintes.

1. Seleccione uma localização estável.


Seleccione um local nivelado e estável, com espaço adequado para a circulação de ar. Deixe espaço suficiente para abrir as tampas e os tabuleiros.

A área deve ser bem ventilada e estar afastada da luz solar directa ou de fontes de calor, frio e humidade. Não instale a máquina muito perto da extremidade de uma secretária ou mesa.

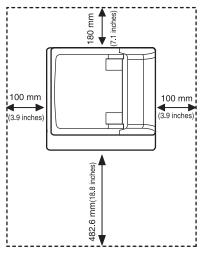

Impressão adequada para altitudes abaixo de 1.000 m. Consulte a definição da altitude para optimizar a sua impressão. Consulte "Ajuste da altitude" na página 27 para mais informações.

Coloque a máquina numa superfície plana e estável para que não haja uma inclinação superior a 2 mm. De outro modo, poderá afectar a qualidade de impressão.

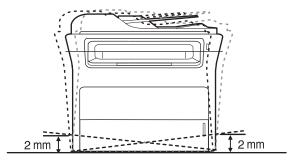

- Instalar o software
- Definições básicas da máquina
- 2. Desembale a máquina e verifique o conteúdo da embalagem.
- 3. Retire a fita que acondiciona a máquina.
- 4. Instale o cartucho de toner.
- 5. Coloque papel. (Consulte "Colocar papel" na página 36.)
- 6. Certifique-se de que todos os cabos estão ligados à máquina.
- 7. Ligue a máquina.



Quando mover a máquina, não a incline nem a vire ao contrário. Se o fizer, o interior da máquina pode ser contaminado pelo toner, o que poderá provocar danos na máquina ou uma má qualidade de impressão.

Este equipamento deixará de funcionar quando a corrente eléctrica faltar.

Requisitos do sistema

Antes de começar, certifique-se de que o seu sistema cumpre os seguintes requisitos:

Windows

A sua máquina suporta os seguintes sistemas operativos.

	REQUISITOS (RECOMENDADO)		
SISTEMA OPERATIVO	СРИ	RAM	ESPAÇO HDD LIVRE
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB a 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2048 MB)	10 GB
Windows 7	Processador Pentium IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	 Suporte para gráficos DirectX 9 com memória de 128 MB (para permitir o tema Aero). Unidade de DVD-R/W 		
Windows Server 2008 R2	Processadores Pentium IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2048 MB)	10 GB



- Internet Explorer 5.0 ou superior é o requisito mínimo para todos os sistemas operativos Windows.
- Só os utilizadores com direitos de administrador podem instalar o software.

Macintosh

SISTEMA	REQUISITOS (RECOMENDADO)			
OPERATIVO	CPU	RAM	ESPAÇO HDD LIVRE	
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	Processador Intel PowerPC G4/ G5	128 MB para um Mac com processador PowerPC (512 MB) 512 MB para um Mac com processador Intel (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.5	Processador Intel PowerPC G4/ G5 a 867 MHz ou superior	512 MB (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.6	Processador Intel	1 GB (2 GB)	1 GB	

Linux

ITEM	REQUISITOS
Sistema operativo	RedHat 8.0, 9.0 (32 bit) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora Core 1~7 (32/64 bit) Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit) Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1.024 MB)
Espaço HDD livre	1 GB (2 GB)



- É necessário utilizar uma partição secundária de 300 MB ou mais para trabalhar com imagens digitalizadas de grandes dimensões.
- O controlador do scanner Linux suporta a máxima resolução óptica.
- Informação de código aberto está disponível no website da Samsung, www.samsung.com.

Configurar a rede

Para poder utilizar a máquina como impressora de rede, tem de configurar os protocolos de rede respectivos. Pode configurar as definições básicas da rede através do painel de controlo da máquina.

Sistemas operativos suportados

A seguinte tabela apresenta os ambientes de rede suportados pela máquina:

ITEM	REQUISITOS
Interface de rede	Ethernet 10/100 Base-TX
Sistema operativo de rede	 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008 R2 Vários SO Linux Mac OS 10.3 ~ 10.6
Protocolos de rede	 TCP/IP Standard TCP/IP LPR IPP/HTTP Bonjour DHCP BOOTP



Se pretende configurar o protocolo de rede DHCP, vá a http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, seleccione o programa Bonjour adequado ao sistema operativo do seu computador e instale o programa. Este programa permite definir automaticamente os parâmetros de rede. Siga as instruções dadas na janela de instalação. Este programa não suporta Linux.

Configurar protocolo de rede através da máquina

Para configurar os parâmetros de rede TCP/IP, siga os passos abaixo.

- Certifique-se de que a sua máquina está ligada à rede com um cabo Ethernet RJ-45.
- 2. Certifique-se de que ligou a máquina.
- Prima Menu no painel de controlo, até que Rede apareça na linha inferior do visor.
- 4. Prima OK para aceder ao menu.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até que TCP/IP apareça no visor.
- 6. Prima OK.
- 7. Prima a seta para a esquerda/direita até que **Estatico** apareça no visor.
- 8. Prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que Endereco IP apareça no visor.
- 10. Prima OK.

Introduza um byte entre 0 e 255 utilizando o teclado numérico e prima a seta para a esquerda/direita para se deslocar entre os bytes. Repita este passo para completar o endereço do primeiro ao quarto byte.

11. Quando tiver terminado, prima **OK**.

Repita os passos 9 e 10 para configurar os outros parâmetros TCP/IP: endereços de máscara de subrede e de gateway.



Contacte o administrador de rede se não souber como configurar.



Também pode configurar as definições de rede através dos programas de administração de rede.

- SyncThru™ Web Admin Service: Uma solução de gestão de impressão baseada na Web para administradores de rede.
 O SyncThru™ Web Admin Service proporciona-lhe uma maneira eficiente de gerir dispositivos em rede e permite-lhe monitorizar remotamente e resolver problemas em máquinas na rede a partir de qualquer local com acesso empresarial à Internet. Faça o download deste programa em http://solution.samsungprinter.com.
- SyncThru™ Web Service: Um servidor da Web integrado no servidor de impressão da rede que lhe permite:
 - Configurar os parâmetros de rede necessários para ligar a máquina aos diversos ambientes de rede.
 - Personalizar as configurações da máquina.
- SetIP: Programa utilitário que permite seleccionar uma interface de rede e configurar manualmente os endereços IP para utilização com o protocolo TCP/IP. Consulte "Utilizar o programa SetIP" na página 26.

Utilizar o programa SetIP

Este programa serve para a definição do IP de rede utilizando o endereço MAC, que é o número de série do hardware da placa ou interface da impressora de rede. Serve especialmente para que o administrador da rede defina vários IP de rede ao mesmo tempo.



- Só poderá utilizar o programa SetIP quando a sua máquina está ligada a uma rede.
- O seguinte procedimento é baseado no sistema operativo Windows XP.
- Se estiver num ambiente com endereços IP não estáticos e tiver que configurar um protocolo de rede DHCP, vá para http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, seleccione o programa Bonjour para Windows mais adequado ao sistema operativo do seu computador, e instale-o. Este programa permite corrigir automaticamente o parâmetro de rede. Siga as instruções dadas na janela de instalação. Este programa não suporta Linux.

Instalar o programa

- 1. Insira o CD fornecido com a máquina. Se o CD do controlador executar automaticamente, feche a janela.
- Inicie o Explorador do Windows e abra a unidade X. (X representa a sua unidade de CD-ROM.)
- 3. Faça duplo clique sobre Aplicação > SetIP.
- 4. Abra a pasta do idioma que pretende utilizar.
- 5. Faça duplo clique em Setup.exe para instalar este programa.
- 6. Siga as instruções na janela para concluir a instalação.

Iniciar o programa


- 1. Imprima o relatório de informações de rede da máquina, que inclui o seu endereço MAC. Consulte "Imprimir relatórios" na página 60.
- No menu Iniciar do Windows, seleccione Todos os programas > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP.
- Clique em na janela SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.
- Introduza o endereço MAC, endereço IP, máscara de sub-rede, e gateway predefinido da placa de rede e depois clique em Aplicar.
 - Quando introduzir o endereço MAC, faça-o sem os dois pontos (:).
- Clique em OK para que a máquina imprima as informações de rede. Confirme se todas as definições estão correctas.
- 6. Clique em Sair para fechar o programa SetIP.

Instalar o software

Tem de instalar o software de impressão da máquina. O software inclui controladores, aplicações e outros programas de fácil utilização.




- O seguinte procedimento deve ser executado quando a máquina estiver a ser usada como máquina de rede. Se pretender ligar uma máquina com um cabo USB, consulte a Secção do software.
- O seguinte procedimento é baseado no sistema operativo Windows XP. O procedimento e a janela de contexto que surgem durante a instalação podem diferir consoante o sistema operativo, a função da impressora ou a interface em utilização.
- Certifique-se de que a configuração de rede da sua máquina está concluída. (Consulte "Configurar a rede" na página 25.) Todas as aplicações do seu computador devem ser fechadas antes de proceder à instalação.
- Insira o CD-ROM do software da impressora na unidade de CD-ROM.
 O CD-ROM deve ser automaticamente executado e aparecerá uma janela de instalação.
 - Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Executar**. Escreva X:**Setup.exe**, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.
 - Se utiliza o Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Executar e escreva X:\Setup.exe.
 - Se a janela **Reproduzir automaticamente** aparecer no Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa** e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.
- 3. Clique em Seguinte.

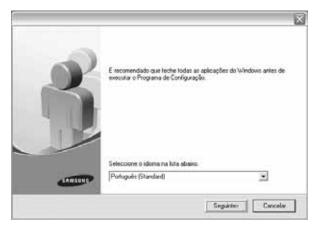


Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.

 Seleccione Instalação típica para uma impressora de rede e, em seguida, clique em Seguinte.

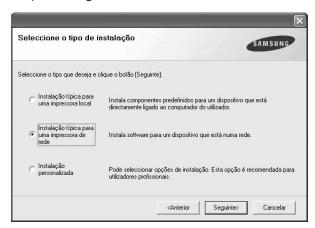

 É apresentada a lista de máquinas disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

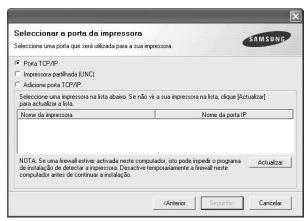

- Se não conseguir visualizar a sua máquina na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP. para adicionar a máquina à rede. Para adicionar a máquina à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da máquina. Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua máquina, imprima uma página de configuração de rede. (Consulte "Imprimir relatórios" na página 60.)
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza manualmente o nome partilhado ou clique no botão Procurar.
- Se não tem a certeza de que é o endereço IP correcto, contacte o administrador de rede ou imprima as informações da rede. (Consulte "Imprimir relatórios" na página 60.)

6. Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das máquinas Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se desejar, seleccione a(s) caixa(s) de verificação correspondente(s) e clique em Concluir.



- Se a sua máquina não funcionar correctamente depois da instalação, tente reinstalar o controlador da impressora. Consulte a Secção do software.
- Durante o processo de instalação do controlador da impressora, a instalação do controlador detecta as informações locais do sistema operativo e define o tamanho do papel predefinido para a sua máquina. Se utilizar uma localização Windows diferente, tem de alterar o tamanho do papel para se adequar ao papel que utiliza normalmente. Consulte as propriedades da impressora para alterar o tamanho do papel após a instalação ser concluída.


Definições básicas da máquina

Depois de a instalação estar concluída, pode querer configurar as predefinições da máquina. Consulte a secção seguinte se pretender configurar ou alterar valores.

Ajuste da altitude

A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, que é determinada pela altitude da máquina. As seguintes informações vão ajudá-lo a configurar a máquina para a melhor qualidade de impressão.

Antes de definir o valor da altitude, descubra a que altitude está a utilizar a máquina.

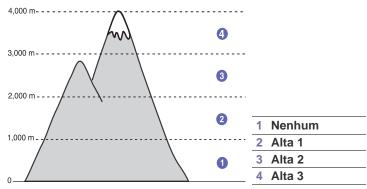

- Certifique-se de que instalou o controlador da impressora com o CD do software da impressora fornecido.
- Faça duplo clique no ícone Smart Panel na barra de tarefas do Windows (ou na Área de Notificação no Linux).
 Também pode clicar em Smart Panel na barra de estado do Mac OS X.
- 3. Clique em Definição da impressora.
- 4. Clique em **Definição** > **Ajuste de altitude**. Seleccione o valor adequado a partir da lista pendente e, em seguida, clique em **Aplicar**.



Se a máquina estiver ligada a uma rede, o ecrã Serviço Web SyncThru aparece automaticamente. Clique em Definições da máquina > Configuração (ou em Configuração da máquina) > Ajuste de altitude. Seleccione o valor de altitude adequado e, em seguida, clique em Aplicar.

Alterar o idioma do visor

Para alterar o idioma apresentado no painel de controlo, siga os seguintes passos:

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Idioma e prima OK
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o idioma pretendido e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Acertar a data e a hora

Quando a máquina está ligada e pronta a ser utilizada, a data e hora actuais aparecem no visor. Todos os seus faxes terão a data e hora impressas.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Data & hora e prima OK.
- 4. Introduza a hora e data correctas utilizando o teclado numérico.

Mês = 01 a 12 Dia = 01 a 31

Ano = requer quatro dígitos Hora = 01 a 12 (modo de 12 horas)

00 a 23 (modo de 24 horas)

Minutos = 00 a 59

O formato da data pode variar em função do país.

Também pode utilizar a seta para a esquerda/direita para mover o cursor para baixo do dígito que pretende corrigir e introduzir um novo número.

 Para seleccionar AM ou PM para o formato de 12 horas, prima o botão * ou # ou qualquer botão numérico.

Se o cursor não estiver por baixo do indicador AM ou PM, prima o botão * ou # para deslocar o cursor imediatamente para o indicador.

Pode alterar o modo do relógio para o formato de 24 horas (por exemplo, 01:00 PM como 13:00). Para mais detalhes, consulte a próxima secção.

6. Prima OK para memorizar a hora e a data. Se introduzir um número errado, aparece Fora do interv e a máquina não muda para o passo seguinte. Se isto acontecer, basta reintroduzir o

7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar o modo de relógio

número correcto.

Pode definir a máquina para mostrar a hora actual utilizando tanto o formato de 12 horas como de 24 horas.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo relogio e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar o outro modo e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar o modo predefinido

A máquina vem predefinida para o modo Fax. Pode alternar o modo predefinido entre modo Fax e Cópia.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo padrao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o modo predefinido desejado e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Definir sons

Pode controlar os seguintes sons:

- Som das teclas: Liga e desliga o som das teclas. Com esta opção definida para Activado, sempre que premir uma tecla ouve um som.
- Som do alarme: Liga e desliga o som do alarme. Com esta opção definida para Activado, ouve um som de alarme quando ocorrer um erro ou terminar a comunicação fax.
- Altifalante: Liga e desliga os sons da linha telefónica que se ouvem através do altifalante, como o tom de marcação ou o sinal de fax. Com esta opção definida para Com., que significa "Comum", o emissor está ligado até a máquina remota responder.



Pode ajustar o nível do volume utilizando **C** On Hook Dial.

 Toque: Ajusta o volume do toque. Para o volume do toque, pode seleccionar Desactivado, Baixa, Mid e Alta.

Altifalante, toque, som das teclas e som do alarme

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Som/Volume e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de som desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o estado ou volume desejado para o som que tiver seleccionado e prima OK.
- 5. Se quiser definir outros sons, repita os passos 3 a 5.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Volume do altifalante

- 1. Prima (On Hook Dial. Ouve-se um tom de marcação no altifalante.
- 2. Prima a seta para a esquerda/direita até ouvir o volume pretendido.
- 3. Prima **Stop/Clear** para guardar a alteração e voltar ao modo Pronto.



Só pode ajustar o volume do altifalante quando a linha telefónica está ligada.

Introduzir caracteres utilizando o teclado numérico

Para executar certas operações, pode precisar de introduzir nomes e números. Por exemplo, quando configura a sua máquina, introduz o seu nome ou o nome da sua empresa e o número de fax. Quando memorizar os números de fax ou endereços de e-mail, pode introduzir também os nomes correspondentes.

Introduzir caracteres alfanuméricos

 Quando lhe é pedido para introduzir uma letra, localize o botão que tem o carácter desejado. Prima o botão até a letra correcta aparecer no visor.

Por exemplo, para introduzir a letra ${\bf O}$, prima o botão ${\bf 6}$ com a indicação ${\bf MNO}$.

Sempre que premir 6, o visor mostra uma letra diferente, M, N, O, m, n, o e finalmente 6.

Pode introduzir caracteres especiais, como espaço, sinal mais, etc. Para mais detalhes, consulte a secção abaixo.

2. Para introduzir letras adicionais, repita o passo 1. Se a letra seguinte estiver impressa no mesmo botão, desloque o cursor premindo o botão da seta para a direita e, em seguida, prima o botão que tem a letra desejada. O cursor desloca-se para a direita e a letra seguinte aparece no visor.

Pode introduzir um espaço ao premir a seta direita.

3. Quando terminar de introduzir as letras, prima OK.

Números e letras do teclado

TECLA	NÚMEROS, LETRAS OU CARACTERES ATRIBUÍDOS
1	@ / . ' 1
2	ABCabc2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	JKLjkl5
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

Corrigir os números ou nomes

Se se enganar ao introduzir um número ou nome, prima o botão da seta para a esquerda para eliminar o último dígito ou carácter. Em seguida, introduza o número ou carácter correcto.

Inserir uma pausa

Em alguns sistemas telefónicos, tem de marcar um código de acesso (por exemplo, 9) e ouvir um segundo tom de marcação. Nesses casos, tem de inserir uma pausa no número de telefone. Pode introduzir uma pausa enquanto está a definir números de marcação directa ou rápida.

Para inserir uma pausa, prima **Redial/Pause** no local apropriado enquanto introduz o número de telefone. A - aparece no visor na localização correspondente.

Utilizar os modos de economia

Modo de economia de toner

No modo de economia de toner a máquina utiliza menos toner em cada página. A activação deste modo prolonga o tempo de vida útil do cartucho de toner no modo normal, mas reduz a qualidade de impressão.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando Config maquina aparecer.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Econ. toner e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de tempo pretendida e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo pronto.

Modo de Economia de Energia

O modo de Economia de Energia permite reduzir o consumo de energia da máquina quando não está a ser utilizada. Pode activar este modo e seleccionar o intervalo de tempo que a máquina deve aguardar após uma impressão antes de mudar para um estado de baixo consumo de energia.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Econ. energia e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Definir o tempo limite do trabalho de impressão

Pode definir o tempo que um trabalho de impressão está activo antes de ser impresso. A máquina trata os dados recebidos como um único trabalho se o receber dentro do tempo especificado. Se ocorrer um erro durante o processamento dos dados do computador e a transmissão de dados for interrompida, a máquina espera até terminar o tempo limite especificado e cancela a impressão se a transmissão de dados não for retomada.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tempo lim trab e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar a definição do tipo de letra

A máquina predefiniu o tipo de letra para a sua região ou país.

Se desejar alterar o tipo de letra ou se quiser definir o tipo de letra para uma condição especial tal como o ambiente DOS, pode alterar a definição do tipo de letra da maneira que se segue:

- Certifique-se de que instalou o controlador da impressora a partir do CD de software fornecido.
- Faça duplo clique no ícone Smart Panel na barra de tarefas do Windows.
- 3. Clique em **Definição da impressora**.
- 4. Clique em Emulação.
- 5. Confirme se PCL está seleccionado em Definição da emulação.
- 6. Clique em Definição.
- 7. Seleccione o seu tipo de letra preferido na lista Conjunto de símbolos.
- 8. Clique em Aplicar.



A informação que se segue mostra a lista de tipos de letra correcta para os respectivos idiomas.

- Russo: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Hebreu: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (apenas em Israel)
- Grego: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Árabe e Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A, OCR-B

Colocar originais e material de impressão

Este capítulo descreve como colocar originais e material de impressão na sua máquina.

Este capítulo inclui:

- · Colocar originais
- Seleccionar material de impressão
- Alterar o tamanho do papel no tabuleiro
- Colocar papel

Colocar originais

Pode utilizar o vidro de exposição do scanner ou o ADF para colocar um original para cópia, digitalização e envio por fax.


No vidro de exposição do scanner

Certifique-se de que não há nenhum original no ADF. Se for detectado um original no ADF, a máquina dá-lhe prioridade sobre o original colocado no vidro de exposição do scanner. Para obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens a cores ou em escalas de cinzento, utilize o vidro de exposição do scanner.

1. Levante e abra a tampa do scanner.



2. Coloque o original virado para baixo no vidro do scanner e alinhe-o com o guia de registo no canto inferior esquerdo do vidro.

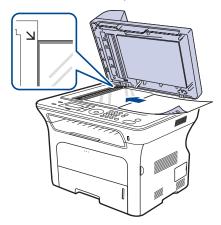

- · Imprimir em materiais de impressão especiais
- Ajustar o suporte de saída
- Definir o tamanho e o tipo de papel
- 3. Feche a tampa do scanner.




- Se deixar a tampa do scanner aberta enquanto copia, pode afectar a qualidade da cópia e o consumo de toner.
- A existência de poeiras no vidro de exposição do scanner pode causar manchas pretas na impressão. Mantenha-o sempre limpo.
- Se estiver a copiar uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que a articulação toque no batente e, em seguida, feche-a. Se a espessura do livro ou revista for superior a 30 mm, comece a copiar com a tampa aberta.

No ADF


Através do AAD, pode colocar até 30 folhas de papel (SCX-4x24 Series), 50 folhas (SCX-4x28 Series) de papel (75 g/m²) para uma tarefa.

Quando utilizar o ADF:


- No ADF: Não coloque folhas com menos de 142 x148 mm ou com mais de 216 x 356 mm.
- Não tente colocar os seguintes tipos de papel:
 - papel químico
 - papel revestido
 - papel cebola ou fino
 - papel enrugado ou vincado
 - papel dobrado ou enrolado
 - papel rasgado
- Remova todos os agrafos e clipes antes de colocar o papel.
- Deixe secar completamente toda a cola, tinta ou líquido corrector antes de colocar o papel.
- · Não coloque originais com diferentes tamanhos ou gramagens.
- Não coloque folhetos, panfletos, transparências ou documentos com características fora do normal.
- 1. Dobre ou folheie a extremidade da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar originais.



2. Coloque o original com a face voltada para cima no ADF. Certifique-se de que as folhas do fim da pilha de originais correspondem ao tamanho de papel indicado no tabuleiro de entrada de documentos.

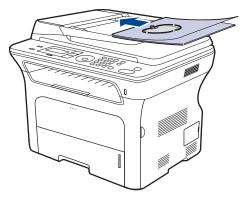

Ajuste as guias de largura do documento de acordo com o tamanho do papel.

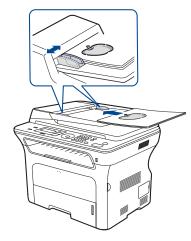

 \mathbb{Z}

A existência de poeiras no vidro de exposição do ADF pode fazer aparecer linhas pretas na impressão. Mantenha-o sempre limpo.

Seleccionar material de impressão

Pode imprimir em vários materiais de impressão, como papel normal, envelopes, etiquetas e transparências. Utilize sempre materiais de impressão que satisfaçam as directivas de utilização nesta máquina. Materiais de impressão que não obedeçam às directivas descritas neste manual do utilizador podem causar os seguintes problemas:

- Fraca qualidade de impressão
- · Maior número de encravamentos de papel
- Desgaste prematuro da máquina.

Propriedades como gramagem, composição, grão e teor de humidade são factores importantes que afectam o desempenho da máquina e a qualidade dos resultados. Quando escolher materiais de impressão, considere o seguinte:

- O tipo, o tamanho e a gramagem do material de impressão para a máquina são descritos posteriormente nesta secção.
- Resultado pretendido: O material de impressão escolhido deve ser apropriado ao projecto.
- Luminosidade: Alguns materiais de impressão são mais brancos do que outros e produzem imagens mais vivas e nítidas.
- Suavidade da superfície: A suavidade do material de impressão afecta a nitidez dos trabalhos impressos.



- Alguns materiais de impressão, mesmo respeitando todas as directivas desta secção, podem não produzir resultados satisfatórios. Isto pode ser o resultado de manuseamento inadequado, níveis inaceitáveis de temperatura e humidade ou outras variáveis sobre as quais a Samsung não possui qualquer controlo.
- Antes de adquirir grandes quantidades de material de impressão, certifique-se de que este obedece aos requisitos especificados neste manual do utilizador.



A utilização de materiais de impressão que não obedeçam a estas especificações pode causar problemas e exigir reparações. Essas reparações não estão cobertas pela garantia da Samsung nem pelos acordos de assistência.

Especificações do material de impressão

TIPO	TAMANHO	DIMENSÕES	GRAMAGEM ^a	CAPACIDADE ^b
Papel normal	Letter	216 x 279 mm	• 60 a 105 g/m² no tabuleiro	 250 folhas de papel com 80 g/m² no tabuleiro 1 folha no tabuleiro manual 250 folhas de papel com 80 g/m² no tabuleiro opcional
	Legal	216 x 356 mm	60 a 163 g/m² no tabuleiro manual	
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		,
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		1 folha no tabuleiro manual
Envelope	Envelope Monarch	98 x 191 mm	75 a 90 g/m ²	1 folha no tabuleiro manual
	Envelope No. 10	105 x 241 mm		
	Envelope DL	110 x 220 mm		
	Envelope C5	162 x 229 mm		
	Envelope C6	114 x 162 mm		
Transparência	Letter, A4	Consulte a secção Papel normal	138 a 146 g/m²	1 folha no tabuleiro manual
Etiquetas	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consulte a secção Papel normal	120 a 150 g/m ²	1 folha no tabuleiro manual
Cartolina	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consulte a secção Papel normal	105 a 163 g/m ²	1 folha no tabuleiro manual
Tamanho mínimo ((personalizado)	66 x 127 mm	60 a 163 g/m ²	-
Tamanho máximo (personalizado)		216 x 356 mm		

a. Se a gramagem do papel exceder 105 g/m², utilize o tabuleiro manual.

b. A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material, espessura das folhas e condições ambientais.

Tamanhos de materiais de impressão suportados em cada modo

MODO	TAMANHO	ORIGEM
Modo de cópia	Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcionaltabuleiro manual
Modo de impressão	Todos os tamanhos suportados pela máquina	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcionaltabuleiro manual
Modo de fax	Letter, A4, Legal	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcional
Impressão duplex ^a	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	tabuleiro 1tabuleiro 2 opcional

a.75 a 90 g/m² apenas


Directivas de utilização de materiais de impressão especiais

TIPO DE MATERIAL	DIRECTIVAS
Envelopes	 A impressão bem sucedida em envelopes depende da qualidade dos mesmos. Ao seleccioná-los, considere os seguintes factores: Gramagem: A gramagem do papel de envelope não deverá exceder 90 g/m² ou poderá ocorrer um encravamento. Estrutura: Antes da impressão, os envelopes deverão estar bem assentes, com menos de 6 mm de ondulações e não podem conter ar. Condição: Os envelopes não podem ter rugas, cortes ou outros danos. Temperatura: Utilize envelopes compatíveis com o calor e a pressão da máquina em funcionamento. Utilize apenas envelopes de bom fabrico, com dobras bem vincadas. Não utilize envelopes com ganchos, fechos, janelas, revestimentos, autocolantes ou outros materiais sintéticos. Não utilize envelopes danificados ou de fraca qualidade. Verifique se as uniões de ambas as extremidades do envelope se prolongam até aos cantos do envelope.
	1 Aceitável
	Não aceitável Os envelopes que possuem uma fita adesiva amovível ou com mais de uma aba a dobrar sobre a parte colante, devem utilizar fitas adesivas compatíveis com a temperatura de fusão da máquina, durante 0,1 segundos. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 88. As fitas e abas adicionais podem provocar rugas, dobras ou encravamentos, podendo até danificar a unidade de fusão. Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com 15 mm de proximidade máxima em relação às extremidades do envelope. Evite imprimir sobre a área onde se encontram as uniões do envelope.


TIPO DE MATERIAL	DIRECTIVAS
Etiquetas	 Para não danificar a máquina, utilize somente etiquetas concebidas para utilização com máquinas laser. Quando seleccionar as etiquetas, tenha em conta os seguintes factores: Adesivos: O material adesivo deve ser estável à temperatura de fusão da máquina. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 87. Disposição: Utilize apenas etiquetas sem papel de fundo exposto entre as mesmas. As etiquetas podem descolar-se se houver espaços entre elas, provocando encravamentos graves. Ondulações: Antes da impressão, as etiquetas devem estar planas e não apresentar mais do que 13 mm de ondulação em qualquer direcção. Condição: Não utilize etiquetas com rugas, bolhas ou outros sinais de separação. Verifique se não existe material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, o que pode provocar encravamentos. Os adesivos expostos também podem danificar os componentes da máquina. Não coloque a mesma folha de etiquetas na máquina mais de uma vez. A protecção adesiva destina-se a uma única passagem pela máquina. Não utilize etiquetas que estejam a soltar-se da folha de adesivo ou que tenham rugas, bolhas ou outras imperfeições.
Cartolina ou materiais com formato personalizado	 Não imprima em material com menos de 76 mm de largura ou 356 mm de comprimento. Na aplicação de software, programe as margens para pelo menos 6,4 mm de afastamento em relação às margens do material.
Papel pré- impresso	 O papel timbrado tem de ser impresso com tinta resistente ao calor que não derreta, vaporize ou liberte gases perigosos quando sujeita à temperatura de fusão da impressora durante 0,1 segundos. Verifique as especificações da máquina para saber qual a temperatura de fusão, consulte a página 87. A tinta dos papéis timbrados não pode ser inflamável e não deve ser prejudicial aos rolos da impressora. Os formulários e os papéis timbrados devem ser isolados com uma película à prova de humidade para evitar alterações durante o armazenamento. Antes de colocar papel pré-impresso, como formulários e papéis timbrados, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta húmida pode soltar-se do papel pré-impresso, diminuindo a qualidade de impressão.

Alterar o tamanho do papel no tabuleiro


Para colocar papéis de dimensões superiores, como Legal, é necessário ajustar as guias do papel para aumentar as dimensões do tabuleiro.

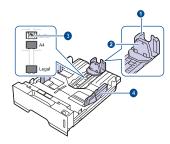


- 1 Guia do comprimento de papel
- 2 Guia de suporte
- 3 Bloqueio da guia
- 4 Guias de largura do papel
- Mantenha premida a patilha de bloqueio da guia e empurre a guia do comprimento de papel para a posicionar na ranhura do tamanho de papel correcta. A predefinição é Letter ou tamanho A4, dependendo do país.

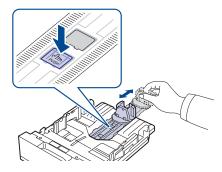

2. Depois de colocar papel no tabuleiro, ajuste a guia de suporte até que toque ligeiramente na pilha de papel.

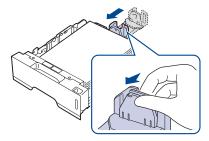

3. Aperte as guias de largura do papel conforme ilustrado e faça-as deslizar em direcção à pilha de papel, até que toquem ligeiramente na parte lateral da pilha.

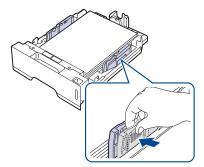

4. Coloque o papel no tabuleiro.

- 5. Coloque o tabuleiro na máguina.
- 6. Defina o tamanho do papel no computador.



- Não empurre demasiado as guias de largura do papel para que o papel não fique enrugado.
- · Se não ajustar as guias da largura, o papel pode encravar.







Colocar papel

Colocar papel no tabuleiro 1 ou no tabuleiro opcional


Coloque o material que utiliza para a maioria dos trabalhos de impressão no tabuleiro 1. O tabuleiro 1 pode suportar um máximo de 250 folhas de 80 g/m² de papel normal.

Pode adquirir um tabuleiro opcional e colocá-lo sob o tabuleiro padrão, para poder colocar 250 folhas de papel adicionais. (Consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 84.)



A utilização de papel fotográfico ou papel revestido pode causar problemas e exigir reparações. Essas reparações não estão cobertas pela garantia da Samsung nem pelos acordos de assistência.

1. Para colocar papel, puxe e abra o tabuleiro e coloque papel com o lado a imprimir voltado para baixo.

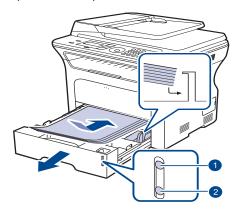

- 1 Cheio
- 2 Vazio
- Depois de colocar o papel, defina o tipo e o tamanho de papel para o tabuleiro 1. Consulte a Secção do software para imprimir com o PC.



- Se tiver problemas com a alimentação de papel, coloque uma folha de cada vez no tabuleiro manual.
- Pode colocar papel previamente impresso. O lado impresso deve estar voltado para cima com uma margem a direito na parte frontal. Se tiver problemas com a alimentação do papel, vire o papel ao contrário. Tenha em atenção que a qualidade de impressão não é garantida.

Imprimir em materiais de impressão especiais

A máquina aceita tipos e tamanhos de materiais de impressão especiais, como postais, cartões e envelopes. É especialmente útil para a impressão de páginas simples em papel timbrado ou colorido.

Alimentar manualmente o material de impressão

- Coloque apenas um dos lados do material de impressão de cada vez no tabuleiro.
- Para evitar encravamentos, não adicione papel enquanto ainda houver folhas no tabuleiro. Isto também se aplica a outros tipos de materiais de impressão.
- Os materiais de impressão devem ser colocados com o lado que pretende imprimir virado para cima e o canto superior entra primeiro no tabuleiro. Coloque os materiais a imprimir no centro do tabuleiro.
- Coloque apenas os materiais de impressão especificados para evitar encravamentos de papel e problemas na qualidade da impressão. (Consulte "Seleccionar material de impressão" na página 32.)
- Alise qualquer ondulação em postais, envelopes e etiquetas antes de os colocar no tabuleiro.
- 1. Abra o tabuleiro manual.



2. Coloque o papel com o lado a imprimir voltado para cima.





Coloque o lado a imprimir voltado para cima.

Envelope	Papel pré-impresso	Transparência
Papel perfurado	Cartolina	Papel timbrado
Etiqueta		

- Quando imprime de dentro de uma aplicação, inicie o menu imprimir.
- Antes de imprimir abra as propriedades da impressora.
- 5. Prima o separador **Papel** nas propriedades da impressora e seleccione o tipo apropriado de papel.
- Se pretende utilizar uma etiqueta, defina o tipo de papel como **Etiquetas**.
- Seleccione Alimentador manual em origem do papel e depois prima OK.
- 7. Comece a imprimir de dentro da aplicação.



- Se estiver a imprimir várias folhas, coloque a folha seguinte assim que a primeira página seja impressa. Repita este passo em cada página a imprimir.
- As definições alteradas permanecem válidas somente enquanto estiver a utilizar a aplicação actual.

Ajustar o suporte de saída

As páginas impressas empilham no tabuleiro de saída, e o suporte de saída ajuda a alinhar as páginas impressas. Para deixar que o suporte de saída alinhe as páginas correctamente, tem de o puxar para fora de forma apropriada, dependendo do tamanho do papel.



1 Suporte de saída



- Se o suporte de saída estiver ajustado de forma incorrecta, as páginas impressas podem ficar desalinhadas ou cair.
- Se imprimir continuamente muitas páginas, a superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente. Não toque na superfície e, principalmente, mantenha as crianças afastadas da superfície.

Empilhar papéis com firmeza

Se utilizar a máquina numa área húmida, ou estiver a utilizar materiais de impressão húmidos provocados por humidade elevada, o papel impresso no tabuleiro de saída pode estar enrolado e pode não estar devidamente empilhado. Neste caso, pode definir a máquina para utilização da função **Empilhar papel** para que o papel impresso seja empilhado com firmeza. No entanto, utilizar esta função torna a velocidade da impressão lenta.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Manutencao e prima OK
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Empilhar papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado ou Desactivado e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo pronto.

Definir o tamanho e o tipo de papel

Depois de colocar papel no tabuleiro, tem de definir o tipo e tamanho do papel usando os botões do painel de controlo. Estas definições serão aplicadas aos modos de Cópia e Fax. Para imprimir a partir do PC, é necessário seleccionar o tipo e o tamanho do papel no programa da aplicação utilizado no PC.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Tamanho papel.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima **OK**.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tamanho de papel que está a utilizar e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tipo de papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 8. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tipo de papel que está a utilizar e depois prima **OK**.
- 9. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Copiar

Este capítulo dá-lhe instruções passo a passo para copiar documentos.

Este capítulo inclui:

- Seleccionar o tabuleiro de papel
- Copiar
- Alterar as definições para cada cópia
- Alterar as predefinições de cópia

Seleccionar o tabuleiro de papel

Depois de colocar o material de impressão destinado à produção de cópias, tem que seleccionar o tabuleiro de papel que irá utilizar para os trabalhos de cópia.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Origem papel e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Tab. de copia.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Copiar

1. Prima Copy.

Pronto p/copiar aparece na linha superior do visor.

 Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.

- 3. Se necessário, introduza o número de cópias com o teclado numérico.
- 4. Se quiser personalizar as definições de cópia, incluindo o tamanho da cópia, a luminosidade e o tipo original, utilizando os botões do painel de controlo. Consulte a página 39.

Se necessário, pode utilizar funções especiais de cópia, tais como funções de cópia de cartaz ou cópia de 2 ou 4 páginas por folha. Consulte a página 40.

5. Prima Start para iniciar a cópia.



Pode cancelar o trabalho de cópia durante uma operação. Prima **Stop/Clear** para parar a cópia.

Alterar as definições para cada cópia

A sua máquina tem predefinições de cópia para que possa fazer cópias de forma rápida e fácil. No entanto, se quiser alterar as opções para cada cópia, utilize os botões das funções de cópia no painel de controlo.



Se premir **Stop/Clear** enquanto define as opções de cópia, todas as opções que definiu para o trabalho de cópia actual serão canceladas e voltam ao estado predefinido. Ou então voltam automaticamente ao estado predefinido após a máquina completar a cópia em execução.

- 1. Prima Copy.
- Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.

- Copiar cartão de identificação
- Utilizar funções especiais de cópia
- Impressão na frente e no verso do papel
- Definir o tempo de espera de cópia
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de configuração desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição desejada e depois prima OK.
- 5. Repita os passos 3 e 4, conforme for necessário.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Se premir **Stop/Clear** enquanto define as opções de cópia, isto irá cancelar as definições alteradas e restaurar as predefinições.

Luminosidade

Se tiver um original com marcas desvanecidas e imagens escuras, pode ajustar o brilho para fazer uma cópia que permita uma leitura mais fácil.

- Claro: Funciona bem com impressão escura.
- Normal: Funciona bem com originais normais dactilografados ou impressos.
- Escuro: Funciona bem com impressão clara.

Tipo original

A definição do tipo de original é utilizada para melhorar a qualidade de cópia, seleccionando o tipo de documento para o trabalho de cópia actual. Sempre que premir este botão, ficam disponíveis os seguintes modos:

- Texto: Utilize com originais que tenham principalmente texto.
- Texto/Foto: Utilize com originais que tenham texto e fotografias.
- Foto: Utilize quando os originais forem fotografias.

Cópia reduzida ou ampliada

Pode reduzir ou ampliar o tamanho de uma imagem copiada, de 25% a 400% quando copiar documentos originais a partir do vidro de exposição de um scanner, ou de 25% a 100% a partir do ADF.

Para seleccionar entre os tamanhos de cópia predefinidos:

Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de tamanho desejada e depois prima **OK**.

Para dimensionar a cópia introduzindo directamente a taxa de dimensionamento:

- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Personalizado e prima OK.
- 2. Introduza a taxa de dimensionamento e prima **OK** para guardar o valor seleccionado.




Quando fizer uma cópia reduzida, podem surgir linhas pretas na parte inferior da sua cópia.

Alterar as predefinições de cópia

As opções de cópia, incluindo a luminosidade, o tipo de original, o tamanho da cópia e o número de cópias, podem ser definidas como opções utilizadas mais frequentemente. As predefinições são utilizadas quando copiar um documento, a não ser que tenham sido alteradas utilizando os botões correspondentes do painel de controlo.


- Prima Copy.
- Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Alterar padrao.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de configuração desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição desejada e depois prima OK.
- 6. Repita os passos 4 e 5, conforme for necessário.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Copiar cartão de identificação


A máquina pode imprimir originais com 2 lados numa folha de papel de tamanho A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, B5, A5, ou A6.

Quando copia utilizando esta função, a máquina imprime um lado do original na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. Esta função é útil para copiar um item de dimensões reduzidas, como um cartão de visita.

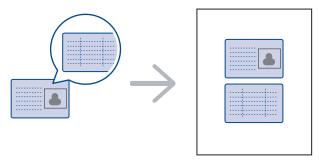

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.

- 1. Prima ID Copy.
- Coloque a frente de um original voltada para baixo no vidro de exposição do scanner, no local indicado pelas setas como se mostra a seguir, e feche a tampa do scanner.

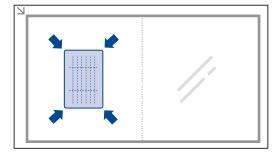


3. Coloque frontal e prima[Iniciar] aparece no visor.

4. Prima Start.

A sua máquina começa a digitalizar a frente do original e aparece Coloque traseiro e prima[Iniciar].

5. Vire o original ao contrário e coloque-o no vidro de exposição do scanner, no local indicado pelas setas como se mostra a seguir. Depois, feche a tampa do scanner.

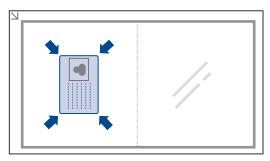



Se premir **Stop/Clear** ou se não premir nenhum botão durante cerca de 30 segundos, a máquina cancela o trabalho de cópia e volta ao modo Pronto.

6. Prima Start para iniciar a cópia.



Se o original for maior do que a área de impressão, algumas partes podem não ser impressas.

Se premir **Stop/Clear** ou se não premir nenhum botão durante cerca de 30 segundos, a máquina cancela o trabalho de cópia e volta ao modo Pronto.


Utilizar funções especiais de cópia

Pode utilizar as seguintes funções de cópia:

Agrupar

Pode definir a máquina de forma a ordenar o trabalho de cópia. Por exemplo, se fizer 2 cópias de um original de 3 páginas, é impresso um documento completo de 3 páginas, seguido de um segundo documento completo.

- 1. Prima Copy.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner. Para mais detalhes sobre como
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.




- **3.** Introduza o número de cópias com o teclado numérico.
- Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e prima OK.
- 5. Prima OK quando aparecer Alterar padrao.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Agrup. copias e prima OK.
- 7. Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar **Activado**.
- 8. Prima Start para iniciar a cópia.

 Um documento completo é impresso, seguido do segundo documento completo.

Cópia de 2 ou 4 páginas por folha

A sua máquina pode imprimir 2 ou 4 imagens de um original, reduzidas para caberem numa folha.

- 1. Prima Copy.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner. Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça 2 pag/folha ou 4 pag/folha e depois prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.



Cópia de cartaz

A sua máquina pode imprimir uma imagem em 9 folhas (3 x 3). Pode colar as páginas impressas umas às outras para criar um documento com o tamanho de um cartaz.

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.



- 1. Prima Copy.
- 2. Coloque um original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- 3. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Copia cartaz e prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.

O original é dividido em 9 partes. Cada parte é digitalizada e impressa uma a uma pela seguinte ordem:

1	2	3
4	5	6
7	8	9





Cópia réplica

A sua máquina pode imprimir várias cópias de imagens de um documento original para uma única página. O número de imagens é automaticamente determinado pela imagem do original e tamanho do papel.

Só pode utilizar esta função de cópia quando colocar originais no vidro de exposição do scanner. Retire o papel do ADF.

- 1. Prima Copy.
- Coloque um original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- 3. Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Esquema e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Replicar copia e prima OK.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.
- Não pode ajustar o tamanho da cópia utilizando o botão Reduz./ampliar enquanto está a fazer uma cópia réplica.

Ajustar imagens com fundo

Pode definir a máquina para imprimir uma imagem sem o respectivo fundo. Esta função de cópia remove as cores de fundo e pode ser útil quando copiar um original com cores de fundo, como um jornal ou catálogo.

- Prima Copy.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- Prima Menu até aparecer Funcao copia na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Ajustar fundo e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de encadernação desejada.
 - Desactivado: N\u00e3o utiliza esta funcionalidade.
 - Auto: Optimiza o fundo.
 - Realce nível 1~2: Quanto maior for o número, mais vivo é o fundo.
 - Apagar nível 1~4: Quanto maior for o número, mais claro é o fundo.
- 6. Prima Start para iniciar a cópia.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Impressão na frente e no verso do papel

Pode configurar a máquina para imprimir documentos nas duas faces do papel. (apenas SCX-4x28 Series)

- 1. Prima Copy.
- Prima Menu até aparecer Config. copias na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Duplex e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de encadernação desejada.
 - Desactivado: Copia em modo Normal.
 - Margem curta: Copia as páginas como se fosse um bloco de notas.



• Margem longa: Copia as páginas como se fosse um livro.



5. Prima OK para guardar a selecção.

Definir o tempo de espera de cópia

Pode definir o tempo que a máquina deve aguardar antes de repor as predefinições de cópia, se não começar a copiar logo depois de as alterar no painel de controlo.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Limite tempo e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição de hora desejada.
 - Se seleccionar **Desactivado** a máquina só repõe as predefinições quando premir **Start** para começar a copiar ou **Stop/Clear** para cancelar.
- 5. Prima OK para guardar a selecção.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Digitalização

A digitalização com a sua máquina permite-lhe converter imagens e texto em ficheiros digitais que podem ser guardados no seu computador.

Este capítulo inclui:

- O básico sobre a digitalização
- Digitalizar a partir do painel de controlo
- Digitalizar através de uma ligação de rede



A resolução máxima que pode obter depende de vários factores, tais como a velocidade do computador, o espaço disponível em disco, a memória, o tamanho da imagem que está a digitalizar e as definições da profundidade de bits. Assim, dependendo do sistema e do que vai digitalizar, pode não conseguir digitalizar em determinadas resoluções, especialmente utilizando a resolução avançada.

O básico sobre a digitalização

Pode digitalizar os originais com a máquina através de um cabo USB ou da rede.

- Gestor de Digitalização Samsung: Basta levar os originais até à máquina e digitalizá-los a partir do painel de controlo. Em seguida, os dados digitalizados serão guardados na pasta Os Meus Documentos dos computadores ligados. Quando a instalação de configuração tiver terminado, terá o Gestor de Digitalização Samsung instalado no seu computador. Esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de rede. Consulte a secção seguinte.
- TWAIN: TWAIN é uma das aplicações de imagem predefinidas. A
 digitalização da imagem inicia a aplicação seleccionada, permitindo-lhe
 controlar o processo de digitalização. Consulte a Secção do software.
 Esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de
 rede. Consulte a Secção do software.
- Samsung SmarThru Office: Esta função é o software que acompanha a máquina. Pode utilizar este programa para digitalizar imagens ou documentos e esta função pode ser usada através da ligação local ou da ligação de rede. Consulte a Secção do software.
- WIA: WIA significa Windows Images Acquisition. Para utilizar esta função, o computador terá de estar ligado directamente à máquina através de um cabo USB. Consulte a Secção do software.
- E-mail: Pode enviar a imagem digitalizada como anexo de e-mail.
 Consulte a página 45. (apenas SCX-4x28 Series)

Digitalizar a partir do painel de controlo

A máquina proporciona a digitalização a partir do painel de controlo e envia facilmente o documento digitalizado para a pasta **Os Meus Documentos** do computador. Para utilizar esta função, a máquina e o computador terão de estar ligados através de cabo USB ou de rede.

Igualmente, com o programa **Gestor de Digitalização Samsung** fornecido, os documentos digitalizados podem ser abertos com o programa que configurou anteriormente. Como, por exemplo, Microsoft Paint, Email, SmarThru Office, OCR podem ser adicionados ao programa de aplicação. Consulte "Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager" na página 44.

As imagens digitalizadas podem ser guardadas como ficheiros BMP, JPEG, TIFF e PDF.

- · Alterar as definições para cada trabalho de digitalização
- Alterar as predefinições de digitalização
- Configurar o livro de endereços

Digitalização para aplicações

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.

3. Prima Scan/Email.

Pronto p/ digit. aparece na linha superior do visor.

- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer **Digit. para PC** na linha inferior do visor e prima **OK**.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- **6.** Dependendo da ligação de porta, surgirão mensagens diferentes. Verifique as mensagens seguintes e vá para o passo seguinte.
 - Destino da digit: Ligado por USB. Prosseguir para o passo 7.
 - ID: Ligado por Rede e o utilizador está registado. Prosseguir para o passo 6.
 - **▼PC local ▶**: Escolher USB ou Rede para digitalizar. Se ligado por USB, prosseguir para o passo 5. Se ligado por Rede, prosseguir para o passo 6.
 - Nao disponivel: Sem ligação por USB ou Rede. Verificar a ligação de porta.
- 7. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a porta desejada no visor
- 8. Introduza o ID e o PIN do utilizador registado e clique em OK.



- ID é o mesmo ID do ID registado para Gestor de Digitalização Samsung.
- PIN é o número de 4 dígitos registado para Gestor de Digitalização Samsung.
- A partir de Destino da digit, prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a aplicação desejada e, em seguida, prima OK.
 A predefinição é Os Meus Documentos.



Para adicionar ou eliminar a pasta onde se encontra o ficheiro digitalizado, adicione ou elimine a aplicação em **Gestor de Digitalização Samsung > Definir o botão Digitalizar**.

- 10. Para digitalizar a partir da predefinição, prima Start. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a definição desejada e depois prima OK.
- **11.** A digitalização é iniciada.



- A imagem digitalizada é guardada na pasta Os Meus Documentos > As Minhas Imagens > Samsung do computador.
- Pode utilizar o controlador TWAIN para digitalizar rapidamente no programa Gestor de Digitalização Samsung.
- Também pode digitalizar premindo Iniciar > Painel de controlo > Gestor de Digitalização Samsung > Digitalização rápida no Windows.

Configurar informações de digitalização no Samsung Scan Manager

Pode consultar as informações da aplicação **Gestor de Digitalização Samsung** e o estado do controlador de digitalização instalado. Também pode alterar as definições de digitalização e adicionar ou remover as pastas onde os documentos digitalizados para o computador são guardados no programa **Gestor de Digitalização Samsung**.



O programa Scan Manager apenas pode ser utilizado em sistemas Windows e Macintosh. Se estiver a utilizar o Macintosh, consulte a Secção do software.

Prima Iniciar > Painel de controlo > Gestor de Digitalização Samsung.
 Gestor de Digitalização Samsung Surge a administração.



Pode abrir **Gestor de Digitalização Samsung**, premindo com o botão direito do rato no ícone **Smart Panel** na barra de tarefas do Windows.

- Seleccione a máquina adequada a partir de Gestor de Digitalização Samsung.
- 3. Prima Propriedade da digitalização.
- Definir o botão Digitalizar permite alterar o endereço de gravação e as definições de digitalização, adicionar ou eliminar a aplicação e ficheiros de formato.
 - Pode alterar a máquina de digitalização, utilizando **Alterar Porta**. (Local ou Rede)
- 5. Prima OK após a configuração ter terminado.

Digitalizar através de uma ligação de rede

Se ligou a máquina a uma rede e configurou correctamente os parâmetros da rede, pode digitalizar e enviar imagens através da rede. (apenas SCX-4x28 Series)

Preparativos para digitalizar através da rede

Antes de usar as funções de digitalização através da rede da máquina e dependendo do destino de digitalização, tem de configurar as seguintes definições:

- Registe-se como utilizador autorizado para digitalizar para e-mail.
- Configurar o servidor SMTP para digitalizar para e-mail

Autenticação do utilizador para digitalização através da rede

Para enviar uma imagem digitalizada através de um e-mail ou em rede, deve registar os utilizadores locais autorizados ou em rede através do SyncThru™ Web Service.

 Se a autenticação do utilizador estiver activada, só os utilizadores locais autorizados ou no servidor DB podem enviar dados digitalizados para a rede (e-mail, Rede).

- Para digitalização através da rede utilizando a função de autenticação, tem de registar a configuração da autenticação de rede ou local com o SyncThru™ Web Service.
- A autenticação do utilizador tem 3 opções: nenhuma (Predefinição), autenticação de rede e autenticação local.

Registar utilizadores locais autorizados

- 1. Introduza o endereço IP da máquina como URL num browser e clique em **Efectuar** para aceder ao website da máquina.
- 2. Clique em **Definições da máquina**.
- Seleccione Autenticação Local em Configuração geral da página web Autenticação do utilizador.
- 4. Clique em Adicionar.
- 5. Seleccione um número de índice que corresponda à localização para armazenar a entrada, de 1 a 50.
- 6. Introduza o seu nome, ID de autenticação, palavra-passe, endereço de e-mail e número de telefone.
 Quando começar a digitalizar para e-mail a partir do painel de controlo, tem de introduzir o ID de utilizador e a palavra-passe registados na máquina.
- 7. Clique em Aplicar.

Registar utilizadores de rede autorizados

- 1. Introduza o endereço IP da máquina como URL num browser e clique em **Efectuar** para aceder ao website da máquina.
- 2. Clique em Definições da máquina.
- Seleccione Autenticação de Rede em Configuração geral da página web Autenticação do utilizador.
- 4. Clique em Aplicar e OK.
- 5. Seleccione o Tipo de autenticação que prefere.
- 6. Configure os valores para cada função, da seguinte forma.
- 7. Clique em Aplicar.

Configurar uma conta de e-mail

Para digitalizar e enviar uma imagem como anexo de e-mail, tem de configurar parâmetros de rede utilizando o SyncThru™ Web Service.

- 1. Introduza o endereço IP da máquina como URL num browser e clique em **Efectuar** para aceder ao website da máquina.
- 2. Clique em Definições da máquina e Configuração do e-mail.
- 3. Seleccione Endereço IP ou Nome do anfitrião.
- Introduza o endereço IP em notação de vírgula decimal ou como nome de anfitrião.
- Introduza o número da porta do servidor, de 1 a 65535.
 O número da porta predefinido é 25.
- Marque a caixa ao lado de SMTP requer autenticação para solicitar autenticação.
- Introduza a palavra-passe e o nome de início de sessão do servidor SMTP.
- 8. Clique em Aplicar.



Se o método de autenticação do servidor SMTP for POP3beforeSMTP, marque a caixa ao lado de **SMTP requer POP3 antes da autenticação SMTP**.

- a. Introduza o endereço IP em notação de vírgula decimal ou como nome de anfitrião.
- b. Introduza o número da porta do servidor, de 1 a 65535.
 O número da porta predefinido é 25.

Digitalizar para e-mail

Pode digitalizar e enviar uma imagem como anexo de e-mail. Primeiro, tem de configurar a sua conta de e-mail no SyncThru™ Web Service. Consulte a página 44.

Antes de digitalizar, pode definir as opções de digitalização para o trabalho. Consulte a página 45.

- 1. Verifique se a máquina está ligada a uma rede.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.

- 3. Prima Scan/Email.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer Dig. p/ e-mail na linha inferior do visor e prima OK.
- 5. Introduza o endereço de e-mail do destinatário e prima OK. Se configurou livro de endereços, pode utilizar uma tecla de marcação rápida ou um número de marcação rápida de e-mail ou de marcação por grupos, para recuperar um endereço da memória. Consulte a página 45.
- Para introduzir endereços adicionais, prima OK quando aparecer Sim e repita o passo 5.
 - Para continuar para o passo seguinte, prima a seta para a esquerda/ direita para seleccionar **Nao** e prima **OK**.
- 7. Se aparecer uma mensagem no visor a perguntar se quer enviar o e-mail para a sua conta, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Sim ou Nao e prima OK.
- Este aviso de comando não aparece se tiver activado a opção Enviar automático a si próprio na configuração da conta de e-mail.
- 8. Introduza um assunto para o e-mail e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o formato de ficheiro desejado e depois prima OK ou Start.
 - A máquina começa a digitalizar e envia o e-mail.
- 10. Se a máquina perguntar se quer terminar a sessão da sua conta, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Sim ou Nao e prima OK.
- 11. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar as definições para cada trabalho de digitalização

A máquina fornece as seguintes opções de definição para lhe permitir personalizar os seus trabalhos de digitalização.

- Tamanho digit.: Define o tamanho da imagem.
- Tipo original: Define o tipo do documento original.
- Resolucao: Define a resolução da imagem.
- Cor digital.: Define o modo de cor.
- Formato digit.: Define o formato de ficheiro em que as imagens serão guardadas. Se seleccionar TIFF ou PDF, pode digitalizar várias páginas. Dependendo do tipo de digitalização seleccionado, esta opção pode não aparecer.

Para personalizar as definições antes de iniciar cada trabalho de digitalização:

- 1. Prima Scan/Email.
- Prima Menu até aparecer Função digit. na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tipo de digitalização desejado e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de definição de digitalização desejada e depois prima OK.

- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o estado desejado e depois prima OK.
- **6.** Repita os passos 4 e 5 para configurar outras opções de definição.
- 7. Quando terminar, prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar as predefinições de digitalização

Para não ter de personalizar as definições de digitalização para cada trabalho, pode configurar predefinições para cada tipo de digitalização.

- 1. Prima Scan/Email.
- Prima Menu até aparecer Config digit. na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Alterar padrao.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tipo de digitalização desejado e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de definição de digitalização desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o estado desejado e depois prima OK.
- 7. Repita os passos 5 e 6 para alterar outras definições.
- 8. Para alterar as predefinições para outros tipos de digitalização, prima **Back** e repita a partir do passo 4.
- 9. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Configurar o livro de endereços

Pode configurar o **livro de endereços** com os endereços de e-mail mais utilizados, através do **SyncThru™ Web Service**, e depois introduzir, com facilidade e rapidez, endereços de e-mail, digitando os números das localizações atribuídos no **livro de endereços**. (apenas SCX-4x28 Series)

Registar números de marcação rápida de e-mail

- Introduza o endereço IP da máquina como URL num browser e clique em Efectuar para aceder ao website da máquina.
- 2. Clique em Definições da máquina e Configuração do e-mail.
- 3. Clique em Livro de Endereços Individual e Adicionar.
- Seleccione um número de localização e introduza o nome do utilizador e o endereço de e-mail que quer.
- 5. Clique em Aplicar.

Também pode clicar em Importar e obter o livro de endereços do computador.

Configurar números de e-mail de marcação por grupos

Introduza o endereço IP da máquina como URL num browser e clique em **Efectuar** para aceder ao website da máquina.

- 1. Clique em Definições da máquina e Configuração do e-mail.
- 2. Clique em Lista de endereços de grupos e Adicionar.
- Seleccione um número de grupo e introduza o nome do grupo que lhe interessa.
- 4. Seleccione os números de marcação rápida de e-mail a incluir no grupo.
- 5. Clique em Aplicar.

Utilizar entradas do livro de endereços

Para recuperar um endereco de e-mail, utilize os seguintes meios:

Números de marcação rápida de e-mail

Quando o sistema lhe pedir para introduzir um endereço de destino durante o envio de um e-mail, introduza o número de marcação rápida de e-mail onde guardou o endereço desejado.

- Para um número de marcação rápida de e-mail de dois dígitos, mantenha premido o botão do dígito correspondente no teclado numérico.
- Para um número de marcação rápida de e-mail de dois ou três dígitos, prima o(s) botão(ões) do primeiro dígito e mantenha premido o botão do último dígito.

Também pode procurar uma entrada na memória premindo **Address Book**. Consulte a página 46.

Números de e-mail de marcação por grupos

Para utilizar uma entrada de e-mail de grupo, tem de procurá-la e seleccioná-la na memória.

Quando o sistema lhe pedir para introduzir um endereço de destino durante o envio de um e-mail, prima **Address Book**. Consulte a página 46.

Procurar uma entrada no livro de endereços

Há duas maneiras de procurar um endereço na memória. Tanto pode deslocar-se de A a Z sequencialmente, como pode procurar através das primeiras letras do nome associado ao endereço.

Procurar sequencialmente na memória

- 1. Se for necessário, prima Scan/Email.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Enviar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Todos.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecerem o nome e o endereço desejados. Pode procurar em sentido ascendente ou descendente em toda a memória, por ordem alfabética.

Procurar uma primeira letra em particular

- 1. Se for necessário, prima Scan/Email.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Enviar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça ID e prima OK.
- 5. Introduza as primeiras letras do nome pretendido e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima OK.

Imprimir o livro de endereços

Pode verificar as definições do **livro de endereços** imprimindo uma lista.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Relatorio e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Livro ender. e prima OK.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareca E-mail e prima OK.
- 5. Prima OK quando aparecer Sim para confirmar a impressão. É impressa uma lista com as definições das teclas de marcação rápida e as entradas de marcação rápida/por grupos de e-mail.

Impressão básica

Este capítulo descreve tarefas de impressão comuns.

Este capítulo inclui:

· Imprimir um documento

Imprimir um documento

A sua máquina permite imprimir a partir de várias aplicações Windows, Macintosh ou Linux. Os passos exactos para imprimir um documento podem variar consoante a aplicação que estiver a utilizar. Para mais detalhes sobre impressão, consulte a *Secção do software*.

Cancelar um trabalho de impressão

Se o trabalho de impressão ainda estiver pendente ou num spooler de impressão, tal como o grupo de impressoras do Windows, apague o trabalho da seguinte forma:

- 1. Clique no menu Iniciar do Windows.
- **2.** No Windows 2000, seleccione **Definições** e, em seguida, **Impressoras**. No Windows XP/2003, seleccione **Impressoras** e faxes.
 - No Windows Vista/2008, seleccione **Painel de controlo > Hardware e Som > Impressoras**.
 - No Windows 7, seleccione Painel de controlo > Hardware e Som > Dispositivos e Impressoras.
 - No Windows Server 2008 R2, seleccione Painel de controlo > Hardware e som > Dispositivos e Impressoras.
- 3. No Windows 2000, XP, 2003, 2008 e Vista, faça duplo clique no ícone da máquina.
 - No Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique com o botão direito do rato no ícone da impressora > menu de contexto > **Mostrar impressão actual**.
- 4. No menu Documento, seleccione Cancelar.



Também pode aceder a esta janela, fazendo simplesmente duplo clique no ícone da impressora no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows.

Também pode cancelar o trabalho actual premindo **Stop/Clear** no painel de controlo.

Cancelar um trabalho de impressão

Envio/recepção de fax


Este capítulo fornece informações sobre como utilizar a sua máquina como uma máquina de fax.

Este capítulo inclui:

- Enviar um fax
- Receber um fax



Recomendamos que utilize uma linha telefónica analógica convencional (PSTN, rede telefónica comutada) para ligar o Fax. Se utilizar outros serviços Internet (DSL, RDIS, VoIP), pode aumentar a qualidade da ligação ao utilizar o Microfiltro. O Microfiltro elimina ruídos e interferências desnecessárias e aumenta a qualidade da ligação ou da utilização da Internet. Como o Microfiltro de DSL não vem fornecido com a máquina, contacte o seu operador de Internet para obter informações sobre a utilização de um Microfiltro de DSL.



- 1 Porta de linha
- 2 Microfiltro
- 3 Modem DSL / Linha telefónica

Enviar um fax

Definir o cabeçalho do fax

Em alguns países, a lei exige que indique o seu número de fax em todos os faxes enviados. O ID da Máquina, que contém o seu nome e número de telefone ou o nome da empresa, é impressa no topo de cada página enviada pela sua máquina.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK guando aparecer Config maguina.
- 3. Prima OK quando aparecer ID maquina.
- 4. Introduza o seu nome ou o nome da empresa com o teclado numérico. Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado numérico e incluir símbolos especiais premindo o botão 0. Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28.
- 5. Prima OK para guardar a ID.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça No. maquina fax e prima OK.
- 7. Introduza o seu número de fax utilizando o teclado numérico e prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

- Outras maneiras de enviar um fax
- Configuração do fax

Ajustar as definições do documento

Para conseguir a máxima qualidade antes de iniciar o fax, altere as seguintes definições de acordo com o estado do original.

Resolução

Com as predefinições dos documentos obtém bons resultados, se estiver a utilizar originais típicos baseados em texto. No entanto, se enviar originais de fraca qualidade ou com fotografias, pode ajustar a resolução para produzir um Fax com mais qualidade.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Resolucao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Segue-se uma tabela com as definições de resolução recomendadas para diferentes tipos de documentos originais:

MODO	RECOMENDADO PARA:	
Padrao	Originais com caracteres de tamanho normal.	
Fina	Originais que contêm caracteres pequenos ou linhas finas ou originais impressos numa impressora de agulhas.	
Super Fina	 Originais que contêm detalhes extremamente finos. O modo Super Fina só é activado se a máquina com a qual está a comunicar também suportar a resolução Super Fina. Para transmissão pela memória, o modo Super Fina não está disponível. A definição da resolução é automaticamente alterada para Fina. Se a máquina estiver definida para a resolução Super Fina e o fax com que está a comunicar não suportar a resolução Super Fina, a máquina transmite no modo de resolução mais elevada suportado pela outra máquina. 	
Fax fotog.	Originais que contêm escalas de cinzento ou fotografias.	




A definição da resolução aplica-se ao trabalho de fax actual. Para alterar a predefinição, consulte a página 55.

Luminosidade

Pode seleccionar o modo predefinido do contraste para enviar por fax os seus originais mais claros ou mais escuros.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Luminosidade e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada e depois prima OK.
- Claro: Funciona bem com impressão escura.
- Normal: Funciona bem com originais normais dactilografados ou impressos.
- Escuro: Funciona bem com impressão clara.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



Enviar um fax automaticamente

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31. **Pronto para fax** aparece na linha superior do visor.

- Ajuste a resolução e a luminosidade de acordo com as necessidades do fax.
- 4. Introduza o número do fax do destinatário. Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para mais detalhes sobre como quardar e procurar um número, consulte a página 55.
- 5. Prima Start.
- Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK.
- Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

Depois de marcar o número, a máquina começa a enviar o fax logo que a máquina do destinatário atende.

Quando quiser cancelar um trabalho de fax, prima **Stop/Clear** em qualquer altura do envio.

Enviar um fax manualmente

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.

- Ajuste a resolução e a luminosidade de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 48.
- 4. Prima (On Hook Dial. Ouve-se um tom de marcação.
- 5. Introduza o número do fax do destinatário. Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para mais detalhes sobre como

guardar e procurar um número, consulte a página 55.

Prima Start quando ouvir um sinal de fax agudo emitido pelo fax do destinatário.



Quando quiser cancelar um trabalho de fax, prima **Stop/Clear** em qualquer altura do envio.

Confirmar uma transmissão

Uma vez enviada com sucesso a última página do seu original, a máquina emite um bip e volta ao modo Pronto.

Se alguma coisa correr mal durante o envio do fax, aparece uma mensagem de erro no visor. Para ver uma lista das mensagens de erro e seus significados, consulte a página 71. Se receber uma mensagem de erro, prima **Stop/Clear** para limpar a mensagem e tente enviar novamente o fax.

Pode configurar a máquina para imprimir automaticamente um relatório de confirmação sempre que o envio de um fax é concluído. Para mais detalhes, consulte a página 54.

Remarcação automática

Se o número que marcou estiver ocupado ou não houver resposta quando enviar um fax, a máquina remarca automaticamente o número de três em três minutos, num máximo de sete vezes, segundo as predefinições de fábrica.

Quando o visor mostrar **Remarc. de novo?**, prima **OK** para remarcar o número sem esperar. Para cancelar a remarcação automática, prima **Stop/Clear**.

Para alterar o intervalo de tempo entre remarcações e o número de tentativas de remarcação. Consulte a página 54.

Remarcar o último número

Para remarcar o último número marcado:

- 1. Prima Redial/Pause.
- Se colocar um original no ADF, a máquina começa automaticamente a enviar.

Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione **Sim** para adicionar outra página. Coloque outro original e prima **OK**. Quando acabar, seleccione **Nao** em resposta ao aviso de comando **Outra pagina?**.

Receber um fax

Seleccionar o tabuleiro de papel

Após colocar o material de impressão destinado à saída de fax, tem de seleccionar o tabuleiro de papel que vai utilizar para receber faxes.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Definic. papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Origem papel e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Tab. de fax e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tabuleiro de papel desejado e depois prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Alterar os modos de recepção

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recepcao e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Modo Receber.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o modo de recepção de fax desejado.
 - No modo Fax, a máquina responde a uma chamada de fax recebida e fica imediatamente no modo de recepção de fax.
 - No modo Tel, pode receber um fax premindo On Hook Dial e depois Start. Também pode levantar o auscultador do telefone de extensão e, em seguida, premir o código de recepção remota. Consulte a página 50.
 - No modo Atend/Fax, o atendedor de chamadas ligado à sua máquina atende a chamada recebida e a pessoa que ligou pode deixar uma mensagem gravada. Se a máquina captar um tom de fax na linha, muda automaticamente para o modo Fax para receber o fax. Consulte a página 50.
 - No modo DRPD, pode receber uma chamada utilizando a função Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD - Detecção do Modelo de Toque Identificativo). "Toque Identificativo" é um serviço da companhia de telefones que permite utilizar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Para mais detalhes, consulte a página 50.
- 6. Prima OK para guardar a selecção.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



- Se a memória estiver cheia, a impressora já não pode receber nenhum fax. Liberte memória para continuar, removendo os dados quardados na memória.
- Para utilizar o modo Atend/Fax, ligue um atendedor de chamadas à tomada EXT na parte posterior do fax.
- Se não quer que outras pessoas vejam os documentos recebidos, pode utilizar o modo de recepção segura. Neste modo, todos os faxes recebidos são guardados na memória. Para mais detalhes, consulte a página 51.

Receber automaticamente no modo Fax

A máquina vem predefinida de fábrica no modo **Fax**. Quando recebe um fax, a máquina atende a chamada após um número especificado de toques e recebe automaticamente o fax.

Para alterar o número de toques, consulte a página 54.

Receber manualmente no modo Tel

Pode receber uma chamada de fax premindo **(_On Hook Dial** e depois **Start** quando ouvir um tom de fax emitido pela máquina remota.

A máquina começa a receber o fax e volta ao modo Pronto quando a recepção estiver concluída.

Receber manualmente com um telefone de extensão

Esta função funciona melhor quando se utiliza um telefone de extensão ligado à tomada EXT na parte posterior do fax. Pode receber um fax de alguém com quem está a falar ao telefone de extensão sem ter de ir à máquina de fax.

Quando receber uma chamada no telefone de extensão e ouvir tons de fax, prima a tecla *9* no telefone de extensão. A máquina recebe o fax.

Prima lentamente a sequência de botões. Se continuar a ouvir o tom de fax da máquina remota, tente premir *9* mais uma vez.

9 é o código de recepção remota predefinido na fábrica. O primeiro e último asteriscos são fixos, mas se pretender pode mudar o número do meio. Para mais detalhes sobre a alteração do código, consulte a página 54.

Receber automaticamente no modo Atend/Fax

Para utilizar este modo, tem de ligar um atendedor de chamadas à tomada EXT na parte posterior da máquina.

Se a pessoa que ligou deixar uma mensagem, o atendedor de chamadas guarda-a como faria normalmente. Se a máquina detectar um tom de fax na linha, comeca automaticamente a receber o fax.



- Se tiver definido a máquina para o modo Atend/Fax e o atendedor de chamadas estiver desligado ou não tiver um atendedor de chamadas ligado à tomada EXT, a máquina entra automaticamente no modo Fax depois de um número predefinido de toques.
- Se o atendedor de chamadas tiver um contador de toques seleccionáveis pelo utilizador, defina-o para atender chamadas ao primeiro toque.
- Se estiver no modo Tel (recepção manual) com o atendedor de chamadas ligado à máquina, tem de desligar o atendedor para que a respectiva mensagem de saída não interrompa a sua conversa telefónica.

Receber faxes no modo DRPD

"Toque Identificativo" é um serviço da companhia de telefones que permite utilizar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. O número que é utilizado para lhe ligar é identificado por diferentes padrões de toques, formados por várias combinações de toques longos e curtos. Esta função é muitas vezes usada por serviços de atendimento que recebem chamadas para muitos clientes diferentes e precisam de saber qual o número que a pessoa marcou para poder atender a chamada correctamente.

Se utilizar a função de Detecção do Modelo de Toque Identificativo (DRPD), a sua máquina de fax pode memorizar o modelo de toque que designar para ser atendido pela máquina. A menos que o mude, este modelo de toque continuará a ser reconhecido e atendido como uma chamada de fax e todos os outros modelos de toque serão direccionados para o telefone de extensão ou para o atendedor de chamadas ligado à tomada EXT. Pode facilmente suspender ou alterar o DRPD a qualquer momento.

Antes de utilizar a opção DRPD, o serviço de Toque Identificativo tem de ser instalado na sua linha telefónica pela companhia dos telefones. Para definir o DRPD, precisa de outra linha telefónica nas suas instalações ou de alguém que lique para o seu número de fax do exterior.

Para definir o modo DRPD:

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recepcao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Modo DRPD e prima OK. Aguardar toque aparece no visor.
- Ligue para o seu número de fax de outro telefone. Não é necessário fazer a chamada de uma máquina de fax.
- 6. Quando a máquina começar a tocar, não atenda a chamada. A máquina precisa de vários toques para identificar o modelo. Quando a máquina terminar a aprendizagem, o visor mostra Instalacao DRPD Concluida. Se a configuração do DRPD falhar, aparece Erro Toque DRPD. Prima OK quando aparecer Modo DRPD e recomece a partir do passo 4.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.



- O DRPD deve ser definido outra vez quando mudar o seu número de fax ou se ligar a máquina a outra linha telefónica.
- Depois de o DRPD ter sido definido, volte a ligar para o seu número de fax para verificar se a máquina atende com um tom de fax. Em seguida, faça uma chamada para um número diferente, atribuído à mesma linha, para se certificar de que a chamada é direccionada para o telefone de extensão ou para o atendedor de chamadas ligado à tomada EXT.

Receber no modo de recepção segura

Pode necessitar que os faxes recebidos não sejam acedidos por pessoas não autorizadas. Pode activar o modo de recepção segura para impedir a impressão de faxes recebidos quando a máquina se encontrar sem vigilância. No modo de recepção segura, todos os faxes recebidos vão para a memória. Quando o modo for desactivado, todos os faxes guardados são impressos.

Activar o modo de recepção segura

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu e depois prima OK quando aparecer Funcao fax na linha inferior do visor.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Recep. segura e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Activado e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos que pretende utilizar e prima OK.
 - Pode activar o modo de recepção segura sem definir uma palavra-passe, mas se o fizer não protege os seus faxes.
- **6.** Introduza novamente a palavra-passe para confirmar e prima **OK**.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Quando um fax é recebido no modo de recepção segura, a máquina guarda-o na memória e mostra **Recep. segura** para o informar de que há um fax recebido.

Imprimir faxes recebidos

- Aceda ao menu Recep. segura seguindo os passos 1 ao 3 em "Activar o modo de recepção segura".
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Imprimir e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos e prima OK.
 A máquina imprime todos os faxes guardados na memória.

Desactivar o modo de recepção segura

- Aceda ao menu Recep. segura seguindo os passos 1 ao 3 em "Activar o modo de recepção segura".
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Desactivado e prima OK.
- Introduza a palavra-passe de quatro dígitos e prima OK.
 O modo é desactivado e a máquina imprime todos os faxes guardados na memória.
- 4. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Receber faxes na memória

Uma vez que a máquina é um dispositivo multifuncional, pode receber faxes enquanto está a fazer cópias ou a imprimir. Se receber um fax enquanto está a copiar ou a imprimir, a máquina guarda-o na memória. Em seguida, logo que terminar a cópia ou a impressão, a máquina imprime automaticamente o fax.

Além disso, a máquina recebe faxes e guarda-os na sua memória quando não há papel no tabuleiro ou quando não há toner instalado no cartucho de toner.

Outras maneiras de enviar um fax

Enviar um fax para vários destinos

Pode utilizar a função de Envio Múltiplo para enviar um fax para vários destinos. Os originais são automaticamente guardados na memória e enviados para uma estação remota. Depois da transmissão, os originais são automaticamente apagados da memória. Não pode enviar um fax a cores com esta função.

- 1. Prima Fax.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 48.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Envio mult. e prima OK.
- 6. Introduza o número da primeira máquina de fax e prima OK. Pode utilizar as teclas de marcação rápida ou os números de marcação rápida. Pode introduzir um Número de Marcação por Grupos com o Botão Address Book. Para obter detalhes consulte a página 55.
- Introduza o número da segunda máquina de fax e prima OK.
 O visor pede-lhe para introduzir outro número de fax para enviar o documento.

- 8. Para introduzir mais números de fax, prima OK quando aparecer Sim e repita os passos 6 e 7. Pode adicionar até 10 destinos.
 - Depois de introduzir um grupo de marcação rápida, não pode voltar a introduzir mais grupos de marcação rápida.
- 9. Quando acabar de introduzir os números de fax, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
 - O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.
- 10. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outras páginas. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina inicia o envio do fax para os números que introduziu, pela ordem de introdução.

Enviar um fax diferido

Pode configurar a máquina para enviar um fax posteriormente quando não estiver presente. Não pode enviar um fax a cores com esta função.

- 1. Prima Fax.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- 3. Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 48.
- 4. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Envio diferido e prima **OK**.
- 6. Introduza o número da máquina de recepção utilizando o teclado numérico.
 - Pode utilizar as teclas de marcação rápida ou os números de marcação rápida. Pode introduzir um Número de Marcação por Grupos com o Botão **Address Book**. Para mais detalhes, consulte a página 55.
- 7. Prima OK para confirmar o número. O visor pede-lhe para introduzir outro número de fax para enviar o documento.
- 8. Para introduzir mais números de fax, prima OK quando aparecer Sim e repita os passos 6 e 7. Pode adicionar até 10 destinos.
 - Depois de introduzir um grupo de marcação rápida, não pode voltar a introduzir mais grupos de marcação rápida.
- 9. Quando acabar de introduzir os números de fax, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- **10.** Introduza o nome do trabalho pretendido e prima **OK**. Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28. Se não quiser atribuir um nome, avance para o próximo passo.
- 11. Introduza a hora utilizando o teclado numérico e prima OK ou Start.
 - Se definir uma hora mais cedo do que a hora actual, o fax será enviado a essa hora no dia seguinte.

O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.

12. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione **Nao** em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina volta ao modo Pronto. O visor recorda-lhe que está no modo Pronto e que está programado um fax diferido.

Adicionar páginas a um fax diferido

Pode adicionar páginas às transmissões diferidas previamente reservadas na memória da máquina.

- 1. Coloque os originais a adicionar e ajuste as definições do documento.
- 2. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK guando aparecer Adicionar pag.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o trabalho de fax desejado e depois prima OK.

A máquina digitaliza o original para a memória e mostra o número total de páginas e o número de páginas adicionadas.

Cancelar um fax diferido

- 1. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima **OK**.
- 2. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Cancelar trab. e prima OK.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o trabalho de fax desejado e depois prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Sim. O fax seleccionado é apagado da memória.

Enviar um fax prioritário

Com a função Fax Priorit., pode enviar um fax com alta prioridade antes das operações reservadas. O original é digitalizado para a memória e transmitido logo que termina a operação actual. Além disso, a transmissão prioritária interrompe uma operação de Múltiplo Envio entre estações (isto é, quando a transmissão para a estação A terminar, antes de começar a transmissão para a estação B) ou entre tentativas de remarcação.

- 1. Prima Fax.
- 2. Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.
 - Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.
- 3. Ajuste a resolução e a luminosidade do documento de acordo com as necessidades do fax. Consulte a página 48.
- 4. Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareca Envio priorit. e prima OK.
- 6. Introduza o número do fax do destinatário.
 - Pode utilizar teclas de marcação rápida, números de marcação rápida ou números de marcação por grupos. Para obter detalhes consulte a página 55.
- 7. Prima OK para confirmar o número.
- 8. Introduza o nome do trabalho pretendido e prima **OK**. O original é digitalizado para a memória antes da transmissão. O visor mostra a capacidade da memória e o número de páginas guardadas na memória.

9. Se colocar um original no vidro de exposição do scanner, seleccione Sim para adicionar outra página. Coloque outro original e prima OK. Quando acabar, seleccione Nao em resposta ao aviso de comando Outra pagina?.

A máquina mostra o número que está a ser marcado e começa a enviar o fax.

Direccionar faxes

Pode reencaminhar os faxes recebidos e enviados para outra máquina ou endereço de email.

Reencaminhar faxes enviados para outra máquina de fax

Pode definir a máquina para enviar cópias de todos os faxes enviados para um destino especificado, para além dos números de fax que introduziu.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Fax.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Encam enviada e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado e depois prima OK.
- Introduza o número da máquina para onde quer enviar os faxes e prima OK.
- Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
 Os faxes seguintes enviados serão reencaminhados para a máquina de fax especificada.

Reencaminhar faxes enviados para o endereço de email (apenas SCX-4x28 Series)

Pode definir a máquina para enviar cópias de todos os faxes enviados para um destino especificado, para além do endereço de email introduzido.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça E-mail e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Encam enviada e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Activado e depois prima OK.
- 7. Introduza o seu endereço de e-mail e prima OK.
- Introduza o endereço de e-mail para onde pretende enviar faxes e prima OK.
- Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
 Os faxes posteriores enviados são reencaminhados para o endereco de email especificado.

Reencaminhar faxes recebidos para outra máquina de fax

Pode definir a máquina para reencaminhar os faxes recebidos para outro número de fax durante um período de tempo especificado. Quando um fax chega à sua máquina, é guardado na memória. Em seguida, a máquina marca o número de fax que foi especificado e envia o fax.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Fax.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Rcb. Reencam. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.

Para definir a máquina para imprimir um fax depois de este ter sido reencaminhado, seleccione **Reencam&Imprimir**.

- Introduza o número da máquina para onde quer enviar os faxes e prima OK.
- 8. Introduza a hora de início e prima OK.
- 9. Introduza a hora de fim e prima OK.
- 10. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto. Os faxes seguintes recebidos serão reencaminhados para a máquina de fax especificada.

Direccionar faxes recebidos para endereço de correio electrónico (apenas SCX-4x28 Series)

Pode definir a máquina para reencaminhar os faxes recebidos para o endereço de email introduzido.

- 1. Prima Fax.
- Prima Menu até aparecer Funcao fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça E-mail e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Rcb. Reencam. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Reencaminhar e prima OK.

Para definir a máquina para imprimir um fax depois de este ter sido reencaminhado, seleccione **Reencam&Imprimir**.

- 7. Introduza o seu endereço de e-mail e prima OK.
- Introduza o endereço de e-mail para onde pretende enviar faxes e prima OK.
- Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
 Os faxes posteriores enviados são reencaminhados para o endereço de email especificado.

Configuração do fax

Alterar as opções de configuração do fax

A sua máquina oferece-lhe várias opções seleccionáveis pelo utilizador para configuração do sistema de fax. Pode alterar as predefinições de acordo com as suas preferências e necessidades.

Para alterar as opções de configuração do fax:

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Envio ou Recepcao e depois prima OK.
- **4.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item de menu desejado e depois prima **OK**.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça o estado pretendido ou introduza o valor para a opção seleccionada e prima OK.
- 6. Se for necessário, repita os passos 4 a 5.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Opções de envio

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	
Vezes remarc.	Pode especificar o número de tentativas de remarcação. Se introduzir 0 , a máquina não faz a remarcação.	
Prazo remarcar	A sua máquina pode remarcar automaticamente o número de uma máquina de fax remota, se este estiver impedido. Pode definir um intervalo entre tentativas.	
Prefixo marc	Pode definir um prefixo até cinco dígitos. Este número é marcado antes de qualquer número de marcação automática. Isto é útil para aceder a uma central PABX.	
Modo ECM	Este modo é útil quando as linhas são de fraca qualidade e assegura que os faxes enviados são recebidos correctamente por qualquer outra máquina de fax equipada com ECM. Enviar um fax utilizando o ECM pode demorar mais tempo.	
Relat.de envio	Pode configurar a máquina para imprimir um relatório de confirmação indicando se uma transmissão teve sucesso e quantas páginas foram enviadas, entre outras opções. As opções disponíveis são Activado , Desactivado e No-Erro , imprimindo apenas quando uma transmissão não foi bem sucedida.	
Imagem TCR	Esta função permite aos utilizadores saber que mensagens de fax foram enviadas, mostrando as mensagens enviadas no relatório de transmissão. A primeira página da mensagem é transformada num ficheiro de imagem, que é depois impresso no relatório de transmissão, permitindo aos utilizadores ver que mensagens foram enviadas. No entanto, não pode utilizar esta função quando enviar faxes sem guardar os dados na memória.	

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Modo marcacao	Esta definição poderá estar indisponível, dependendo do seu país. Se não conseguir aceder a esta opção, a máquina não suporta esta função. Pode definir o modo de marcação da máquina para marcação por tom ou marcação por impulso. Se tiver um sistema de telefone público ou um sistema (PBX) de telefone privado, pode ter de seleccionar Impulso. Contacte a empresa telefónica local se tiver dúvidas sobre o modo de marcação a utilizar. Se seleccionar Impulso, algumas funções do sistema telefónico podem não estar disponíveis. A marcação de um número de telefone ou fax poderá ser mais longa.

Opções de recepção

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	
Modo Receber	Pode seleccionar o modo predefinido de recepção de fax. Para mais detalhes sobre como receber faxes em cada modo, consulte a página 50.	
Toque p/resp.	Pode especificar o número de vezes que a máquina toca antes de atender uma chamada recebida.	
Exibir receptr	Esta opção permite que a máquina imprima automaticamente o número da página e a data e hora de recepção na parte inferior de cada página de um fax recebido.	
Cod. Com. RCB.	Este código permite iniciar a recepção do fax a partir de um telefone de extensão ligado à tomada EXT na parte posterior da máquina. Se atender o telefone de extensão e ouvir tons de fax, introduza o código. O código está predefinido de fábrica como *9*.	
Reducao auto	Se receber um fax com páginas do mesmo tamanho ou maiores do que as folhas colocadas no tabuleiro, a máquina pode reduzir o tamanho do original para o ajustar ao tamanho do papel colocado na máquina. Active esta função se pretende reduzir automaticamente uma página recebida. Com esta função definida para Desactivado , a máquina não reduz o original para o ajustar à página. O original será dividido e impresso no tamanho real em duas ou mais páginas.	
Rejeit tamanho	Se receber um fax com páginas do mesmo tamanho ou maiores do que as folhas colocadas no tabuleiro, pode configurar a máquina para rejeitar um comprimento específico a partir do fim do fax recebido. A máquina imprime o fax recebido em uma ou mais folhas de papel, excepto os dados que estariam no segmento rejeitado especificado. Se o fax recebido tiver páginas maiores do que as folhas colocadas na máquina e a opção Reducao auto estiver activada, a máquina reduz o fax para o ajustar ao papel existente e não rejeita nada.	

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	
Config lix fax	Esta definição poderá estar indisponível, dependendo do seu país. Ao utilizar esta função, o sistema não aceita faxes enviados de máquinas remotas cujos números estão armazenados na memória como números de faxes não solicitados. Esta função é útil para bloquear os faxes não desejados. Se activar esta função, pode aceder às seguintes opções para definir números de fax não solicitados. • Adicionar: Permite configurar até 20 números de fax. • Eliminar: Permite apagar o número de fax não solicitado que lhe interessa. • Eliminar tudo: Permite apagar todos os números de fax não solicitados.	
Modo DRPD	Este modo permite a um utilizador usar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Neste menu, pode configurar a máquina para reconhecer qual o modelo de toque a atender. Para mais detalhes sobre esta função, consulte a página 50.	
Impr. em dupl.	 Margem longa: Imprime as páginas como se fosse um livro. Margem curta: Imprime as páginas como se fosse um bloco de notas. Desactivado: Imprime faxes recebidos numa face do papel. 	

Alterar as predefinições do documento

As opções de fax, incluindo a resolução e a luminosidade, podem ser definidas para os modos mais utilizados. Ao enviar um fax, utiliza as predefinições se elas não tiverem sido alteradas com o botão correspondente e o menu.

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Alterar padrao e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Resolucao.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a resolução desejada e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Luminosidade e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a luminosidade desejada e depois prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Imprimir automaticamente o relatório de fax enviado

Pode definir a máquina para imprimir um relatório com informações detalhadas sobre as 50 operações de comunicação anteriores, incluindo as horas e as datas.

- 1. Prima Fax.
- 2. Prima Menu até aparecer Config fax na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Relatorio auto e prima OK.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Activado e prima OK.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Configurar o livro de endereços

Pode configurar o **livro de endereços** com os números de fax que utiliza mais frequentemente. A máquina oferece-lhe as seguintes funções para configurar o **livro de endereços**:

• Números de marcação rápida/marcação por grupos



Antes de começar a guardar números de fax, verifique se a máquina está no modo de Fax.

Números de marcação rápida

Pode guardar até 200 números de fax mais utilizados nos números de marcação rápida.

Registar um número de marcação rápida

- 1. Prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Marc. rapida.
- 4. Introduza um número de marcação rápida entre 0 e 199 e prima OK. Se já houver uma entrada guardada no número escolhido, o visor mostra o nome para que possa alterá-lo. Para recomeçar com outro número de marcação rápida, prima Back.
- Introduza o nome pretendido e prima OK.
 Para mais detalhes sobre como introduzir caracteres alfanuméricos, consulte a página 28.
- 6. Introduza o número de fax pretendido e prima OK.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Editar números de marcação rápida

- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- 2. Prima OK quando aparecer Marc. rapida.
- Introduza o número de marcação rápida que pretende editar e prima

 OK
- 4. Altere o nome e prima OK.
- 5. Altere o número de fax e prima OK.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Utilizar números de marcação rápida

Se lhe for pedido um número de destino durante o envio de um fax, introduza o número de marcação rápida onde guardou o número pretendido.

- Para um número de marcação rápida de um dígito (0-9), mantenha premido o botão do dígito correspondente no teclado numérico.
- Para um número de marcação rápida de dois ou três dígitos, prima o(s) botão(ões) do primeiro dígito e, em seguida, mantenha premido o botão do último dígito.

Também pode procurar uma entrada na memória premindo **Address Book**. Consulte a página 56.

Números de marcação por grupos

Se envia frequentemente o mesmo documento para vários destinos, pode agrupar esses destinos e colocá-los num número de marcação por grupos. Depois, pode utilizar esse número de marcação por grupos para enviar um documento para todos os destinos do grupo. Pode configurar até 100 números de marcação por grupos utilizando os números de marcação rápida existentes dos destinos.

Registar um número de marcação por grupos

- 1. Prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Marc. de grupo e prima OK.
- Introduza um número de marcação por grupos entre 0 e 99 e prima OK.
- 5. Introduza um número de marcação rápida e prima OK.
- Prima OK quando as informações de marcação rápida estiverem correctas.
- 7. Prima OK quando aparecer Sim.
- 8. Repita os passos 5 e 6 para incluir outros números de marcação rápida no grupo.
- Quando acabar, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- 10. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Editar um número de marcação por grupos

Pode apagar uma entrada específica de um grupo ou adicionar um novo número ao grupo seleccionado.

- Prima Address Book até aparecer Novo&Editar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Marc. de grupo e prima OK.
- Introduza o número de marcação por grupos que pretende editar e prima OK.
- Introduza o número de marcação rápida que pretende adicionar ou apagar e prima OK.

Se introduziu um novo número de marcação rápida, aparece **Adicionar?**.

Se introduzir um número de marcação rápida guardado no grupo, aparece Eliminar?.

- 5. Prima OK para adicionar ou apagar o número.
- **6.** Prima **OK** quando aparecer **Sim** para adicionar ou apagar mais números e repita os passos 4 e 5.
- Quando acabar, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar Nao em resposta ao aviso de comando Outro No.? e prima OK.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Utilizar números de marcação por grupos

Para utilizar uma entrada de marcação por grupos, tem de a procurar e seleccionar na memória.

Se lhe for pedido um número de fax durante o envio de um fax, prima **Address Book**. Ver abaixo.

Procurar uma entrada no livro de endereços

Há duas maneiras de procurar um número na memória. Pode deslocarse de A a Z, sequencialmente, ou procurar através das primeiras letras do nome associado ao número.

Procurar seguencialmente na memória

- 1. Se for necessário, prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Marcar na linha inferior do visor e prima OK.

- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Todos.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecerem o nome e o número desejados. Pode procurar em sentido ascendente ou descendente em toda a memória, por ordem alfabética.

Procurar uma primeira letra em particular

- 1. Se for necessário, prima Fax.
- Prima Address Book até aparecer Procur.&Marcar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- 4. Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça ID e prima OK.
- 5. Introduza as primeiras letras do nome pretendido e prima OK.
- **6.** Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima **OK**.

Apagar uma entrada do livro de endereços

Pode apagar entradas do livro de endereços uma a uma.

- Prima Address Book até aparecer Eliminar na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a categoria de números desejada e depois prima OK.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o método de procura desejado e depois prima **OK**.

Seleccione **Procurar tudo** para procurar uma entrada em todas as entradas do **livro de endereços**.

Seleccione **Procurar ID** para procurar uma entrada pelas primeiras letras do nome.

- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima OK.
 - Ou introduza as primeiras letras e prima ${\bf OK}$. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o nome desejado e depois prima ${\bf OK}$.
- 5. Prima OK.
- 6. Prima OK quando aparecer Sim para confirmar a eliminação.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Imprimir o livro de endereços

- Pode verificar as definições do livro de endereços imprimindo uma lista.
- Prima Address Book até aparecer Imprimir na linha inferior do visor
- Prima OK. Uma lista que mostra as suas entradas de marcação rápida e marcação de grupo é impressa.

Utilizar a memória flash USB (apenas SCX-4x28 Series)

Este capítulo explica como utilizar a memória USB com a máquina.

Este capítulo inclui:

- A memória USB
- · Ligar o dispositivo de memória USB
- · Digitalizar para um dispositivo de memória USB

A memória USB

Há dispositivos de memória USB com capacidades de memória diferentes, de modo a disponibilizar espaço suficiente para guardar documentos, apresentações, músicas e vídeos transferidos, fotografias de alta-resolução, assim como outros tipos de ficheiros que queira guardar ou transportar consigo.

Se utilizar um dispositivo de memória USB, pode fazer o seguinte com a sua máquina:

- Digitalizar documentos e guardá-los num dispositivo de memória USB.
- Imprimir dados guardados num dispositivo de memória USB.
- Fazer uma cópia de segurança das entradas do livro de endereços/Agenda e das definições do sistema da máquina.
- Repor ficheiros de cópia de segurança na memória da máquina.
- Formatar o dispositivo de memória USB.
- Verificar a memória livre disponível.

Ligar o dispositivo de memória USB

A porta de memória USB na parte da frente da máquina aceita dispositivos de memória USB V1.1 e USB V2.0. Esta máquina suporta dispositivos de memória USB com FAT16/FAT32 e tamanho do sector de 512 bytes. Verifique o sistema de ficheiros do dispositivo de memória USB do fornecedor.

Só pode utilizar um dispositivo de memória USB autorizado com um conector de tipo de ficha A.






Utilize apenas um dispositivo de memória USB metálico/com protecção.



- Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB
- Efectuar cópias de segurança de dados
- Gerir a memória USB

Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB na parte da frente da máquina.

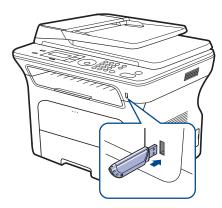



- Não retire o dispositivo de memória USB enquanto a máquina estiver a funcionar ou a gravar/ler utilizando a memória USB. A garantia da máquina não cobre os danos causados pelo uso incorrecto por parte do utilizador.
- Se o dispositivo de memória USB tiver certas funções, tais como definições de segurança e de palavra-passe, a máquina pode não o detectar automaticamente. Para mais detalhes sobre estas funções, consulte o Manual do Utilizador do dispositivo.

Digitalizar para um dispositivo de memória USB

Pode digitalizar um documento e guardar a imagem digitalizada num dispositivo de memória USB. Pode efectuar a tarefa de duas formas: pode digitalizar para o dispositivo utilizando as predefinições ou pode personalizar as suas próprias definições de digitalização.

Digitalização

- 1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB na parte da frente da máquina.
- Coloque os originais no ADF com a face voltada para cima ou coloque um único original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner.

Para mais detalhes sobre como colocar um original, consulte a página 31.

- 3. Prima Scan/Email.
- 4. Prima OK quando aparecer Digit. p/ USB na linha inferior do visor.
- 5. Prima Start.

Independentemente do botão que premir, o modo de cor é decidido como personalizado. Consulte "Personalizar a Digitalização para USB" na página 58.

A máquina começa a digitalizar o original e pergunta-lhe se quer digitalizar outra página.

 Prima OK quando aparecer Sim para digitalizar mais páginas. Coloque um original e prima Start.

Independentemente do botão que premir, o modo de cor é decidido como personalizado. Consulte "Personalizar a Digitalização para USB" na página 58.

Caso contrário, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar **Nao** e depois prima **OK**.

Depois de terminar a digitalização, pode remover o dispositivo de memória USB da máquina.

Personalizar a Digitalização para USB

Pode especificar o tamanho da imagem, o formato de ficheiro ou o modo de cor de cada trabalho de digitalização para USB.

- 1. Prima Scan/Email.
- Prima Menu até aparecer Função digit. na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Memoria USB.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção de definição desejada e depois prima OK.

Pode definir as seguintes opções:

- Tamanho digit.: Define o tamanho da imagem.
- Tipo original: Define o tipo do documento original.
- Resolução: Define a resolução da imagem.
- Cor digital.: Define o modo de cor. Se seleccionar Mono nesta opção, não pode seleccionar JPEG em Formato digit.
- Formato digit.: Define o formato de ficheiro em que as imagens serão guardadas. Se seleccionar TIFF ou PDF, pode digitalizar várias páginas. Se seleccionar JPEG nesta opção, não pode seleccionar Mono em Cor digital.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o estado desejado e depois prima OK.
- **6.** Repita os passos 4 e 5 para configurar outras opções de definição.
- 7. Quando terminar, prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Pode mudar as predefinições de digitalização. Para obter detalhes consulte a página 45.

Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB

Pode imprimir directamente ficheiros guardados num dispositivo de memória USB. Pode imprimir ficheiros TIFF, BMP, JPEG, PDF e PRN. A opção de Impressão Directa suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- PRN: Compatível com Samsung PCL 6
- Pode criar ficheiros PRN seleccionando a caixa de verificação **Imprimir** para Ficheiro quando imprimir um documento. O documento fica guardado como ficheiro PRN, em vez de ser impresso em papel. Só os ficheiros PRN criados deste modo podem ser impressos directamente da memória USB. Consulte a Secção do Software para saber como criar um ficheiro PRN.
- BMP: BMP Sem compressão
- TIFF: TIFF Linha de base 6.0
- JPEG: JPEG Linha de base
- PDF: PDF 1.4 e inferior

Para imprimir um documento a partir de um dispositivo de memória USB

- 1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB na parte da frente da máquina.
- 2. Prima Direct USB.
 - A máquina detecta automaticamente o dispositivo e lê os dados nele guardados.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Imprimir USB e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a pasta ou o ficheiro desejado e depois prima OK.
 - Se vir **D** no início do nome de uma pasta, há um ou mais ficheiros ou pastas na pasta seleccionada.
- 5. Se tiver seleccionado um ficheiro, vá para o passo seguinte. Se tiver seleccionado uma pasta, prima a seta para a esquerda/direita até o ficheiro pretendido aparecer.
- **6.** Prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar o número de cópias a imprimir ou introduza o número.
- Prima Start para começar a imprimir o ficheiro seleccionado.
 Após imprimir o ficheiro, o visor pergunta-lhe se pretende imprimir outro trabalho.
- 8. Prima **OK** quando aparecer **Sim** para imprimir outro trabalho e repita a partir do passo 2.
 - Caso contrário, prima a seta para a esquerda/direita para seleccionar **Nao** e depois prima **OK**.
- 9. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.
- Pode escolher o tipo e tabuleiro de papel quando imprimir. Consulte "Definir o tamanho e o tipo de papel" na página 38.

Efectuar cópias de segurança de dados

Os dados existentes na memória da máquina podem ser apagados acidentalmente devido a falhas de energia ou de armazenamento. As cópias de segurança ajudam-no a proteger as entradas do **livro de endereços** e as definições do sistema, guardando-as como ficheiros de cópia de segurança num dispositivo de memória USB.

Efectuar cópias de segurança de dados

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Exportar defin e prima OK.
- 5. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a opção desejada.
 - Livro ender.: Faz uma cópia de segurança de todas as entradas do livro de endereços.
 - **Dados config.:** Faz uma cópia de segurança de todas as definições do sistema.
- Prima OK para começar a fazer a cópia de segurança dos dados. É efectuada uma cópia de segurança dos dados para a memória USB.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Repor dados

- Introduza o dispositivo de memória USB onde estão guardados os dados da cópia de segurança, na porta de memória USB.
- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- 3. Prima OK quando aparecer Config maquina.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Importar defin e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o tipo de dados desejado e depois prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o ficheiro que contém os dados que quer repor e prima OK.
- Prima OK quando aparecer Sim para repor o ficheiro de cópia de segurança na máquina.
- 8. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Gerir a memória USB

Pode apagar ficheiros de imagem guardados num dispositivo de memória USB, um a um ou todos de uma vez, reformatando o dispositivo.



Depois de apagar os ficheiros ou reformatar um dispositivo de memória USB, não pode recuperá-los. Assim, confirme se já não precisa dos dados antes de os apagar.

Apagar um ficheiro de imagem

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- 2. Prima Direct USB.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Gerir ficheiro e prima OK.
- 4. Prima OK quando aparecer Eliminar.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer a pasta ou o ficheiro desejado e depois prima OK.



Se vir **D** no início do nome de uma pasta, há um ou mais ficheiros ou pastas na pasta seleccionada.

Se seleccionou um ficheiro, o visor mostra o tamanho do ficheiro durante cerca de 2 segundos. Vá para o passo seguinte. Se seleccionou uma pasta, prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o ficheiro que quer apagar e prima **OK**.

- 6. Prima OK quando aparecer Sim para confirmar a sua selecção.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Formatar um dispositivo de memória USB

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- 2. Prima Direct USB.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Gerir ficheiro e prima OK
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Formato e prima OK.
- 5. Prima OK quando aparecer Sim para confirmar a sua selecção.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Ver o estado da memória USB

Pode verificar a quantidade de memória livre disponível para digitalizar e guardar documentos.

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- 2. Prima Direct USB.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Verif. espaco e prima OK.
 - A memória livre disponível é apresentada no visor.
- 4. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Manutenção

Este capítulo proporciona as informações para a manutenção da máquina e do cartucho de toner.

Este capítulo inclui:

- · Imprimir relatórios
- · Limpar a memória
- Limpar a máquina
- Fazer a manutenção do cartucho

Imprimir relatórios

A máquina pode efectuar vários relatórios com informação útil. Estão disponíveis os seguintes relatórios:



Alguns relatórios podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

RELATÓRIO/ LISTA	DESCRIÇÃO
Configuracao	Esta lista mostra o estado das opções seleccionadas pelo utilizador. Pode imprimir esta lista para confirmar as alterações que fez às definições.
Livro ender.	Esta lista mostra todos os números de fax e endereços de e-mail guardados na memória da máquina.
Relat.de envio	Este relatório mostra o número do fax, o número de páginas, o tempo decorrido da operação, o modo de comunicação e os resultados da operação para uma tarefa de fax em particular. Pode configurar a máquina para imprimir automaticamente um relatório de confirmação da transmissão depois de cada trabalho de fax. Consulte a página 54.
Relat enviados	Este relatório mostra informação sobre os faxes e e-mails enviados recentemente. Pode definir a máquina para imprimir automaticamente este relatório a cada 50 comunicações. Consulte a página 54.
Relat. fax rcb	Este relatório mostra informação sobre os faxes recebidos recentemente.
Trab. progr.	Esta lista mostra os documentos actualmente guardados para faxes diferidos, além da hora de início e do tipo de cada operação.
Relat fax lixo	Esta lista mostra os números de fax especificados como faxes não solicitados. Para adicionar ou apagar números da lista, aceda ao menu Config lix fax . Consulte a página 54.
Inf. rede	A lista mostra informação sobre a ligação à rede e configuração da sua máquina.
Lista aut util	Esta lista mostra os utilizadores que estão autorizados a utilizar a função de e-mail.

- Substituir o cartucho de toner
- Peças de manutenção
- · Gerir a sua máquina a partir do website
- · Verificar o número de série da máquina

Imprimir um relatório

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Relatorio e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o relatório ou a lista que pretende imprimir e depois prima OK.
 Para imprimir todos os relatórios e listas, seleccione Todos relat..
- **4.** Prima **OK** quando aparecer **Sim** para confirmar a impressão. A informação seleccionada é impressa.

Limpar a memória

Pode limpar, de forma selectiva, a informação guardada na memória da máquina.



Antes de limpar a memória, certifique-se de que todos os trabalhos de fax foram concluídos ou perderá esses trabalhos.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Limpar definic e prima OK.
- 3. Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item que quer apagar.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

OPÇÕES	DESCRIÇÃO
Todas as defin	Apaga a totalidade dos dados guardados na memória e repõe a totalidade das definições de fábrica.
Config fax	Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de fax.
Config. copias	Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de cópia.
Config digit.	Repõe todas as definições de fábrica das opções de digitalização.
Config sistema	Repõe todas as definições de fábrica das opções do sistema.
Config. rede	Repõe todas as definições de fábrica das opções de rede.
Livro ender.	Elimina todos os números de fax e endereços de email guardados na memória.
Relat enviados	Limpa todos os registos dos e-mails e faxes enviados.
Relat. fax rcb	Limpa todos os registos de faxes recebidos.

- 4. Prima OK quando aparecer Sim.
- 5. Prima novamente OK para confirmar a limpeza.
- 6. Repita os passos 5 a 3 para limpar outro item.
- 7. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Limpar a máquina

Para manter a qualidade de impressão e digitalização, siga os procedimentos de limpeza em baixo, de cada vez que o cartucho de toner for substituído ou se ocorrerem problemas na qualidade de impressão e digitalização.



- Se limpar o chassis da máquina com agentes de limpeza com elevados teores de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorar ou danificar o chassis.
- Se a sua máquina, ou o que está em seu redor, estiver contaminada com toner, recomendamos que utilize um pano ou tecido humedecido com água para limpar. Se utilizar um aspirador, o toner espalhado no ar pode ser nocivo.

Limpar a parte exterior

Limpe o chassis da máquina com um pano macio sem fios. Pode humedecer ligeiramente o pano com água, mas tenha cuidado para que não caia água sobre, ou para o interior da máquina.

Limpeza do interior


Durante o processo de impressão, o papel, toner e partículas de poeira podem acumular-se no interior da máquina. Esta acumulação pode causar problemas na qualidade de impressão, tal como manchas ou salpicos do toner. A limpeza do interior da máquina elimina ou reduz estes problemas.

- Desligue a máquina e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada. Espere até que a máquina arrefeça.
- 2. Abra totalmente a tampa dianteira.





- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira do cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para n\u00e3o arranhar a superf\u00edcie da correia de transfer\u00e9ncia do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.
- 3. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máquina.

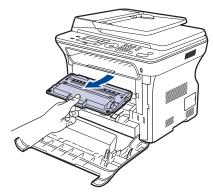


 Com um pano sem fiapos, limpe todo o pó e toner salpicado da área dos cartuchos de toner e respectivas cavidades.



Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

5. Procure a ripa de vidro comprida (LSU) no interior do compartimento do cartucho e passe suavemente algodão para ver se fica preto com pó.

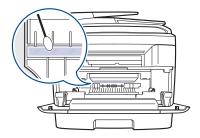

6. Volte a instalar todos os compartimentos na máquina e feche a tampa frontal.




Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.

7. Ligue o cabo de alimentação e a máquina.

Limpar a unidade de digitalização

Se mantiver a unidade de digitalização limpa, assegura as melhores cópias possíveis. Sugerimos que limpe a unidade de digitalização no início de cada dia e, conforme necessário, durante o dia.

- Humedeça ligeiramente um pano macio sem fiapos ou uma toalha de papel com água.
- **2.** Abra a tampa do scanner.
- 3. Passe um pano pela superfície do vidro de exposição do scanner e do vidro do ADF, até que estejam limpas e secas.

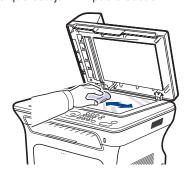

- 4. Passe um pano pela parte inferior da tampa do scanner e pela folha branca até que estejam limpos e secos.
- 5. Feche a tampa do scanner.

Fazer a manutenção do cartucho

Armazenar o cartucho de toner

Para obter os melhores resultados com o cartucho de toner, siga as sequintes directrizes:

- Não retire o cartucho de toner da embalagem, até que esteja pronto para o utilizar.
- Não reaproveite o cartucho de toner. A garantia da máquina não cobre os danos causados pela utilização de cartuchos reabastecidos.
- Armazene o cartucho de toner no mesmo ambiente da máquina.
- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Vida útil prevista para o cartucho


A duração do cartucho de toner depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número real também pode variar de acordo com a densidade de impressão das páginas que pretende imprimir e o número de páginas pode variar segundo o ambiente de funcionamento, o intervalo de impressão, bem como o tipo e tamanho do material de impressão. Se imprimir muitos gráficos, pode ter de substituir o cartucho mais vezes.

Redistribuir o toner

Se o toner começar a escassear podem surgir áreas mais esbatidas ou claras na impressão. Pode melhorar provisoriamente a qualidade de impressão se redistribuir o toner.


- Pode aparecer no visor a mensagem que refere que o toner está a escassear.
- A janela do programa SmartPanel aparece no ecrã do computador, indicando que cartucho tem pouco toner.

1. Abra totalmente a tampa dianteira.

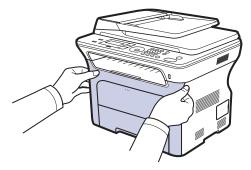




- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira do cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para n\u00e3o arranhar a superf\u00edcie da correia de transfer\u00e9ncia do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.
- 2. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máquina.

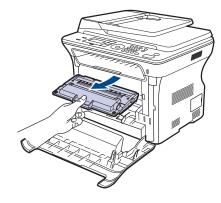


3. Segurando ambas as pegas do cartucho de toner, agite-o muito bem de um lado para o outro para distribuir o toner uniformemente.





Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

4. Faça deslizar o cartucho de toner de novo para dentro da máquina.

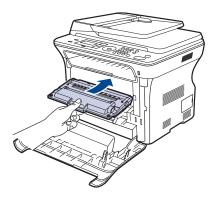

5. Feche a tampa dianteira. Verifique se a tampa está bem trancada.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.


Substituir o cartucho de toner

Quando o cartucho de toner estiver completamente vazio, substitua-o.

- O LED de estado e a mensagem relativa ao toner no visor indicam que o cartucho de toner deve ser substituído.
- Os faxes recebidos são guardados na memória.

Nesta altura, o cartucho de toner precisa de ser substituído. Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina. (Consulte "Encomendar consumíveis e acessórios" na página 84.)


- Desligue a máquina e aguarde alguns minutos para a máquina arrefecer.
- 2. Abra totalmente a tampa dianteira.

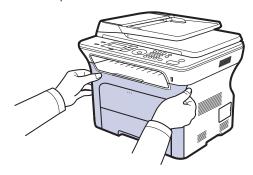



- Não toque na superfície verde, no tambor OPC ou na parte dianteira de cada cartucho de toner, com as suas mãos ou qualquer outro material. Utilize a alavanca em cada cartucho para evitar tocar nesta área.
- Tenha cuidado para n\u00e3o arranhar a superf\u00edcie da correia de transfer\u00e9ncia do papel.
- Se deixar a tampa dianteira aberta durante mais de alguns minutos, o tambor OPC pode ficar exposto a luz. O que danificará o tambor OPC. Feche a tampa dianteira se a instalação precisar de ser parada por qualquer motivo.

3. Segure nas pegas do cartucho de toner e puxe para remover o cartucho da máquina.

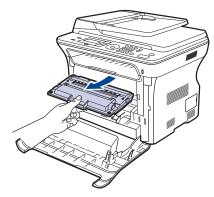

4. Retire o novo cartucho de toner da embalagem.





- Não use objectos afiados, tais como tesouras ou facas, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Pode danificar a superfície do cartucho de toner.
- Para evitar danos, não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos. Se for necessário, tape-a com uma folha de papel para a proteger.
- 5. Segurando ambas as pegas do cartucho de toner, agite-o muito bem de um lado para o outro para distribuir o toner uniformemente.




6. Coloque o cartucho de toner numa superfície lisa, como se mostra, e remova o papel que o cobre retirando a fita.



Se sujar a roupa com toner, limpe com um pano seco e lave com água fria. A água quente entranha o toner no tecido.

7. Segure as pegas do cartucho de toner. Insira o cartucho até que se encaixe no seu lugar.

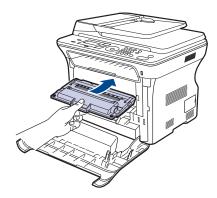

8. Feche a tampa dianteira. Assegure-se de que a tampa está bem trancada e depois ligue a máquina.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina não funciona.

Eliminar a mensagem Sem Toner

Quando a mensagem Sem toner surgir pode configurar de forma a que esta não o volte a incomodar.

- 1. Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e
- 2. Prima os botões de deslocamento até aparecer Manutencao e prima OK.
- 3. Prima os botões de deslocamento até aparecer Limp msg vazio e prima OK.
- 4. Seleccione Activado e prima OK.
- 5. Agora a mensagem Sem toner não aparece mas a mensagem Substitua toner irá permanecer para lhe lembrar que o novo cartucho tem de ser instalado para qualidade.



- Depois de seleccionar Activado, esta definição vai ser escrita permanentemente na memória do cartucho do toner e este menu vai desaparecer do menu Manutencao.
- Pode continuar a imprimir mas a qualidade não poderá ser garantida e já não será fornecida a assistência do produto.

Peças de manutenção

Para evitar problemas na qualidade de impressão e alimentação do papel, resultantes de peças desgastadas, e para manter a sua máquina nas melhores condições, os seguintes itens necessitarão de ser substituídos após o número especificado de páginas, ou quando a duração de cada item expirar.

ITENS	RENDIMENTO (EM MÉDIA)
Unidade de fusor	Aprox. 50.000 páginas
Almofada de borracha do ADF	Aprox. 20.000 páginas
Rolo de alimentação do ADF	Aprox. 20.000 páginas
Rolo pick-up	Aprox. 50.000 páginas
Rolo de transferência	Aprox. 50.000 páginas

Recomendamos vivamente que esta manutenção seja realizada por um ISP autorizado, distribuidor ou revendedor onde comprou a máquina. A garantia não inclui a substituição das peças de manutenção após a sua duração.

Verificar peças de substituição

Se o papel encravar ou ocorrerem problemas de impressão com frequência, verifique o número de páginas impressas ou digitalizadas. Se necessário, substitua as peças correspondentes.

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Manutencao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Duracao supr. e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até aparecer o item desejado e depois prima OK.
 - Inf. suprim.: Imprime a página de informação sobre os consumíveis.
 - Total: Mostra o número total de páginas impressas.
 - ADF digitaliz.: Mostra o número de páginas digitalizadas com o ADF.
 - Digit no vidro: Mostra o número de páginas digitalizadas no vidro de exposição do scanner.
- Se optou por imprimir uma página de informação sobre os consumíveis, prima OK para confirmar.
- 6. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Substituir a almofada de borracha do ADF


Tem que substituir a almofada de borracha do ADF quando houver um problema com a recolha de papel ou quando a máquina atingir o rendimento especificado.

- 1. Abra a tampa do ADF.
- Rode o casquilho na extremidade direita do rolo do ADF na direcção do ADF e retire o rolo da ranhura.




1 Casquilho 2 Rolo do ADF

3. Retire a almofada de borracha do ADF, conforme ilustrado.

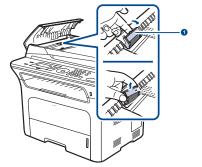

- 1 Almofada de borracha do ADF
- 4. Introduza correctamente uma almofada de borracha do ADF nova.
- 5. Alinhe a extremidade esquerda do rolo do ADF com a ranhura e introduza a extremidade direita do rolo na ranhura direita. Rode o casquilho na extremidade direita do rolo em direcção ao tabuleiro de entrada de documentos.

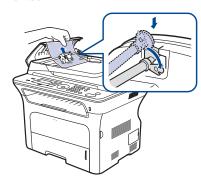

6. Feche a tampa do ADF.

Gerir a sua máquina a partir do website

Se ligou a máquina a uma rede e configurou correctamente os parâmetros de rede TCP/IP, pode gerir a máquina através do Samsung **SyncThru**™ **Web Service**, um servidor da web integrado. Utilize o **SyncThru**™ **Web Service** para:

- Ver a informação sobre o dispositivo da máquina e verificar o seu estado actual.
- Alterar os parâmetros TCP/IP e configurar outros parâmetros de rede.
- Alterar as propriedades da impressora.
- Definir a máquina para enviar notificações por e-mail, para ficar a saber qual o seu estado.
- Obter assistência para utilizar a máquina.

Para aceder ao SyncThru™ Web Service

- 1. Inicie um browser da Internet, tal como o Internet Explorer do Windows.
- Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.
 O website integrado na sua máquina abre-se.

Verificar o número de série da máquina

Quando contactar o centro de assistência técnica ou se registar como utilizador no website da Samsung, pode ser preciso o número de série da máquina.

Pode verificar o número de série, efectuando os passos seguintes:

- Prima Menu até aparecer Config sistema na linha inferior do visor e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Manutencao e prima OK.
- Prima a seta para a esquerda/direita até que apareça Num. de serie e prima OK.
- 4. Verifique o número de série da máquina.
- 5. Prima Stop/Clear para voltar ao modo Pronto.

Resolução de Problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

Este capítulo inclui:

- Sugestões para evitar o encravamento de papel
- Eliminar encravamentos de documentos
- Resolver encravamentos do papel

Sugestões para evitar o encravamento de papel

Se seleccionar o tipo de papel correcto, pode evitar a maioria dos encravamentos de papel. Se houver um encravamento de papel, siga os passos descritos na página 67.


- Siga os procedimentos descritos na página 36. Certifique-se de que as guias ajustáveis estão correctamente posicionadas.
- Não sobrecarregue o tabuleiro. Certifique-se de que o papel está abaixo da marca de capacidade do papel, no interior do tabuleiro.
- Não retire o papel do tabuleiro durante a impressão.
- Dobre, folheie e endireite o papel antes de o colocar.
- Não utilize papel vincado, húmido ou muito dobrado.
- Não misture diferentes tipos de papel no tabuleiro.
- Utilize apenas os materiais de impressão recomendados. (Consulte "Definir o tamanho e o tipo de papel" na página 38.)
- Certifique-se de que o lado recomendado para impressão está virado para baixo no tabuleiro ou virado para cima no tabuleiro manual.

Eliminar encravamentos de documentos

Se um original encravar ao passar no ADF, aparece Documento encravado no visor.


Falha na alimentação de entrada

- 1. Retire todas as páginas restantes do ADF.
- 2. Abra a tampa do ADF.

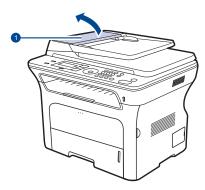


Tampa do ADF

- Pormenores das mensagens do visor
- Resolver outros problemas
- 3. Rode o casquilho na extremidade direita do rolo do ADF na direcção do ADF (①) e retire o rolo da ranhura (②). Puxe o documento ligeiramente para a esquerda e para fora do ADF.

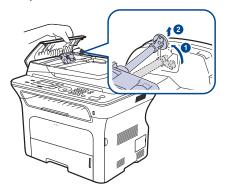


- Esta ilustração pode ser diferente da sua máguina consoante o respectivo modelo.
- 4. Alinhe a extremidade esquerda do rolo do ADF com a ranhura e introduza a extremidade direita do rolo do ADF na ranhura direita (1). Rode o casquilho existente na extremidade direita do rolo em direcção ao tabuleiro de entrada de documentos (2).

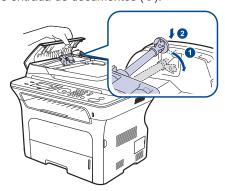

- 5. Feche a tampa do ADF. Para colocar novamente a(s) página(s) retirada(s), caso haja alguma, no ADF.
 - Para evitar o encravamento de documentos, utilize o vidro de exposição do scanner para originais espessos, finos ou mistos.

Falha de alimentação na saída

- 1. Retire todas as páginas restantes do ADF.
- Agarre no papel mal colocado e retire-o do tabuleiro de saída de documentos, puxando-o cuidadosamente para a direita com ambas as mãos.

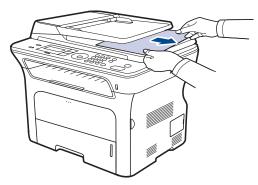

3. Volte a colocar as páginas retiradas no ADF.

Falha na alimentação no rolo

- 1. Abra a tampa do scanner.
- 2. Agarre no papel mal colocado e retire-o da área de alimentação, puxando-o cuidadosamente para a direita com ambas as mãos.



Feche a tampa do scanner. Em seguida, volte a colocar as páginas retiradas no ADF.

Resolver encravamentos do papel

Quando ocorre um encravamento de papel, a mensagem de aviso aparece no visor. Consulte a tabela em baixo apresentada para localizar e eliminar o encravamento de papel.

MENSAGEM	LOCAL DO ENCRAVAMENTO	CONSULTE
Encravamento 0 Abr./fech. Porta	Na área de alimentação do papel ou dentro da máquina	Página 68, Página 69
Encravamento 1 Abr./fech. Porta	Dentro da máquina	Página 69
Encravamento 2 Verif. Interior	Dentro da máquina ou na área do fusor	Página 69
Encrav. duplex 0 Verif. interior	Dentro da máquina	Página 70
Encrav. duplex 1 Abr./fech. porta	Na área de alimentação do papel ou dentro da máquina	Página 70



Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos.




Para evitar rasgar o papel, puxe lenta e cuidadosamente o papel encravado para fora. Siga as instruções das seguintes secções para eliminar o encravamento.


Na área de alimentação do papel

Se o papel encravar na área de alimentação do papel, siga os passos seguintes para retirar o papel encravado.

1. Puxe o tabuleiro para abrir.

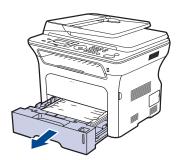

2. Remova o papel encravado puxando-o suavemente directamente para fora como se mostra abaixo.

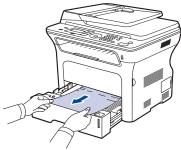

Se o papel não se mover quando o puxar ou se não vir o papel nesta área, consulte Na área do cartucho de toner.

3. Volte a colocar o tabuleiro na máquina. A impressão recomeça automaticamente.

No tabuleiro manual

Quando imprime utilizando o tabuleiro manual e a máquina detecta que não há papel ou que o papel está mal colocado, siga estes passos para retirar o papel encravado.

1. Verifique se o papel está entalado na área de alimentação e, se assim for, puxe-o para fora suavemente.




- 2. Coloque papel no tabuleiro manual.
- 3. Abra a tampa dianteira e feche-a. A máquina vai retomar a impressão.


Na área do cartucho de toner

Se o papel encravar na área do cartucho de toner, siga estes passos para retirar o papel encravado.

1. Abra a tampa dianteira e retire o cartucho de toner.

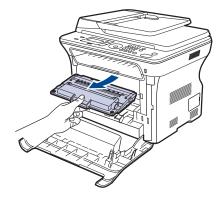

2. Remova o papel encravado puxando-o suavemente directamente para fora como se mostra abaixo.

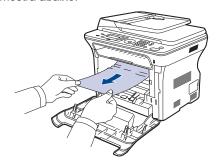

3. Volte a colocar o cartucho de toner e feche a tampa dianteira. A impressão recomeça automaticamente.



Se a tampa dianteira não estiver totalmente fechada, a máquina

Na área de saída do papel


Se o papel ficar encravado na área de saída do papel, siga os seguintes passos para libertar o papel encravado.

1. Caso uma grande parte do papel esteja visível puxe-o para fora. Abra e feche a tampa dianteira. A máquina vai retomar a impressão.



Se não conseguir encontrar o papel encravado ou se houver resistência ao retirar o papel, deixe de puxar e avance para o passo 2.

- 2. Abra a tampa posterior.
- 3. Puxe a guia traseira, existente de cada lado, para baixo e tire cuidadosamente o papel encravado para fora da máquina. Volte a colocar a guia traseira na posição original.

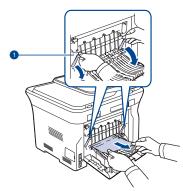


Guia traseira

4. Feche a tampa posterior. A impressão recomeça automaticamente.


Na área da unidade duplex

Se a unidade duplex não estiver bem inserida, o papel pode encravar. Verifique se a unidade duplex está bem inserida.

1. Retire a unidade duplex da máquina.

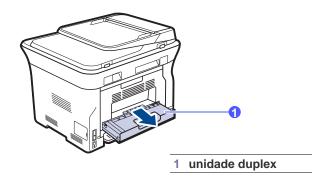

2. Retire o papel encravado da unidade duplex.

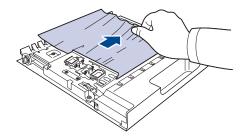


Se o papel não sair da unidade duplex, retire-o pela parte inferior da máquina.



Se não conseguir encontrar o papel encravado, ou se houver alguma resistência ao remover o papel, pare de puxar e avance para o passo 3.

3. Abra a tampa posterior.

4. Puxe a guia traseira para baixo para remover o papel. Volte a colocar a guia traseira na posição original.

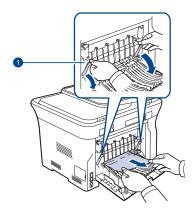

Guia traseira

5. Feche a tampa posterior. A impressão recomeça automaticamente.


No tabuleiro opcional

Se o papel encravar no tabuleiro opcional, siga os passos seguintes para retirar o papel encravado.

1. Abra o tabuleiro opcional.



2. Se vir o papel encravado, remova-o da máquina puxando-o suavemente para fora a direito como se mostra abaixo.

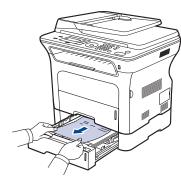

Se não conseguir encontrar o papel encravado, ou se houver alguma resistência ao remover o papel, pare de puxar e vá para o passo 3.

3. Puxe o tabuleiro para fora até meio.



4. Retire o papel encravado, puxando-o cuidadosamente para cima e para fora.



 Volte a introduzir os tabuleiros na máquina. A impressão recomeça automaticamente.

Pormenores das mensagens do visor

As mensagens aparecem no visor do painel de controlo para indicarem o estado ou os erros da máquina. Consulte as tabelas seguintes para compreender o significado dessas mensagens e corrigir o problema, se necessário. As mensagens e os significados aparecem por ordem alfabética.



- Se a mensagem n\u00e3o estiver na tabela, desligue e volte a ligar a m\u00e1quina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte a assist\u00eancia t\u00e9cnica.
- Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou modelos.
- xxx indica o tipo de material.
- yyy indica o tabuleiro.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A actual. dados Aguarde	Esta mensagem aparece quando há uma alteração na definição do sistema ou quando faz cópias de segurança dos dados.	Não desligue a máquina enquanto aparecer esta mensagem. As alterações podem não ficar guardadas e pode perder dados.
Cancelar? ◀ Sim ▶	A memória da máquina ficou cheia enquanto tentava guardar um original na memória.	Para cancelar o trabalho de fax, prima o botão OK para aceitar Sim . Se quiser enviar essas páginas guardadas com sucesso, prima o botão OK para aceitar Nao . Deve enviar as páginas restantes mais tarde, quando a memória ficar disponível.
Correio excede suporte servidor	O tamanho da mensagem de e-mail é superior ao tamanho suportado pelo servidor SMTP.	Divida a mensagem de e-mail ou reduza a resolução.
Documento encravado	O original colocado encravou no AAD.	Elimine o encravamento. Consulte a página 67.
Encrav. duplex 0 Verif. interior	O papel encravou durante a impressão duplex. Só aplicável a máquinas com esta função.	Elimine o encravamento. Consulte a página 70.
Encrav. duplex 1 Abr./fech. porta	O papel encravou durante a impressão duplex. Só aplicável a máquinas com esta função.	Elimine o encravamento. Consulte a página 70.
Encravamento 0 Abr./fech. porta	O papel encravou na área de alimentação do tabuleiro.	Elimine o encravamento. Consulte a página 68.
Encravamento 1 Abr./fech. porta	O papel encravou dentro da máquina.	Elimine o encravamento. Consulte a página 69.

		COLUÇÕES
MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Encravamento 2 Verif. interior	Material de impressão especial encravou na área de saída do papel.	Elimine o encravamento. Consulte a página 69.
[Erro COM.]	A máquina tem um problema de comunicação.	Peça ao emissor do fax que tente outra vez.
Erro de envio (AUTENTICACAO)	Há um problema na autenticação SMTP.	Configure a definição da autenticação.
Erro de envio (Config incorr.)	Há um problema na placa de rede.	Configure a placa de rede correctamente.
Erro de envio (DNS)	Há um problema no DNS.	Configure a definição de DNS.
Erro de envio (POP3)	Há um problema no POP3.	Configure a definição do POP3.
Erro de envio (SMTP)	Há um problema no SMTP.	Altere o servidor disponível.
[Erro linha]	A sua máquina não consegue fazer a ligação à máquina do destinatário ou perdeu contacto devido a um problema na linha telefónica.	Tente novamente. Se o problema persistir, espere cerca de uma hora para que a linha fique livre e tente novamente. Como alternativa, active o modo ECM. Consulte a página 55.
Erro na ligacao	A ligação ao servidor SMTP falhou.	Verifique as definições do servidor e o cabo de rede.
Falha escr dados Verif. mem. USB	A operação de armazenamento na memória USB falhou.	Verifique a memória USB disponível.
Falha leit dados Verif. mem. USB	O tempo expirou durante a leitura de dados.	Tente novamente.
Formato ficheiro nao suportado	O formato de ficheiro seleccionado não é suportado.	Utilize o formato correcto de ficheiro.
Gav. saida cheia Abra/Feche porta	O tabuleiro de saída da máquina está cheio de papel.	Retire o papel. Abra a tampa dianteira e feche-a.
Grupo nao disponivel	Tentou seleccionar um número de localização de grupo onde só podia usar um número de localização única, como quando adiciona localizações para uma operação de envio múltiplo.	Utilize um número de marcação rápida ou marque manualmente o número através do teclado numérico.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
[Incompativel]	A máquina recebeu um fax que está registado como fax não solicitado.	Os dados do fax recebido serão eliminados. Confirme novamente a configuração de faxes não solicitados. Consulte a página 54.
Instalar toner ▼	O cartucho de toner não está instalado.	Instale o cartucho de toner.
Introd novamente	Introduziu um item inválido.	Introduza novamente o item correcto.
Linha ocup.	A máquina de fax do destinatário não atendeu ou a linha está ocupada.	Tente novamente após alguns minutos.
Memoria esgotada	A memória está cheia.	Elimine os trabalhos de fax desnecessários e volte a transmitir quando houver mais memória disponível. Como alternativa, divida a transmissão em mais de uma operação.
Motor principal bloqueada	Há um problema no motor principal.	Abra e feche a tampa dianteira.
Nao atribuido	O botão rápido ou o número de marcação rápida que tentou utilizar não tem um número atribuído.	Introduza manualmente o número utilizando o teclado numérico ou memorize o número ou endereço.
Operacao Nao atribuido	Está na operação Adicionar pag./ Cancelar trab., mas não há trabalhos guardados.	Verifique no visor se há trabalhos programados.
Incompat. papel [yyy]	O tamanho do papel especificado nas propriedades da impressora não coincide com o papel que está a colocar.	Coloque o papel correcto no tabuleiro.
[Parar premido]	Stop/Clear foi premido durante uma operação.	Tente novamente.
Porta aberta	A tampa dianteira não está bem fechada.	Feche a tampa até que encaixe no seu lugar.
Pouco toner ▼	O cartucho de toner correspondente está quase vazio.	Retire o cartucho de toner e agite-o bem. Ao fazê-lo, pode restabelecer temporariamente as operações de impressão.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Remarc. de novo?	A máquina está a aguardar um intervalo de tempo especificado para remarcar um número anteriormente ocupado.	Pode premir OK para remarcar imediatamente ou Stop/Clear para cancelar a operação de remarcação.
Scanner bloqueado	O módulo do scanner está bloqueado	Desbloqueie o scanner e prima Stop/Clear .
[Sem resposta]	A máquina de fax do destinatário não atendeu após várias tentativas de remarcação.	Tente novamente. Certifique-se de que a máquina do destinatário está operacional.
Sem toner ▼	O cartucho de toner está vazio. A máquina pára de imprimir. Prima OK para alternar a mensagem entre Parar e Continuar. ◀ Parar ▶	Pode seleccionar entre as opções Parar e Continuar com a seta para a esquerda/direita. Se seleccionar Parar premindo OK no painel de controlo, a máquina pára a impressão. Se seleccionar Continuar, a máquina continua a imprimir mas a qualidade não pode ser garantida. Se não escolher nenhuma destas opções, a máquina funciona como se tivesse seleccionado Parar. Substitua o cartucho de toner por um novo. Consulte a página 63.
Substitua toner ▼	Esta mensagem aparece entre o estado Sem toner e Pouco toner .	Substitua o cartucho de toner por um novo. Consulte a página 63.
Substituir [xxx] em breve	A vida útil da peça terminará em breve.	Consulte a página 65 e contacte a assistência técnica.
Toner esgotado ▼	Foi atingido o limite de vida útil do cartucho de toner indicado pela seta.	Esta mensagem aparece quando o toner está completamente vazio, e quando a máquina deixa de imprimir. Substitua o cartucho de toner correspondente por um cartucho genuíno da Samsung. Consulte a página 63.
Toner inválido ▼	O cartucho de toner instalado não é adequado para a sua máquina.	Instale um cartucho de toner genuíno da Samsung concebido para a sua máquina.

MENSAGEM	SIGNIFICADO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Toner nãoSamsung ▼	O cartucho de toner não é um cartucho Samsung genuíno. Prima OK para alternar a mensagem entre Parar e Continuar. ◀ Parar ▶	Pode seleccionar Parar ou Continuar com o seta para a esquerda/direita. Se seleccionar Parar premindo OK no painel de controlo, a máquina pára a impressão. Se seleccionar Continuar, a máquina continua a imprimir mas a qualidade não pode ser garantida. Se não escolher nenhuma destas opções, a máquina funciona como se tivesse seleccionado Parar. Substitua o cartucho de toner correspondente por um cartucho genuíno da Samsung. Consulte a página 63.
Toner reabastec. ▼	O cartucho de toner que instalou não é genuíno ou foi reabastecido.	A qualidade de impressão pode ficar fraca se o cartucho de toner reabastecido for instalado, pois as suas características podem diferir significativamente das do cartucho genuíno. Recomendamos um cartucho de toner genuíno da Samsung.
Uma pagina e muito grande	Os dados da página simples ultrapassam a dimensão de correio definida.	Reduza a resolução e tente novamente.
[yyy] Sem papel	Não há papel no tabuleiro.	Coloque papel no tabuleiro.

Resolver outros problemas

A tabela seguinte mostra alguns problemas que podem ocorrer e quais as soluções recomendadas. Siga as soluções sugeridas até que o problema esteja corrigido. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Alimentação de papel

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
O papel fica encravado durante a impressão.	Elimine o encravamento de papel. Consulte a página 67.
As folhas colam-se umas às outras.	 Certifique-se de que não há demasiado papel no tabuleiro. O tabuleiro pode conter até 250 folhas de papel, dependendo da espessura do mesmo. Certifique-se de que está a usar o tipo correcto de papel. Consulte a página 38. Retire o papel do tabuleiro e separe as folhas ou folheie-as. A humidade pode fazer com que as folhas se colem umas às outras.
Não pode colocar várias folhas de papel.	 Podem estar empilhados no tabuleiro diferentes tipos de papel. Coloque papel de um só tipo, tamanho e gramagem. Se houver um encravamento provocado por múltiplas folhas, elimine-o. Consulte a página 67.
O papel não avança na máquina.	 Remova quaisquer obstruções do interior da máquina. O papel não foi colocado correctamente. Retire o papel do tabuleiro e coloque-o novamente de forma correcta. Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. O papel é demasiado espesso. Utilize apenas papel que obedeça às especificações exigidas pela máquina. Consulte a página 32. Se um original não entrar na máquina, pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 65.
O papel encrava com frequência.	 Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. Se estiver a imprimir em materiais especiais, utilize o tabuleiro manual. Está a utilizar um tipo de papel incorrecto. Utilize apenas papel que obedeça às especificações exigidas pela máquina. Consulte a página 32. Pode haver detritos dentro da máquina. Abra a tampa dianteira e retire os detritos. Se um original não entrar na máquina, pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 65.
Os envelopes ficam desalinhados ou não avançam correctamente.	Certifique-se de que as guias do papel estão encostadas aos lados dos envelopes.

Problemas de impressão

CONDIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não imprime.	A máquina não está a receber energia.	Verifique as ligações do cabo de alimentação. Verifique o interruptor e a fonte de alimentação.
	A máquina não está seleccionada como impressora predefinida.	Seleccione Samsung SCX-4x24 Series ou SCX-4x28 Series como a impressora predefinida no Windows.
	 Verifique os seguintes aspectos da máquina. A tampa dianteira não está fechada. Feche a tampa. O papel encravou. Elimine o encravamento de papel. Consulte a página 68. Não há papel. Coloque papel. Consulte a página 36. O cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner. Se ocorrer um erro de sistema, contacte o representante da assistência técnica. 	
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado.	Desligue o cabo da impressora e ligue-o novamente.
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina está danificado.	Se possível, ligue o cabo a outro computador que esteja a funcionar correctamente e imprima um trabalho. Pode também experimentar utilizar outro cabo.
	A definição da porta está incorrecta.	Verifique a definição da impressora no Windows para ter a certeza de que o trabalho de impressão é enviado para a porta correcta. Se o computador tiver mais de uma porta, certifique-se de que a máquina está ligada à porta correcta.
	A máquina pode estar configurada incorrectamente.	Verifique as propriedades da impressora para garantir que todas as definições estão correctas.
	O controlador da impressora pode não estar instalado correctamente.	Repare o software da impressora. Consulte a Secção do software.
	A máquina funciona mal.	Verifique se a mensagem apresentada no painel de controlo indica um erro de sistema.
	O tamanho do documento é tão grande que o espaço no disco rígido não é suficiente para aceder ao trabalho de impressão.	Obtenha mais espaço no disco rígido e imprima o documento outra vez.

CONDIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina selecciona materiais de impressão da origem de papel errada.	A selecção da origem de papel nas propriedades da impressora pode estar incorrecta.	Em muitas aplicações de software, a selecção da origem de papel está no separador Papel fino nas propriedades da impressora. Seleccione a origem do papel correcta. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora.
A impressão está extremamente lenta.	O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar as definições da qualidade de impressão.
Metade da página está em branco.	A definição de orientação da página pode estar incorrecta.	Altere a orientação da página na sua aplicação. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora.
	O tamanho do papel e as respectivas definições não coincidem.	Certifique-se de que o tamanho do papel nas definições do controlador da impressora corresponde ao papel no tabuleiro. Ou certifique-se de que o tamanho do papel nas definições do controlador da impressora corresponde à selecção de papel nas definições da aplicação de software utilizada.
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	O cabo da impressora está solto ou danificado.	Desligue o cabo da impressora e volte a ligá-lo. Tente imprimir um trabalho que já tenha imprimido anteriormente com sucesso. Se possível, ligue o cabo e a máquina a outro computador e tente imprimir um trabalho que sabe estar correcto. Por último, experimente usar um novo cabo de impressora.
	Foi seleccionado o controlador da impressora incorrecto.	Verifique o menu de selecção da impressora da aplicação para garantir que a máquina está seleccionada.
	A aplicação de software não está a funcionar correctamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outra aplicação.
	O sistema operativo não está a funcionar correctamente.	Saia do Windows e reinicie o computador. Desligue a máquina e volte a ligá-la.
As páginas são impressas, mas estão em branco.	O cartucho de toner está danificado ou ficou sem toner.	Redistribua o toner, se necessário. Consulte a página 62. Se necessário, substitua o cartucho de toner.

	CAUSA POSSÍVEL	001 110 0 50 0 110 50 10 40
CONDIÇÃO	CAUSA POSSIVEL	SOLUÇÕES SUGERIDAS
As páginas são impressas, mas estão em	O ficheiro pode conter páginas em branco.	Verifique o ficheiro para garantir que não tem páginas em branco.
branco (continuação).	Algumas peças, como o controlador ou a placa, podem estar danificadas.	Contacte um representante da assistência técnica.
A impressora não imprime o ficheiro PDF correctamente. Faltam	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat.	A impressão do ficheiro PDF como uma imagem pode resolver este problema. Active Print As Image nas opções de impressão do Acrobat.
algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.		A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.
A qualidade da impressão de fotografias não é a melhor. As imagens não ficam nítidas.	A resolução da fotografia é muito baixa.	Reduza o tamanho da fotografia. Se aumentar o tamanho da fotografia na aplicação de software, a resolução será reduzida.
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	Se estiver num ambiente DOS, a definição do tipo de letra pode estar incorrecta para a sua máquina.	Soluções sugeridas: Altere a definição do tipo de letra. Consulte "Alterar a definição do tipo de letra" na página 30.
Antes de imprimir, a máquina emite vapor perto do tabuleiro de saída.	Se utilizar papel húmido durante a impressão pode provocar vapor.	Isto não é um problema. Continue a imprimir.

Problemas de qualidade de impressão

Se o interior da máquina estiver sujo ou se o papel tiver sido colocado incorrectamente, a qualidade de impressão diminui. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

abaixo para resolver	
CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Impressão clara ou esbatida AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se aparecer uma risca vertical branca ou uma área esbatida na página: O cartucho tem pouco toner. É possível prolongar temporariamente o tempo de vida útil do cartucho de toner. Consulte a página 63. Se esse procedimento não melhorar a qualidade de impressão, instale um novo cartucho de toner. O papel pode não obedecer às especificações, por exemplo, está muito húmido ou muito áspero. Consulte a página 32. Se a página inteira está clara, a definição da resolução de impressão é demasiado baixa. Ajuste a resolução da impressão. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora. Uma combinação de áreas esbatidas ou manchadas pode indicar que o cartucho de toner precisa de limpeza. A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe a LSU, contacte um representante da assistência técnica.
Manchas de toner AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 O papel pode não obedecer às especificações, por exemplo, está muito húmido ou muito áspero. Consulte a página 32. O percurso do papel pode precisar de limpeza. Consulte "Limpeza do interior" na página 61.
Perdas de informação AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se a página apresentar áreas esbatidas, geralmente redondas, distribuídas aleatoriamente: É possível verificar defeitos numa única folha de papel. Experimente imprimir o trabalho novamente. O teor de humidade do papel é desigual ou o papel tem pontos húmidos na superfície. Experimente usar uma marca de papel diferente. Consulte a página 32. O lote de papel apresenta problemas. Os processos de fabrico podem causar a rejeição de toner em algumas áreas. Experimente usar uma marca ou um tipo de papel diferente. Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá às propriedades da impressora, clique no

separador **Papel**, e defina o tipo para **Papel grosso**. Para mais detalhes, consulte a

Se estes passos não corrigirem o problema, contacte um representante da assistência técnica.

Secção do software.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Pontos Brancos	 Aparecem pontos brancos na página: O papel está muito áspero e cai muito sujidade nos dispositivos internos da máquina, o que significa que a correia de transmissão pode estar suja. Limpe o interior da máquina. Contacte um representante da assistência técnica. O percurso do papel pode precisar de limpeza. Contacte um representante da assistência técnica.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se aparecerem riscas verticais pretas na página: Provavelmente, o tambor no interior do cartucho de toner está riscado. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 63. Se aparecerem riscas verticais brancas na página: A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe a LSU, contacte um representante da assistência técnica.
Fundo a cores ou preto AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se a quantidade de sombreado de fundo se tornar inaceitável: Escolha um papel mais leve. Consulte a página 32. Verifique o ambiente no qual a máquina se encontra: condições muito secas (baixa humidade) ou muito húmidas (acima de 80% HR) podem aumentar as sombras do fundo. Remova o cartucho de toner antigo e instale um novo. Consulte a página 63. Limpe o interior da máquina. Consulte a página 61. Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 32.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 63.
A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	 Se aparecerem marcas repetidas no lado impresso da página em intervalos regulares: O cartucho de toner pode estar danificado. Se a página apresentar marcas repetitivas, imprima uma folha de limpeza várias vezes para limpar o cartucho. Após a impressão, se os problemas persistirem, retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 63. Algumas peças da máquina podem conter toner. Se os defeitos ocorrerem no verso da página, é provável que o problema se resolva após algumas páginas. O conjunto de fusão pode estar danificado. Contacte um representante da assistência técnica.

CONDICÃO **SOLUCÕES SUGERIDAS** Manchas no fundo As manchas no fundo resultam de pequenas porções de toner distribuídas aleatoriamente na página impressa. O papel pode estar demasiado húmido. Tente imprimir com uma resma de papel diferente. Não abra as embalagens de papel até que seja necessário, para que o papel não absorva muita humidade. Se o fundo de um envelope apresentar manchas, altere o esquema de impressão para evitar imprimir sobre áreas que possuam junções sobrepostas no verso. A impressão nas áreas de junção pode causar problemas. Se as manchas do fundo cobrirem toda a superfície de uma página impressa, ajuste a resolução da impressão por meio da aplicação de software ou das propriedades da impressora. Caracteres Se os caracteres estiverem deformados e deformados produzirem imagens sem preenchimento, é possível que o tipo de papel seja muito liso. Tente um papel diferente. Consulte a página 32. AaBbCc Se os caracteres estiverem deformados e **AaBbCc** produzirem um efeito ondulado, a unidade de **AaBbCc** scanner pode precisar de manutenção. AaBbCc Contacte o representante da assistência para **AaBbCc** obter a manutenção adequada. **AaBbCc** Desalinhamento Certifique-se de que o papel está correctamente de página colocado. Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte AaBbCc AaBbCc a página 32. Certifique-se de que o papel ou outro material está colocado correctamente e as guias não AaBbCc estão muito apertadas ou muito frouxas contra a AaBbCc pilha de papel. AaBbCc **Encaracolamento** Certifique-se de que o papel está correctamente ou ondulações colocado.

Verifique o tipo e a qualidade de papel. A temperatura e a humidade elevadas podem

causar ondulações. Consulte a página 32.

Tente igualmente rodar o papel 180° no

tabuleiro.

Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro.

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCC

AaBbCc

CONDICÃO SOLUCÕES SUGERIDAS Dobras ou vincos Certifique-se de que o papel está correctamente colocado. Aal bCc Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 32. AalbCc Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. AaBbCc Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro. AaBbCc AaBbCc O verso das Verifique se há fugas de toner. Limpe o interior impressões está da máquina. Consulte a página 61. sujo AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc **aBbCc** Páginas de cor O cartucho de toner pode não estar instalado sólida ou pretas correctamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. O cartucho de toner pode apresentar avarias e precisar de substituição. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 63. A máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica. **Toner derramado** Limpe o interior da máquina. Consulte a página 61. AaBbCc Verifique o tipo e a qualidade de papel. Consulte a página 32. AaBbCc Retire o cartucho de toner e instale um novo. AaBbCc Consulte a página 63. Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica. Espaços em Os vazios são áreas brancas dentro dos caracteres, em locais onde deveria haver preto a branco nos cheio: caracteres Se está a usar transparências, tente outro tipo de transparência. Devido à composição das transparências, alguns vazios nos caracteres são normais. Talvez não esteja a imprimir na superfície correcta do papel. Retire o papel e vire-o. O papel pode não obedecer às especificações.

Consulte a página 32.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se aparecerem riscas ou manchas pretas alinhadas horizontalmente: O cartucho de toner pode ter sido instalado incorrectamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo. Consulte a página 63. Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte um representante da assistência técnica.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Se o papel impresso estiver ondulado ou não avançar na máquina: Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro. Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá às propriedades da impressora, clique no separador Papel, e defina o tipo para Papel fino. Para mais detalhes, consulte a Secção do software. Utilize a função Empilhar papel. Consulte a página 35.
Uma imagem desconhecida aparece repetidamente em algumas das folhas seguintes ou ocorre toner derramado, impressão clara ou contaminação.	Provavelmente, a impressora está a ser utilizada a uma altitude de 1.000 m ou superior. A alta altitude pode afectar a qualidade de impressão, tal como provocar o derrame do toner ou impressão clara. Pode definir esta opção utilizando o separador Utilitário de definições da impressora ou Impressora nas propriedades do controlador da impressora. Consulte a página 27.

Problemas de cópia

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
As cópias estão muito claras ou muito escuras.	Utilize Luminosidade para escurecer ou clarear o fundo das cópias.
Aparecem manchas, linhas, marcas ou pontos nas cópias.	 Se os defeitos estiverem no original, utilize Luminosidade para clarear o fundo das cópias. Se o original não apresentar defeitos, limpe a unidade de digitalização. Consulte a página 62.
A imagem da cópia está desalinhada.	 Certifique-se de que o original está virado para baixo no vidro de exposição do scanner ou virado para cima no ADF. Verifique se o papel de cópia está correctamente colocado.
São impressas cópias em branco.	Certifique-se de que o original está virado para baixo no vidro de exposição do scanner ou virado para cima no ADF.
A imagem desaparece da cópia com facilidade.	 Substitua o papel no tabuleiro por outro de uma embalagem nova. Em áreas de humidade elevada, não deixe papel na máquina durante longos períodos de tempo.
Os encravamentos de papel ocorrem com frequência durante a cópia.	 Folheie a pilha de papel e, em seguida, vire-a ao contrário no tabuleiro. Substitua o papel no tabuleiro por um novo lote. Verifique/ajuste as guias de papel, se for necessário. Certifique-se de que o papel tem a gramagem apropriada. Recomendamos papel com 80 g/m². Verifique se há bocados de papel de cópia que tenham ficado dentro da máquina depois de um encravamento de papel ter sido eliminado.
O cartucho de toner produz menos cópias do que o esperado antes de ficar sem toner.	 Os originais podem conter imagens, linhas a cheio ou linhas muito grossas. Por exemplo, os seus originais podem ser formulários, folhetos, livros ou outros documentos que utilizem mais toner. A máquina pode ter sido ligada e desligada com frequência. Pode deixar a tampa do scanner aberta enquanto faz as cópias.

Problemas de digitalização

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS	
O scanner não funciona.	 Certifique-se de que coloca o original a digitalizar com a face para baixo no vidro de exposição do scanner ou com a face para cima no ADF. Pode não haver memória disponível suficiente para guardar o documento que deseja digitalizar. Tente a função de pré-digitalização para verificar se funciona. Tente reduzir a taxa de resolução da digitalização. Verifique se o cabo USB está ligado correctamente. Certifique-se de que o cabo USB não está avariado. Utilize um cabo que saiba que está em bom estado. Se for necessário, substitua o cabo. Verifique se o scanner está configurado correctamente. Verifique a definição de digitalização na Configuração do SmarThru ou da aplicação que pretende utilizar, para se certificar de que o trabalho de digitalização está a ser enviado para a porta correcta. 	
A unidade digitaliza muito lentamente.	 Verifique se a máquina está a imprimir os dados recebidos. Se estiver, digitalize o documento depois de os dados recebidos terem sido impressos. Os gráficos são digitalizados mais lentamente do que o texto. A velocidade de comunicação diminui no modo de digitalização devido à grande quantidade de memória necessária para analisar e reproduzir a imagem digitalizada. Defina o computador para o modo de impressora ECP nas definições de BIOS. Isto ajuda a aumentar a velocidade. Para obter detalhes sobre como configurar o BIOS, consulte o manual do utilizador do computador. 	
Aparece uma mensagem no ecrã do computador:	 Pode haver um trabalho de cópia ou impressão em curso. Quando terminar o trabalho, tente novamente. A porta seleccionada está actualmente a ser utilizada. Reinicie o computador e tente novamente. O cabo da impressora pode estar mal ligado ou a corrente pode estar desligada. O controlador do scanner não está instalado ou o ambiente operacional não foi devidamente configurado. Certifique-se de que a máquina está correctamente ligada e de que a corrente está ligada. Em seguida, reinicie o computador. O cabo USB pode estar mal ligado ou a corrente pode estar desligada. 	

Problemas do fax

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não funciona, não há nada no visor e os botões não funcionam.	 Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo. Certifique-se de que há corrente na tomada eléctrica.
Não há sinal de marcação.	 Verifique se a linha telefónica está ligada correctamente. Ligue outro telefone para ver se a tomada telefónica está a funcionar.
Os números armazenados na memória não são marcados correctamente.	Certifique-se de que os números estão correctamente armazenados na memória. Imprima uma Agenda Telefónica , consultando a página 56.
O original não avança na máquina.	 Certifique-se de que o original não está enrugado e está colocado correctamente. Verifique se o original tem o tamanho certo, nem muito espesso nem muito fino Verifique se o ADF está bem fechado. Pode ter de substituir a almofada de borracha do ADF. Consulte a página 65.
Os faxes não são recebidos automaticamente.	 Tem de definir o modo de recepção para Fax. Certifique-se de que há papel no tabuleiro. Verifique se aparece alguma mensagem de erro no visor. Se aparecer, resolva o problema.
A máquina não envia.	 Certifique-se de que o original está colocado no ADF ou no vidro de exposição do scanner. Envio deve aparecer no visor. Verifique se a máquina para onde está a enviar pode receber o seu fax.
O fax recebido tem espaços em branco ou pouca qualidade.	 A máquina que lhe enviou o fax pode estar avariada. Uma linha telefónica com interferências pode causar erros de linha. Verifique a sua máquina fazendo uma cópia. O cartucho de toner pode estar vazio. Substitua o cartucho de toner, consultando a página 63.
Algumas palavras do fax recebido estão alongadas.	A máquina que lhe enviou o fax teve um encravamento de papel temporário.
Há linhas nos originais enviados.	Verifique se há marcas na unidade de digitalização e limpe-a. Consulte a página 62.
A máquina marca um número, mas a ligação à outra máquina de fax não é efectuada.	A outra máquina de fax pode estar desligada, sem papel ou pode não atender chamadas. Fale com o operador da outra máquina e peça -lhe para resolver o problema.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A memória não guarda os faxes.	Pode não haver memória suficiente para guardar o fax. Se o visor mostrar a mensagem Memoria esgotada , apague da memória todos os faxes desnecessários e tente guardar o fax novamente.
Aparecem áreas em branco na parte inferior de cada página ou noutras páginas, com uma pequena faixa de texto no topo.	Pode ter escolhido definições de papel erradas ao configurar a opção do utilizador. Para mais detalhes sobre definições do papel, consulte a página 32.

Problemas comuns com o PostScript (apenas SCX-4x28 Series)

As seguintes situações são específicas da linguagem PS e podem ocorrer durante a utilização de várias linguagens de impressora.



Para receber mensagens no ecrã ou impressas quando ocorrerem erros de PostScript, abra a janela Opções de impressão e clique na opção desejada junto à secção de erros de PostScript

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Não é possível imprimir o ficheiro PostScript.	É possível que o controlador PostScript não esteja instalado correctamente.	 Instale o controlador PostScript, consultando a Secção do software. Imprima uma página de configuração e verifique se a versão PS está disponível para impressão. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Aparece a mensagem "Erro de Verificação Limite".	O trabalho de impressão é demasiado complexo.	Pode ter de reduzir a complexidade da página ou instalar mais memória.
É impressa uma página de erro de PostScript.	O trabalho de impressão pode não ser PostScript.	Certifique-se de que é um trabalho de impressão PostScript. Verifique se a aplicação de software esperava que fosse enviado para a máquina um ficheiro de configuração ou de cabeçalho PostScript.
O tabuleiro opcional não está seleccionado no controlador.	O controlador da impressora não foi configurado para reconhecer o tabuleiro opcional.	Abra as propriedades do controlador PostScript, seleccione o separador Definições do dispositivo e defina a opção Tabuleiro da secção Opções instaláveis para Instalada.

Problemas comuns no Windows

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Durante a instalação, aparece a mensagem "Ficheiro em utilização".	Feche todas as aplicações de software. Remova todo o software do Grupo de arranque e reinicie o Windows. Reinstale o controlador da impressora.
Aparecem as mensagens "Falha geral de protecção", "Excepção OE", "Spool32" ou "Operação ilegal".	Feche todas as outras aplicações, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.
Aparecem as mensagens "Falha na impressão", "Ocorreu um erro de tempo excedido na impressora".	Estas mensagens podem aparecer durante a impressão. Continue a aguardar até a máquina acabar de imprimir. Se a mensagem aparecer no modo Pronto ou depois de a impressão estar concluída, verifique a ligação e/ou se ocorreu um erro.



Consulte a documentação do Windows fornecida com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do Windows.

Problemas comuns com o Linux

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não imprime.	 Verifique se o controlador da impressora se encontra instalado no sistema. Abra o Unified Driver Configurator e alterne para o separador Printers na janela Printers configuration para ver a lista das impressoras disponíveis. Certifique-se de que a sua máquina está na lista. Se não estiver, utilize o assistente Add new printer de modo a configurar o seu dispositivo. Verifique se a impressora é iniciada. Abra Printers configuration e seleccione a máquina na lista de impressoras. Observe a descrição no painel Selected printer. Se o seu estado indicar "(stopped)", prima o botão Start. Após esta operação, o funcionamento normal da impressora deverá ser retomado. O estado "stopped" pode ser activado quando surgirem problemas de impressão. Por exemplo, pode ser uma tentativa de imprimir um documento quando a porta está a ser utilizada por uma aplicação de digitalização. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Deverá abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída à impressora. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Verifique se a sua aplicação tem uma opção de impressão especial, como "-oraw". Se "-oraw" estiver especificado no parâmetro da linha de comandos, remova-o para imprimir correctamente. No Gimp front-end, seleccione "print" -> "Setup printer" e edite os parâmetros da linha de comandos no item de comando. A versão do CUPS (Common Unix Printing System) distribuída com o SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) tem um problema com a impressão IPP (Internet Printing Protocol). Utilize impressão socket em vez de IPP ou instale uma versão mais recente do CUPS (cups-1.1.22 ou superior).

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
Algumas imagens a cores saem todas pretas.	Isto é uma falha conhecida no Ghostscript (até à versão 7.05 do GNU Ghostscript) quando o espaço da cor base do documento é espaço de cor indexado e é convertido através do espaço de cor CIE. Como o PostScript utiliza o espaço de cor CIE para o Color Matching System, deve actualizar o Ghostscript no seu sistema para pelo menos GNU Ghostscript versão 7.06 ou superior. Pode encontrar versões recentes do Ghostscript em www.ghostscript.com.
Algumas imagens a cores saem com uma cor inesperada.	Isto é uma falha conhecida no Ghostscript (até à versão 7.xx do GNU Ghostscript) quando o espaço da cor base do documento é espaço de cor RGB indexado e é convertido através do espaço de cor CIE. Como o PostScript utiliza o espaço de cor CIE para o Sistema de correspondência de cores, deve actualizar o Ghostscript no seu sistema para pelo menos GNU Ghostscript versão 8.xx ou superior. Pode encontrar versões recentes do Ghostscript em www.ghostscript.com.
A máquina não imprime páginas inteiras e o resultado é meia página impressa.	Este é um problema conhecido que ocorre quando uma impressora a cores é utilizada na versão 8.51 ou anterior do Ghostscript, SO Linux de 64 bits, e foi comunicado ao bugs.ghostscript.com como Ghostscript Bug 688252. O problema está resolvido no AFPL Ghostscript v. 8.52 ou superior. Transfira a versão mais recente do AFPL Ghostscript do site http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ e instale-a para resolver este problema.
Não consigo digitalizar através do Gimp Front-end.	Verifique se o Gimp Front-end tem "Xsane: Device dialog." no menu "Acquire". Se não tiver, deve instalar o plug-in Xsane para Gimp no seu computador. Pode encontrar o pacote de plug-in Xsane para Gimp no CD de distribuição para Linux ou no site do Gimp. Para obter informações detalhadas, consulte a Ajuda do CD de distribuição para Linux ou da aplicação Gimp Front-end. Se deseja usar outra aplicação de digitalização, consulte a Ajuda dessa aplicação.
Recebi o erro "Cannot open port device file" ao imprimir um documento.	Evite alterar os parâmetros do trabalho de impressão (por exemplo, através de GUI LPR) enquanto um trabalho de impressão é processado. Algumas versões do servidor CUPS interrompem o trabalho de impressão sempre que as opções de impressão são alteradas, tentando reiniciar o trabalho a partir do início. Uma vez que o Unified Linux Driver bloqueia a porta durante a impressão, a interrupção abrupta do controlador mantém a porta bloqueada e, como tal, indisponível para posteriores trabalhos de impressão. Se esta situação ocorrer, tente libertar a porta.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não aparece na lista de scanners.	 Verifique se a máquina está ligada ao computador. Certifique-se de que está activada e ligada de forma adequada à porta USB. Verifique se o controlador do scanner da máquina se encontra instalado no sistema. Abra o Unified Driver configurator, alterne para Scanners configuration e, em seguida, prima Drivers. Certifique-se de que o controlador com o nome correspondente ao nome da sua máquina aparece na janela. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Normalmente, isto acontece enquanto se inicia o processo de digitalização, aparecendo a caixa de mensagens correspondente. Para identificar a origem do problema, deve abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída ao scanner. O símbolo da porta /dev/mfp0 corresponde à designação LP:0 apresentada nas opções do scanner, /dev/mfp1 relaciona-se com a LP:1 e assim sucessivamente. As portas USB iniciam-se em /dev/mfp4, pelo que o scanner em USB:0 diz respeito, respectivamente, a /dev/mfp4 e assim sucessivamente. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Nesse caso, tem de aguardar que o trabalho actual seja concluído ou premir o botão Release port, se tiver a certeza de que a porta actual não está a funcionar de forma adequada.

CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS
A máquina não digitaliza.	 Verifique se o documento está colocado na máquina. Verifique se a máquina está ligada ao computador. Se surgir um erro E/S durante a digitalização, certifique-se de que a máquina está ligada de forma adequada. Verifique se a porta não está ocupada. Dado que os componentes funcionais da MFP (impressora e scanner) partilham a mesma interface E/S (porta), é possível que diferentes aplicações de "utilizador" acedam em simultâneo à mesma porta. De modo a evitar conflitos, só uma delas pode controlar o dispositivo. O outro "utilizador" irá obter a resposta "device busy". Normalmente isto acontece enquanto se inicia o processo de digitalização, aparecendo a caixa de mensagens correspondente. Para identificar a origem do problema, deve abrir a configuração das portas e seleccionar a porta atribuída ao scanner. O símbolo da porta /dev/mfp0 corresponde à designação LP:0 apresentada nas opções do scanner, /dev/mfp1 relaciona-se com a LP:1 e assim sucessivamente. As portas USB iniciam-se em /dev/mfp4, pelo que o scanner em USB:0 diz respeito, respectivamente, a /dev/mfp4 e assim sucessivamente. No painel Selected port pode ver se a porta se encontra ocupada por outra aplicação. Nesse caso, tem de aguardar que o trabalho actual seja concluído ou premir o botão Release port, se tiver a certeza de que a porta actual não está a funcionar de forma adequada.



Consulte o Manual do utilizador do Linux fornecido com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do Linux.

Problemas comuns com Macintosh

CONDIGÃO	001 110050 0110501040	
CONDIÇÃO	SOLUÇÕES SUGERIDAS	
A impressora não imprime o ficheiro PDF correctamente. Faltam algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat: A impressão do ficheiro PDF como uma imagem pode resolver este problema. Active Print As Image nas opções de impressão do Acrobat.	
j	A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.	
O documento foi impresso, mas o trabalho de impressão não desapareceu do spooler no Mac OS 10.3.2.	Actualize o seu SO Mac para o SO 10.3.3 ou superior.	
Algumas letras não são apresentadas normalmente durante a impressão da página da capa.	Este problema é causado pelo facto de o SO Mac não conseguir criar o tipo de letra durante a impressão da página de rosto. O alfabeto e os números ingleses são apresentados normalmente na página da capa.	
Se imprimir um documento no Macintosh com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	A definição da resolução no controlador da impressora pode não corresponder à do Acrobat Reader.	



Consulte o Manual do utilizador do SO Mac fornecido com o seu computador para obter informações adicionais sobre mensagens de erro do SO Mac.

Encomendar consumíveis e acessórios

Este capítulo fornece informações sobre como adquirir cartuchos e acessórios para a sua máquina.

Este capítulo inclui:

- Consumíveis
- Acessórios



As peças ou funções opcionais podem ser diferentes consoante o país. Contacte o seu representante de vendas para saber se a peça que pretende está disponível no seu país.

Consumíveis

Quando o toner acabar, pode encomendar o seguinte tipo de cartucho de toner para a sua máquina:

Tipo	Rendimento médio ^a	Número da peça
Cartucho de toner de rendimento normal	Rendimento médio do cartucho de 2.000 páginas padrão.	MLT-D209S Região A ^b MLT-D2092S
Cartucho de toner de alto rendimento	Rendimento médio do cartucho de 5.000 páginas padrão.	MLT-D209L Região A^b MLT-D2092L

- a. Valor do rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19752.
- b. Região A: Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Macedónia, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.



Quando comprar novos cartuchos de impressão ou outros consumíveis, estes devem ser comprados no mesmo país onde a máquina foi comprada. Caso contrário, os cartuchos de impressão ou outros consumíveis serão incompatíveis com a sua máquina dado que a configuração dos cartuchos de impressão ou acessórios diferem de acordo com os países.

· Como adquirir

Acessórios

Pode adquirir e instalar acessórios para melhorar a capacidade e o desempenho da máquina.

ACESSÓRIO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE REFERÊNCIA
Módulo de memória	Aumenta a capacidade de memória da máquina.	CLP-MEM201: 128 MBCLP-MEM202: 256 MB
Tabuleiro opcional 2	Se tiver problemas frequentes de alimentação de papel, pode instalar um tabuleiro adicional de 250 folhas. Pode imprimir documentos em materiais de impressão de vários tamanhos e tipos.	SCX-S4824A

Como adquirir

Para encomendar consumíveis ou acessórios autorizados pela Samsung, contacte o fornecedor local da Samsung ou o revendedor onde comprou a sua máquina, ou visite www.samsung.com/supplies e seleccione o seu país/região para obter informações sobre como ligar para a assistência técnica.

Instalar acessórios

A sua máquina tem recursos completos e de alto desempenho, que não só satisfazem, como excedem as normas do sector. No entanto, visto que cada utilizador pode ter exigências diferentes, a Samsung coloca à disposição vários acessórios para melhorar as capacidades da máquina.

Este capítulo inclui:

· Precauções a ter quando instalar acessórios

Precauções a ter quando instalar acessórios

- Desligar o cabo de alimentação
 - Nunca remova a tampa da placa de controlo enquanto a alimentação estiver ligada.
 - Para evitar a possibilidade de choques eléctricos, desligue sempre o cabo de alimentação ao instalar ou remover QUAISQUER acessórios externos ou internos.
- · Descarregar a electricidade estática
 - A placa de controlo e os acessórios internos (módulo de memória) são sensíveis à electricidade estática. Antes de instalar ou remover qualquer acessório interno, descarregue a electricidade estática do seu corpo tocando numa peça metálica como, por exemplo, a placa traseira de qualquer dispositivo ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra. Se caminhar antes de concluir a instalação, repita este procedimento para descarregar novamente qualquer electricidade estática.



Quando instalar acessórios, tenha cuidado com a bateria que se encontra no interior da máquina porque é um componente próprio da assistência técnica. Não a substitua.

Há um risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo errado. Deite fora as baterias usadas de acordo com as instruções.

Actualizar um módulo de memória


A sua máquina tem uma pequena ranhura para módulos de memória em linha dupla (SODIMM). Utilize a ranhura do módulo da memória para instalar a memória adicional.

Quando está a expandir a capacidade da memória, pode adicionar o módulo da memória à ranhura da memória. A sua máquina tem 128 MB de memória e pode adicionar um módulo de memória de 256 MB. A informação de encomenda é proporcionada para um módulo de memória opcional. (Consulte "Módulo de memória" na página 84.)


· Actualizar um módulo de memória

Instalar um módulo de memória

- 1. Desligue a máquina e todos os cabos.
- 2. Abra a tampa da placa de controlo.

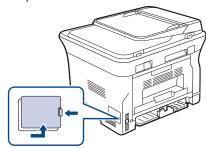


- 3. Retire um novo módulo de memória do saco de plástico.
- 4. Segurando nas extremidades do módulo de memória, alinhe o módulo de memória na ranhura com uma inclinação de cerca de 30 graus. Certifique-se de que os entalhes do módulo e as reentrâncias na ranhura encaixam.

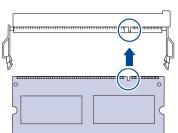



As saliências e as reentrâncias ilustradas acima podem não corresponder às que estão num módulo de memória e à respectiva ranhura.

 Exerça pressão sobre o módulo de memória na ranhura com cuidado até ouvir um estalido.





Não exerça demasiada pressão no módulo de memória ou este pode ficar danificado. Se o módulo não parecer encaixar correctamente na ranhura, volte a tentar o procedimento anterior.

6. Volte a colocar a tampa da placa de controlo.

7. Ligue novamente o cabo de alimentação e o cabo da impressora e ligue a máquina.



Para libertar o módulo de memória, puxe as duas abas nos lados da ranhura para fora e, em seguida, o módulo é ejectado.

Activar a memória adicionada nas propriedades da impressora PS

Após instalar o módulo de memória, necessita de o seleccionar nas propriedades da impressora do controlador da impressora PostScript para que o possa utilizar.

- Certifique-se de que o controlador da impressora PostScript se encontra instalado no seu computador. Para mais detalhes sobre a instalação do controlador da impressora PS, consulte a Secção do software.
- 2. Clique no menu Iniciar do Windows.
- No Windows 2000, seleccione Definições e, em seguida, Impressoras.
 No Windows XP/2003, seleccione Impressoras e faxes.
 - No Windows Vista/2008, seleccione **Painel de controlo > Hardware e Som > Impressoras**.

No Windows 7, seleccione Painel de controlo > Hardware e Som > Dispositivos e Impressoras.

No Windows Server 2008 R2, seleccione Painel de controlo > Hardware e som > Dispositivos e Impressoras.

- 4. Seleccione a impressora Samsung SCX-4x28 Series PS.
- Faça clique com o botão direito do rato sobre o ícone da impressora e seleccione Propriedades.
- 6. Seleccione Definições do dispositivo.
- Seleccione o volume de memória que instalou em Memória da impressora, na secção Opções instaláveis.
- 8. Clique em OK.

Especificações

Este capítulo dá-lhe a conhecer as especificações da máquina, tais como várias das suas funções.

Este capítulo inclui:

- Especificações gerais
- Especificações da impressora
- Especificações do scanner

Especificações gerais



O símbolo * função opcional dependendo da máquina.

Item		Descrição	
Capacidade do AAD		Cort in a control rate of territor de regime	
Tamanho dos documentos para o AAD	Largura: 142 a 216 mm Comprimento: 148 a 356 mm		
Capacidade de entrada de papel	 Tabuleiro: 250 folhas de papel normal, 80 g/m² Tabuleiro manual: 1 folha de papel Tabuleiro opcional: 250 folhas de papel normal, 80 g/m² Para mais detalhes sobre a capacidade de entrada de papel, consulte a página 33. 		
Capacidade de saída de papel	SCX-4x24 Series	Virado para baixo: 100 folhas de 75 g/m²	
	SCX-4x28 Series	Virado para baixo: 150 folhas de 75 g/m²	
Potência nominal	CA 110–127 V ou CA 220–240 V Veja a etiqueta de classificação na máquina para saber qual a tensão correcta, a frequência (hertz) e o tipo de corrente da máquina.		
Consumo de energia	 Modo de funcionamento médio: Menos de 450 WH Modo pronto: Menos de 60 WH Modo de economia de energia: Menos de 12 WH Modo desligar: 0 WH 		
Nível do ruído ^a	SCX-4x24 Series	 Modo pronto: Menos de 26 dBA Modo de impressão: Inferior a 49 dBA Modo de cópia: Inferior a 53 dBA 	
	SCX-4x28 Series	 Modo pronto: Menos de 26 dBA Modo de impressão: Inferior a 50 dBA Modo de cópia: Inferior a 53 dBA 	
Tempo de arranque	Inferior a 15 seg hibernação)	jundos (a partir do modo de	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32 °CHumidade: 20 a 80% HR		

- Especificações da copiadora
- Especificações do fax

14	B
Item	Descrição
Visor	16 caracteres x 2 linhas
Vida útil do cartucho de toner ^b	Rendimento médio do cartucho de 5.000 páginas padrão. (Fornecida com um cartucho de toner de início para 2.000 páginas.) ^c
Memória (Expansível)*	128 MB (máx. 384 MB)
Dimensão externa (L x P x A)	445,2 x 410,5 x 395,3 mm sem tabuleiro opcional
Peso (incluindo consumíveis)	14,5 Kg
Peso da embalagem	Papel: 2,8 KgPlástico: 0,76 Kg
Temperatura de fusão	180 °C

- a. Nível de pressão do som, ISO 7779
- b. Rendimento médio declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
 O número de páginas pode ser afectado pelo ambiente de funcionamento, o intervalo de impressão e o tipo e tamanho do material de impressão.
- c. Isto varia dependendo da configuração do produto.

Especificações da impressora

Item	Descrição	
Método de impressão	Impressão laser	
Velocidade de impressão ^a	 SCX-4x24 Series: Até 24 ppm (A4), 25 ppm (Letter) SCX-4x28 Series: Até 28 ppm (A4), 30 ppm (Letter) 	
Velocidade de impressão duplex	SCX-4x28 Series: Até 14 ipm (A4/Letter)	
Tempo até à primeira impressão	A partir de pronto SCX-4x24 Se Menos de 9,5 SCX-4x28 Se Menos de 8,5	segundos ries:
	A partir de máquina desligada • SCX-4x24 Se Menos de 17 SCX-4x28 Se Menos de 16	segundos ries:
Resolução da impressão	Até 1.200 ppp de saída efectiva	
Idioma da impressora	SCX-4x24 Series: PCL6SCX-4x28 Series: PCL6, PostScript 3	
Compatibilidade do SO ^b	 Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008 R2 Linux: Vários SO Linux Macintosh: Mac OS X 10.3~10.6 	
Interface	USB 2.0 de alta velocidadeEthernet 10/100 Base TX (tipo integrado)	

a. É afectada pelo sistema operativo utilizado, desempenho informático, software de aplicação, método de ligação, tipo e tamanho do material de impressão e complexidade do trabalho.

Especificações do scanner

Item	Descrição			
Compatibilidade	Norma TWAIN	Norma TWAIN/norma WIA		
Método de digitalização	Cor CIS			
	Norma TWAIN	Óptica	SCX-4x24 Series: Até 600 x 600 ppp SCX-4x28 Series: Até 1.200 x 1.200 ppp (Vidro de exposição do scanner)	
		. ,	ada: Até 4.800 x 4.800 ppp	
			SCX-4x24 Series: Até 600 x 600 ppp	
Resolução ^a	Norma WIA ^b	SCX-4x28 Series: Até 1.200 x 1.200 ppp (Vidro de exposição do scanner)		
	Digitalização para USB (apenas SCX-4x28 Series)	100, 200, 300 ppp		
	Digitalização para E-mail (apenas SCX-4x28 Series)	100, 200, 300 ppp		
	Digitalização para PC	75, 150, 200, 300, 600 ppp		
Formato de ficheiro de digitalização em rede	BMP, TIFF, PDF, JPEG ^c (apenas a cores)			
Comprimento efectivo de digitalização	 Vidro de exposição do scanner: 297 mm AAD: 348 mm 			
Largura efectiva de digitalização	Máx. 208 mm	Máx. 208 mm		
Profundidade de bits de cor	Interna: 24 bitsExterna: 24 bits			
Profundidade de bits a preto	1 bit para linear e meio tom8 bits para escala de cinzentos			

a. Devido às aplicações para digitalização, a resolução máxima pode diferir.

b. Visite www.samsungprinter.com para transferir a versão de software mais recente.

b. A norma WIA suporta apenas a resolução óptica.

c. O JPEG não está disponível quando selecciona o modo preto na cor da digitalização.

Especificações da copiadora

Item	Descrição	
Velocidade de Cópia ^a	 SCX-4x24 Series: Até 24 cpm (A4), 25 cpm (Letter) SCX-4x28 Series: Até 28 cpm (A4), 30 cpm (Letter) 	
Resolução da cópia	Texto Digitalizar/Imprimir: Até 600 x 600 ppp	
ооріа	Texto/foto	Digitalizar/Imprimir: Até 600 x 600 ppp
	Foto	Digitalizar/Imprimir: Até 600 x 600 ppp
Intervalo de zoom	AAD: 25% a 100%Vidro de exposição do scanner: 25% a 400%	

a. A velocidade de cópia é baseada em Cópias Múltiplas de um Único Documento.

Especificações do fax



A função de fax pode não ser suportada por determinadas máquinas.

Item	Descrição
Compatibilidade	ITU-T G3, ECM
Linha aplicável	PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) ou num PABX
Codificação de dados	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Velocidade do modem	33,6 Kbps
Velocidade de transmissão	Até 3 segundos/página ^a
Comprimento máximo do documento	356 mm
Resolução	 Padrão: Até 203 x 98 ppp Fina/Foto: Até 203 x 196 ppp Super Fina: Até 300 x 300 ppp (só recepção) Cor: Até 200 x 200 ppp
Memória	3,2 MB (aprox. 260 páginas)
Meio tom	256 níveis

a. Resolução padrão, MMR (JBIG), velocidade máxima do modem, fase "C" por tabela N.º 1 ITU-T, memória Tx, ECM.

Glossário



Este glossário vai ajudá-lo a familiarizar-se com o produto ao compreender a terminologia normalmente utilizada na impressão e que também é mencionada neste manual do utilizador.

Agrupar

Agrupamento é um processo que consiste em imprimir um trabalho de múltiplas cópias em conjuntos. Quando Agrupar está seleccionado, o dispositivo imprime um conjunto inteiro antes de imprimir cópias adicionais.

Caminho UNC

Uniform Naming Convention (UNC) é uma forma standard de aceder a partilhas de rede em Windows NT e outros produtos da Microsoft. O formato de um caminho UNC é:

\\<nomeservidor>\<nomepartilha>\<Directório adicional>

Cartucho de toner

Uma espécie de garrafa numa máquina, como uma impressora, que contém toner. O toner é um pó utilizado em impressoras laser e em fotocopiadoras, formando o texto e as imagens no papel impresso. O toner pode ser derretido pelo calor do fusor, levando-o a unir-se às fibras no papel.

Ciclo de trabalho

O ciclo de trabalho é a quantidade de páginas que não afecta o desempenho da impressora durante um mês. Normalmente, a impressora tem o limite de vida útil como páginas por ano. A vida útil equivale à capacidade média de impressões, normalmente dentro do período de garantia. Por exemplo, se o ciclo de trabalho for de 48.000 páginas por mês, considerando 20 dias úteis, o limite da impressora é de 2.400 páginas por dia.

Cobertura

Este é o termo de impressão utilizado para a medição de utilização do toner na impressão. Por exemplo, 5% de cobertura significa que um papel A4 tem cerca de 5% de imagem ou texto. Portanto, se o papel ou original tiver imagens complicadas ou muito texto, a cobertura vai ser superior e, simultaneamente, a utilização do toner vai ser igual à cobertura.

Controlador de impressora

Um programa utilizado para enviar comandos e transferir dados do computador para a impressora.

Emulação

Emulação é uma técnica que permite a uma máquina obter os mesmos resultados que outra.

Um emulador duplica as funções de um sistema num sistema diferente, de forma a que o segundo sistema se comporte como o primeiro. A emolução efectua uma reprodução exacta do comportamento externo, em contraste com a simulação, que se refere a um modelo abstracto do sistema a ser simulado, muitas vezes considerando o seu estado interno.

Endereço IP

Um endereço de protocolo da Internet (IP) é um número único utilizado pelos dispositivos para se identificarem e comunicarem uns com os outros numa rede utilizando a norma do protocolo IP.

Endereço MAC

O endereço Media Access Control (MAC) é um identificador único associado a uma placa de rede. O endereço MAC é um identificador único de 48 bits escrito como 12 caracteres hexadecimais agrupados aos pares (por exemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Este endereço é normalmente gravado na Placa de Interface de Rede pelo seu fabricante e é utilizado como um auxílio para routers que tentam localizar máquinas em redes grandes.

Escala de cinzentos

Escalas de cinzentos que representam porções claras e escuras de uma imagem quando as imagens de cor são convertidas para escala de cinzentos; as cores são representadas por várias escalas de cinzento.

Ficheiro PRN

Uma interface para o controlador do dispositivo, isto permite ao software interagir com o controlador do dispositivo utilizando chamadas de sistema de entrada/saída padrão, que simplificam muitas tarefas.

Impressora de agulhas

Uma impressora de agulhas é um tipo de impressora de computador com uma cabeça de impressão que vai para trás e para a frente na página e imprime por impacto, batendo numa fita de tecido embebida em tinta contra o papel, de uma forma parecida à de uma máquina de escrever.

Marca de água

Uma marca de água é uma imagem ou padrão reconhecível num papel que aparece mais claro quando visualizado com luz transmitida. Marcas de água foram introduzidas pela primeira vez em Bolonha, Itália, em 1282; têm sido utilizadas por editoras para identificar os seus produtos e também em selos postais, notas e outros documentos governamentais para desencorajar a falsificação.

Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é utilizada com o endereço da rede para determinar que parte do endereço é o endereço da rede e que parte é o endereço do anfitrião.

Material de impressão

Os materiais como papéis, envelopes, rótulos e transparências que podem ser utilizados como uma impressora, um scanner, um fax ou uma fotocopiadora.

Meio tom

Um tipo de imagem que simula uma escala de cinzentos variando o número de pontos. As áreas altamente coloridas são constituídas por um grande número de pontos, enquanto que as áreas mais claras são constituídas por um número inferior de pontos.

Originais

O primeiro exemplo de alguma coisa, tal como um documento, fotografia ou texto, etc., quando é copiado, reproduzido ou traduzido para produzir outros, mas que não é ele mesmo copiado ou derivado de qualquer outra coisa.

Painel de Controlo

Um painel de controlo é uma área lisa, normalmente vertical, onde os instrumentos de controlo ou monitorização são apresentados. Normalmente, podem ser encontrados na parte da frente da máquina.

PPP

Pontos por polegada (PPP) é uma medida de resolução que é utilizada na digitalização e na impressão. De uma maneira geral, um PPP mais alto resulta numa maior resolução, detalhe mais visível na imagem e um tamanho maior do ficheiro.

Predefinição

O valor ou definição que estava em efeito quando se retira uma impressora da sua caixa, quando é reposta a configuração de fábrica ou quando é inicializada.

Profundidade de bits

Um termo gráfico informático que descreve o número de bits utilizados para representar a cor de um único pixel numa imagem em formato de mapa de bits. Uma profundidade de cor superior fornece uma gama maior de cores distintas. Conforme o número de bits aumenta, o número de cores possíveis torna-se impraticavelmente grande para um mapa de cores. A cor de 1 bit é normalmente denominada de monocromática ou branco e preto.

Protocolo

Uma convenção ou norma que controla ou permite a ligação, comunicação e transferência de dados entre dois pontos finais de processamento de dados.

Resolução

A nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (ppp). Quanto maior o ppp, maior a resolução.

Tabela nº 1 ITU-T

Tabela de teste normalizados publicada pela ITU-T para transmissões de documentos por fax.

Unidade de fusão

A parte de uma impressora laser que derrete o toner no material de impressão. É constituída por um rolo térmico e um rolo de captação. Após o toner ser transferido para o papel, a unidade de fusão aplica calor e pressão para assegurar que o toner permanece no papel permanentemente, o que torna o papel quente quando sai da impressora a laser.

ADF

Um Alimentador automático de documentos (ADF) é um mecanismo que alimenta automaticamente uma folha de papel original de maneira a que a máquina possa digitalizar alguma parte do papel de uma só vez.

AppleTalk

AppleTalk é um conjunto proprietário de protocolos desenvolvido pela Apple, Inc para ligações em rede de computadores. Foi incluído no Macintosh original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

BMP

Um formato gráfico de mapa de bits utilizado internamente pelo subsistema gráfico do Microsoft Windows (GDI), e usado normalmente como um formato simples de ficheiro gráfico nessa plataforma.

BOOTP

Bootstrap Protocol (Protocolo Bootstrap). Um protocolo de rede utilizado por um cliente de rede para obter o seu endereço IP automaticamente. Isto é normalmente efectuado no processo de arranque do sistema de computadores ou de sistemas operativos neles executados. Os servidores BOOTP atribuem, a cada cliente, o endereço IP de um conjunto de endereços. BOOTP permite que computadores do tipo "estação de trabalho sem disco" obtenham um endereço IP antes de carregar qualquer sistema operativo avançado.

CCD

Charge Coupled Device - Dispositivo para Acoplamento de Cargas (CCD) é um hardware que permite o trabalho de digitalização.

O mecanismo de bloqueio do CCD é utilizado também para reter o módulo do CCD para impedir danos quando a máquina é movimentada.

CSV

Valores separados por vírgulas (Comma Separated Values - CSV). Um tipo de formato de ficheiro, o CSV é utilizado para trocar dados entre aplicações diferentes. O formato de ficheiro, tal como é usado no Microsoft Excel, tornou-se num pseudo-padrão em todo o sector, mesmo em plataformas não Microsoft.

DADF

Um Alimentador duplex automático de documentos (DADF) é um mecanismo que alimenta e vira automaticamente uma folha de papel original de maneira a que a máquina possa digitalizar em ambos os lados do papel.

DHCP

Um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo de rede cliente-servidor. Um servidor DHCP fornece parâmetros de configuração específicos para os pedidos do sistema anfitrião do cliente DHCP, normalmente, informações necessárias para o sistema anfitrião do cliente para participar numa rede IP. O DHCP fornece também um mecanismo para atribuir endereços IP a sistemas anfitriões de clientes.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), uma pequena placa de circuito que suporta memória. A DIMM armazena todos os dados da máquina, tais como dados de impressão, dados de faxes recebidos.

DNS

O DNS (Domain Name Server) é um sistema que armazena informações associadas a nomes de domínio numa base de dados distribuída em redes, tal como a Internet.

DRPD

Detecção do modelo de toque identificativo. Toque identificativo é um serviço da companhia telefónica que permite que um utilizador utilize uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes.

Duplex

Um mecanismo que vira a folha de papel automaticamente para que a máquina possa imprimir (ou digitalizar) nas duas faces. Uma impressora equipada com Duplex pode imprimir em duas faces.

ECM

O modo de correcção de erros (ECM) é um modo de transmissão opcional incorporado em máquinas de fax ou modem de fax da Classe 1. Detecta e corrige automaticamente erros no processo de transmissão de faxes, que são por vezes causados por ruído na linha telefónica.

Ethernet

Ethernet é uma tecnologia de ligação de computadores em rede baseada em quadros, para redes locais (LAN). Define as conexões e sinalização para a camada física e formatos de pacotes e protocolos para o controlo de acesso ao suporte de dados (MAC)/camada de ligação de dados do modelo OSI. A Ethernet está principalmente normalizada como IEEE 802.3. Tornou-se na tecnologia LAN mais difundida, utilizada desde os anos 90 até ao presente.

EtherTalk

Um conjunto de protocolos desenvolvido pela Apple Computer para redes de computadores. Foi incluído no Macintosh original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

FDI

Interface do Dispositivo Externo (FDI) é um cartão instalado no interior da máquina para permitir um dispositivo de terceiros, como por exemplo um dispositivo de funcionamento por moedas ou um leitor de cartões. Estes dispositivos permitem um serviço de "pagamento por impressão" na sua máquina.

FTP

Um Protocolo de transferência de ficheiros (FTP) é um protocolo normalmente utilizado para trocar ficheiros em qualquer rede que suporte o protocolo TCP/IP (tal como a Internet ou uma intranet).

Gateway

Uma ligação entre redes de computadores ou entre uma rede de computadores e uma linha telefónica. É bastante popular, uma vez que é um computador ou uma rede que permite o acesso a outro computador ou rede.

HDD

Unidade de disco rígido, normalmente denominada apenas como disco rígido, é um dispositivo de armazenamento não volátil que armazena dados codificados digitalmente em pratos com superfícies magnéticas que rodam com grande rapidez.

IEEE

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos para o avanço da tecnologia relacionada com electricidade.

IEEE 1284

A norma da porta paralela 1284 foi desenvolvida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). O termo "1284-B" refere-se a um tipo específico de conector na extremidade de um cabo paralelo que se liga ao periférico (por exemplo, uma impressora).

Intranet

Uma rede privada que utiliza protocolos IP, conectividade de rede e, possivelmente, o sistema público de telecomunicações para partilhar de forma segura parte da informação ou operações de uma organização com os seus colaboradores. Por vezes, o termo refere-se apenas ao serviço mais visível, o website interno.

IPM

Imagens por minuto é uma forma de medir a velocidade de uma impressora. Uma taxa de IPM indica o número de folhas de uma única face que uma impressora conseque imprimir num minuto.

IPP

O Protocolo de Impressão em Rede (IPP) define um protocolo normalizado para imprimir, assim como para gerir trabalhos de impressão, tamanhos de suporte de impressão, resolução, etc. O IPP pode ser utilizado localmente ou sobre a Internet para centenas de impressoras, e também suporta controlo de acessos, autenticação e encriptação, tornando-o numa solução de impressão muito mais capaz e segura que as antigas.

IPX/SPX

IPX/SPX representa Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. É um protocolo de rede utilizado pelos sistemas operativos da Novell NetWare. Tanto o IPX como o SPX proporcionam serviços de ligação similares ao TCP/IP, com o protocolo IPX a ter similaridades com o IP e o SPX com o TCP. O IPX/SPX foi concebido principalmente para redes locais (LAN) e é um protocolo muito eficiente para este fim (normalmente, o seu desempenho excede o do TCP/IP numa LAN).

ISO

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é um corpo de definição-padrão internacional composto por representantes de corpos de padrões nacionais. Produz padrões industriais e comerciais a nível mundial.

ITU-T

A International Telecommunication Union é uma organização internacional estabelecida para normalizar e regular rádio e telecomunicações internacionais. As suas funções principais incluem a normalização, atribuição do espectro de rádio e a organização de acordos de interligação entre diferentes países para permitir chamadas telefónicas internacionais. O T da ITU-T indica telecomunicações.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) é uma norma de compressão de imagens sem perda de precisão ou de qualidade, que foi concebida para a compressão de imagens binárias, particularmente para faxes, mas que também é utilizada noutras imagens.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) é o método normalizado mais utilizado para compressão com perdas para imagens fotográficas. É o formato utilizado para armazenar e transmitir fotografias na Internet.

LDAP

O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo de redes para consultar e modificar serviços de directório executados sobre TCP/IP.

LED

Um díodo de emissão de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que indica o estado da máquina.

MFP

O periférico multifuncional (MFP) é uma máquina de escritório que inclui diversas funcionalidades num único corpo físico, de maneira a ter uma impressora, uma copiadora, um fax, um scanner, etc.

MH

Modified Huffman (MH) é um método de compressão para reduzir a quantidade de dados que precisam de ser transmitidos entre as máquinas de fax para transferir a imagem recomendada pela ITU-T T.4. O MH é um esquema de codificação run-length baseada em tabelas de códigos optimizado para comprimir eficazmente o espaço branco. Como a maior parte dos faxes consiste principalmente de espaço branco, isto minimiza o tempo de transmissão da maioria dos faxes.

MMR

Modified Modified READ (MMR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.6.

Modem

Um dispositivo que modula um sinal de transmissão para codificar informação digital e também desmodula esse sinal de transmissão para descodificar informação transmitida.

MR

Modified Read (MR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.4. O MR codifica a primeira linha digitalizada utilizando MH. A linha seguinte é comparada com a primeira, as diferenças determinadas, e depois as diferenças são codificadas e transmitidas.

NetWare

Um sistema operativo para redes desenvolvido pela Novell, Inc. Inicialmente, utilizava multitarefa cooperativa para executar vários serviços num PC, e os protocolos de rede eram baseados na arquetípica pilha XNS da Xerox. Hoje em dia, a NetWare suporta TCP/IP assim como IPX/SPX.

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) é um mecanismo que efectua uma imagem virtual para impressão utilizando um raio laser emitido a partir de uma impressora laser, e normalmente é verde ou cinzento e em forma de cilindro.

Uma unidade de exposição de um tambor é desgastada lentamente devido à utilização da impressora, e deverá ser substituída adequadamente dado que pode ficar riscada devido ao grão do papel.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) é um modelo desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) para comunicações. A OSI oferece uma abordagem modular standard para o design de redes que divide o conjunto requerido de complexas funções em camadas funcionais, geríveis e independentes. As camadas são, de cima para baixo, Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Ligação de dados e Física.

PABX

Uma central telefónica privada automática (PABX) é um sistema de comutação telefónica automática numa empresa privada.

PCL

A Printer Command Language (PCL) é uma linguagem de descrição de páginas (PDL) desenvolvida pela HP como um protocolo de impressão e tornou-se num padrão da indústria. Desenvolvida originalmente para as impressoras de jacto de tinta iniciais, a PCL foi lançada em vários níveis para impressoras térmicas, de agulhas e de páginas.

PDF

Portable Document Format (PDF) é um formato de ficheiro proprietário desenvolvido pela Adobe Systems para representação de documentos bidimensionais num formato independente de dispositivo e formato.

PostScript

PostScript (PS) é uma linguagem de descrição de páginas e linguagem de programação utilizada principalmente nas áreas de electrónica e de edição electrónica e que é executada num interpretador para gerar uma imagem.

PPM

Páginas por minuto (PPM) é um método de medida para determinar a que velocidade funciona a impressora, definida como o número de páginas que uma impressora pode produzir num minuto.

PS

Consulte PostScript.

PSTN

A Public-Switched Telephone Network (PSTN) é a rede das redes telefónicas públicas comutadas do mundo que, em instalações empresariais, é normalmente encaminhada através da central telefónica.

SMB

Server Message Block (SMB) é um protocolo de rede aplicado principalmente para partilhar ficheiros, impressoras, portas série e comunicações diversas entre nós numa rede. Também proporciona um mecanismo de comunicações inter-processos autenticado.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é a norma para transmissões de e-mail pela Internet. SMTP é um protocolo relativamente simples baseado em texto, em que um ou mais destinatários de uma mensagem são especificados, e depois o texto da mensagem é transferido. É um protocolo cliente-servidor, em que o cliente transmite uma mensagem de e-mail para o servidor.

TCP/IP

O Transmission Control Protocol (TCP) e o Internet Protocol (IP) (Protocolo de controlo de transmissão/Protocolo de Internet); o conjunto de protocolos de comunicações que implementam a pilha de protocolos na qual a Internet e a maioria das redes comerciais correm.

TCR

O Transmission Confirmation Report (TCR) - relatório de confirmação da transmissão - fornece detalhes de cada transmissão, tais como o estado do trabalho, o resultado da transmissão e o número de páginas enviadas. Este relatório pode ser definido para ser impresso depois de cada trabalho ou apenas depois de transmissões falhadas.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) é um formato de imagem de mapa de bits de resolução variável. TIFF descreve dados de imagens que normalmente vêm dos scanners. As imagens TIFF utilizam tags, palavras-chave a definir as características da imagem que está incluída no ficheiro. Este formato flexível e independente de plataformas pode ser utilizado para imagens que tenham sido feitas por diversas aplicações de processamento de imagens.

TWAIN

Um padrão da indústria para scanners e software. Ao utilizar um scanner compatível com TWAIN e um programa compatível com TWAIN, uma digitalização pode ser iniciada a partir do programa; um API de captura de imagens para os sistemas operativos Microsoft Windows e Apple Macintosh.

URL

Uniform Resource Locator (URL) é o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica qual o protocolo a utilizar, a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome de domínio onde o recurso está localizado.

USB

Universal Serial Bus (USB) é um padrão desenvolvido pela USB Implementers Forum, Inc., para ligar computadores e periféricos. Ao contrário da porta paralela, o USB foi concebido para ligar concomitantemente uma única porta USB de computador a vários periféricos.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) é uma arquitectura de criação de imagens que foi originalmente introduzida no Windows Me e Windows XP. Uma digitalização pode ser iniciada a partir destes sistemas operativos utilizando um scanner compatível com WIA.

Índice remissivo

A	digitalização	limpeza
agrupar, cópia especial 40	memória flash USB 58	parte externa 61
ajuste	para e-mail 45 predefinição, alterar 45	parte interna 61 unidade de digitalização 62
altitude 28	Direccionar 53	livro de endereços
alimentador automático de documentos, colocar 31	DRPD (Detecção do Modelo de Toque Identificativo) 50	números de marcação por grupos 55 números de marcação rápida 55
almofada de borracha do ADF,	,	livro de endereços, utilizar 45
substituir 65	E	
0	encravamento	M
C	retirar o papel do tabuleiro 1 68	manutenção
cabeçalho do fax, definir 48	sugestões para evitar o encravamento de papel 67	cartucho de toner 62 peças de manutenção 65
caracteres, introduzir 29	encravamento, desimpedir	memória flash USB
cartão de identificação, cópia especial 40	documento 67	cópia de segurança de dados 59
cartucho de toner	enviar um fax	digitalização 58 gerir 59
substituir 64	automaticamente 49	impressão 58
colocar originais	envio múltiplo de faxes 51	memória, apagar 61
ADF 31 vidro de exposição do scanner 31	envio/recepção de fax	modo de economia de energia 30
consumíveis	configuração do fax 54 enviar faxes 49	modo de economia de toner 30
tempo de vida útil previsto para o	envia naxes 49 envio múltiplo de faxes 51	modo de recepção segura 51
cartucho de toner 62 verificar vida útil 65	faxes diferidos 52 faxes prioritários 52	modo de relógio 28
controlador	predefinições, alterar 55	modo Fax, modo de recepção 50
instalação 27	receber faxes 49 reencaminhar faxes 53	modo predefinido, alterar 29
cópia de ID 19	roomaaniina lakee ee	
copiar	F	modo Res/Fax, modo de recepção 50
2 páginas por folha, 4 páginas por	fax diferido 52	modo Tel, modo de recepção 50
folha 41 agrupar 40	fax prioritário 52	modos de recepção 50
cartaz 41	funções especiais de cópia 40	módulo de memória encomendar 84
cópia de cartão de identificação 40 luminosidade 39	rangese sepesiale de septa 10	instalar 85
predefinição, alterar 40	I	
réplica 41 tempo limite, definir 42	ID da máquina, definir 48	N
tipo original 39	idioma do visor, alterar 28	número do fax, definir 48
D	impressão memória USB 58	números de marcação por grupos, definir 55
data e hora, acertar 28	relatórios 60	números de marcação rápida, definir 55
definição		· ·
tipo de letra 30	L	0
	LED estado 20	originais colocação 31
		encravamento, desimpedir 67

P	Т
painel de controlo 19	tabuleiro
papel	ajustar a largura e comprimento 35
colocar no tabuleiro opcional 36 colocar no tabuleiro1 36 imprimir materiais de impressão especiais 36	tabuleiro de papel, definir cópia 39 fax 49
mudar o tamanho 35 resolver encravamento 68	tabuleiro opcional 84
PostScript	tempo limite do trabalho, definir 30
problemas 80	tipo de papel definição 38
problema, resolver alimentação de papel 74 copiar 78 digitalização 79 envio/recepção de fax 79 Linux 81 Network Scan 79 qualidade de impressão 76	toque 29 U utilizar SetIP 26
Windows 80	V
problemas da qualidade de impressão, resolver 76	vidro de exposição do scanner colocar documentos 31
problemas do Linux 81	limpeza 62
problemas do Windows 80	volume do altifalante 29
R	volume, ajuste altifalante 29 toque 29
receber um fax no modo de Recepção Segura 51 no modo DRPD 50 no modo Fax 50 no modo Res/Fax 50 no modo Tel 50	
rede	
configuração 25	
relatórios, imprimir 60	
remarcar automaticamente 49 manualmente 49	
S	
som das teclas 29	
som do alarme 29	
som do altifalante 29	
sons, definir 29	
substituir almofada de borracha do ADF 65	
substituir componentes cartucho de toner 63	
substituir, cartucho de toner 64	

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REG ION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, 0.07 /min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REG ION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu	
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in	
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it	
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin	
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt	
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu	
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0,10/min)	www.samsung.com/nl	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz	
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin	
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no	
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin	
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin	
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie	

COUNTRY/REG ION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este manual do utilizadoré fornecido para fins meramente informativos. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos, directos ou indirectos, decorrentes da utilização deste manual ou com ela relacionados.

- Os logótipos Samsung e Samsung são marcas comerciais da Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL e PCL 6 são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company.
- · Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation.
- PostScript 3 é uma marca comercial da Adobe Systems, Inc.
- UFST® e MicroType™ são marcas comerciais registadas da Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter e Macintosh s\u00e3o marcas comerciais da Apple Computer, Inc.
- Todos os outros nomes de marcas ou produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou organizações.
- · Informação de código aberto está disponível no website da Samsung, www.samsung.com.
- · Consulte o ficheiro "LICENSE.txt" no CD-ROM fornecido para ver informações sobre a licença de código aberto.



Impressora Samsung Secção do software

SECÇÃO DO SOFTWARE ÍNDICE

Capítulo 1: INSTALAR O SOFTWARE DA IMPRESSORA NO WINDOWS	
Instalar o Software da Impressora	
Instalar o Software para a Impressão Local	
Instalar o Software para a Impressão em Rede	- 7
Reinstalar o Software da Impressora	10
Remover o Software da Impressora	1
Capítulo 2: IMPRESSÃO BÁSICA	
Imprimir um Documento	12
Imprimir para um ficheiro (PRN)	13
Definições da Impressora	13
Separador Esquema	14
Separador Papel	14
Separador Gráficos	15
Separador Extras	16
Separador Acerca de	17
Separador Impressora	17
Utilizar a Opção Favoritos	17
Utilizar a Ajuda	17
Capítulo 3: IMPRESSÃO AVANÇADA	
Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)	18
Imprimir Cartazes	19
Imprimir Folhetos	19
Imprimir nas duas faces do papel	20
Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado	20
Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado	20

Utilizar Marcas de Água	21
Utilizar Marcas de Água Existentes	21
Criar uma Marca de Água	21
Editar uma Marca de Água	21
Eliminar uma Marca de Água	21
Utilizar Sobreposições	22
O que são Sobreposições?	22
Criar uma Nova Sobreposição de Página	22
Utilizar uma Sobreposição de Página	22
Eliminar uma Sobreposição de Página	22
Capítulo 4: UTILIZAR O CONTROLADOR POSTSCRIPT DO WINDOWS (SCX-4x28 SERIES	5)
Definições da impressora	23
Avançadas	
Utilizar a Ajuda	23
Capítulo 5: UTILIZAR O UTILITÁRIO IMPRESSÃO DIRECTA (SCX-4x28 SERIES)	
Descrição geral do Utilitário Impressão Directa	24
Imprimir	24
A partir da janela Utilitário Impressão Directa	24
Utilizar o ícone de atalho	24
Utilizar o menu de clique direito	24
Capítulo 6: PARTILHAR A IMPRESSORA LOCALMENTE	
Definir o Computador Anfitrião	25
Definir o Computador Cliente	25
Capítulo 7: DIGITALIZAR	
Utilização de Digitalização Samsung SmarThru Office	26
Utilizar Samsung SmarThru Offic e	
Desinstalação Samsung SmarThru Office	27
Utilizar o ficheiro de ajuda apresentado no ecrã	27
Processo de digitalização com software compatível com TWAIN	28
Digitalizar utilizando o controlador WIA	
Windows XP	28

Windows Vista	
Windows 7	
Capítulo 8: UTILIZAR O SMART PANEL	
Compreender o Smart Panel	30
Abrir o Guia de resolução de problemas	31
Utilizar o Utilitário de definições da impressora	31
Utilizar ficheiro de Ajuda no ecrã	31
Alterar as definições do programa Smart Panel	
Capítulo 9: UTILIZAR A IMPRESSORA EM LINUX	
Guia rápido	
Instalar o Controlador Linux Unificado	32
Instalar o Controlador Linux Unificado	
Desinstalar o Controlador Linux Unificado	33
Utilizar o Configurador de Controlador Unificado	34
Abrir o Configurador de Controlador Unificado	
Configuração das impressoras	
Configuração dos scanners	35
Configuração das portas	
Configurar as propriedades da impressora	36
Imprimir documentos	
Imprimir a partir de aplicações	
Imprimir ficheiros	
Digitalizar um documento	37
Utilizar o Image Manager	
Capítulo 10: UTILIZAR A IMPRESSORA COM UM COMPUTADOR	MACINTOSH
Instalar o Software em sistemas Macintosh	40
Controlador de impressora	40
Configurar a impressora	41
Para um computador Macintosh ligado por rede	41
Para um computador Macintosh ligado por USB	41
Impressão	42
Imprimir documentos	42
Alterar as Definições da Impressora	42
Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel	44
Impressão Duplex	44
Digitalizar	45

1

Instalar o Software da Impressora no Windows

Este capítulo inclui:

- Instalar o Software da Impressora
- · Reinstalar o Software da Impressora
- Remover o Software da Impressora

•

Instalar o Software da Impressora

Pode instalar o software da impressora para a impressão local ou impressão em rede. Para instalar o software da impressora no computador, efectue o processo de instalação adequado, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada.

O controlador da impressora é um software que permite a comunicação entre o computador e a impressora. O processo de instalação do controlador pode variar, dependendo do sistema operativo que estiver a ser utilizado.

Todas as aplicações do seu PC devem ser fechadas antes de proceder à instalação.

Instalar o Software para a Impressão Local

Uma impressora local é uma impressora que está ligada directamente ao computador através do cabo fornecido com a impressora, como o cabo USB ou paralelo. Se a impressora estiver ligada à rede, ignore este passo e avance para "Instalar o Software para a Impressão em Rede" na página 7.

Pode instalar o software da impressora, utilizando o método típico ou personalizado.

Nota: Se a janela "Assistente de Novo Hardware" aparecer durante o processo de instalação, clique em no canto superior direito da caixa para fechar a janela ou clique em **Cancelar**.

Instalação Típica

É recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora.

- Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada ao computador.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "**X**" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.

Se utiliza o Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em Iniciar → Todos os Programas→ Acessórios→ Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.

3 Clique em Seguinte.



- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação típica para uma impressora local. Clique em Seguinte.



Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- · Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no seguinte ecrã. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.
- A janela de instalação que aparece no Guia do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface que estiverem a ser utilizadas.
- 5 Após a instalação estar concluída, aparecerá uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - Caso contrário, clique simplesmente em **Seguinte** e avance para o passo 7.
- Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.
 Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.

7 Para registar-se como utilizador das Impressoras Samsung de forma a receber informação da Samsung, seleccione a caixa de verificação e clique em Concluir. Foi agora reencaminhado para o site web da Samsung.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Nota: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Instalação Personalizada

Pode seleccionar os componentes que pretende instalar.

- Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada ao computador.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em Iniciar e, em seguida, Executar. Escreva X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade e clique em OK.
Se utiliza o Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em Iniciar → Todos os Programas→ Acessórios→ Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.

3 Clique em Seguinte.



- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação personalizada. Clique em Seguinte.



5 Seleccione a impressora e clique em Seguinte.



Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- · Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no seguinte ecrã. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.
- A janela de instalação que aparece no Guia do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface que estiverem a ser utilizadas.
- Seleccione os componentes que pretende instalar e clique em Seguinte.



Nota: Pode mudar a pasta desejada de instalação clicando em [**Procurar**].

- 7 Após a instalação estar concluída, aparecerá uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - Caso contrário, clique simplesmente em **Seguinte** e avance para o passo 9.
- Se a página de teste for impressa correctamente, clique em **Sim**.

 Caso contrário, clique em **Não** para imprimi-la novamente.

9 Para registar-se como utilizador das Impressoras Samsung de forma a receber informação da Samsung, seleccione a caixa de verificação e clique em Concluir. Foi agora reencaminhado para o site web da Samsung.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Instalar o Software para a Impressão em Rede

Quando ligar a impressora à rede, tem de configurar primeiro as definições TCP/IP para a impressora. Após atribuir e verificar as definições TCP/IP, está pronto para instalar o software em cada um dos computadores em rede.

Pode instalar o software da impressora, utilizando o método típico ou personalizado.

Instalação Típica

É recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora.

- 1 Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada à rede. Para mais detalhes sobre como efectuar a ligação à rede, consulte o Guia do Utilizador fornecido.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM.
 O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** e, em seguida, **Executar**. Escreva **X:\Setup.exe**, substituindo "**X**" pela letra que representa a sua unidade e clique em **OK**.


Se utiliza o Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em Iniciar → Todos os Programas→ Acessórios→ Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.


3 Clique em Seguinte.



- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação típica para uma impressora de rede. Clique em Seguinte.

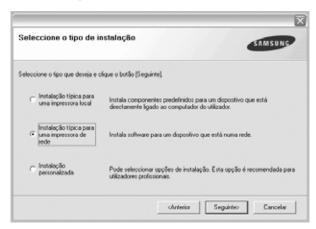

SUGESTÃO: Se a impressora ainda não estiver ligada à rede, irá aparecer a seguinte janela. Seleccione a opção de configuração pretendida e clique em **Seguinte**. Proceda da seguinte forma.

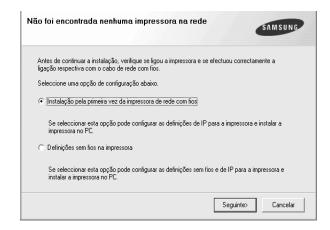

A janela **Definir endereço IP** é apresentada.



- a. Seleccione a partir da lista uma impressora que irá ser definida com um endereço IP específico ou introduza manualmente.
- b. Configure manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação para a impressora e clique em **Configurar** para definir o endereço IP específico para a impressora em rede.
- c. Clique em Seguinte e vá para o passo 6.
- Pode também configurar a impressora de rede através do servidor Web incorporado SyncThru[™] Web Service. Clique em Iniciar o SWS na janela Definir endereço IP.
- É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.



 Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.

Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua impressora, imprima uma página de configuração de rede.

 Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique no botão Procurar para encontrar a impressora partilhada. **Nota**:Se não conseguir encontrar a sua máquina na rede, desactive a firewall e clique em **Actualizar**.

Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das Impressoras Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se assim o pretender, seleccione a(s) caixa(s) de verificação e clique em Concluir.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.



Nota: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Instalação Personalizada


Pode seleccionar componentes individuais para instalar e definir um endereco IP específico.

- 1 Certifique-se de que a impressora foi activada e ligada à rede. Para mais detalhes sobre como efectuar a ligação à rede, consulte o Guia do Utilizador fornecido.
- 2 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM. O CD-ROM deve arrancar automaticamente e aparecerá uma janela de instalação.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em Iniciar e, em seguida, Executar. Escreva X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade e clique em OK.
Se utiliza o Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em Iniciar → Todos os Programas→ Acessórios→ Executar e introduza X:\Setup.exe.

Se a janela **Reprodução Automática** aparecer no Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008 R2, clique em **Executar Setup.exe** no campo **Instalar ou executar programa**, e clique em **Continuar** na janela **Controlo de Conta de Utilizador**.


3 Clique em Seguinte.

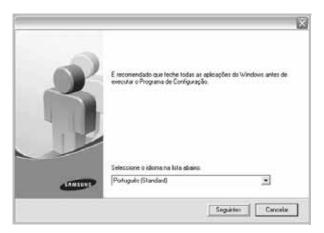

- Se necessário, seleccione um idioma a partir da lista pendente.
- 4 Seleccione Instalação personalizada. Clique em Seguinte.



É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

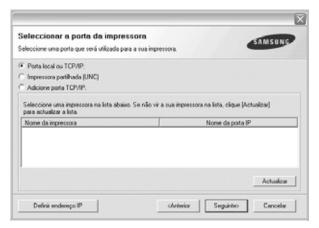

 Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.

- Para verificar o endereço IP ou o endereço MAC da sua impressora, imprima uma página de configuração de rede.
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique o botão Procurar para encontrar a impressora partilhada.

Nota:Se não conseguir encontrar a sua máquina na rede, desactive a firewall e clique em **Actualizar**.

SUGESTÃO: Se pretende definir um endereço IP específico numa impressora em rede específica, clique no botão **Definir endereço IP**. A janela Definir Endereço IP é apresentada. Proceda da seguinte forma.



- a. Seleccione a partir da lista uma impressora que irá ser definida com um endereco IP específico ou introduza manualmente.
- b. Configure manualmente o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação para a impressora e clique em **Configurar** para definir o endereço IP específico para a impressora em rede.
- c. Clique em Seguinte.
- Pode também configurar a impressora de rede através do servidor Web incorporado SyncThru™ Web Service. Clique em Iniciar o SWS na janela Definir endereço IP.
- Seleccione os componentes que pretende instalar. Após seleccionar os componentes, é apresentada a seguinte janela. Também pode alterar o nome da impressora, definir a impressora que irá ser partilhada em rede, configurar a impressora como a impressora

predefinida e alterar o nome da porta de cada impressora. Clique em **Seguinte**.



Para instalar o software num servidor, seleccione a caixa de verificação **Configurar esta impressora num servidor**.

7 Após a instalação ter sido concluída, aparece uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste e registar-se como utilizador das Impressoras Samsung, de forma a receber informação da Samsung. Se assim o pretender, seleccione a(s) caixa(s) de verificação e clique em Concluir.

Caso contrário, clique simplesmente em Concluir.




NOTA: Se, após concluir a configuração, o controlador da impressora não funcionar correctamente, instale-o novamente. Consulte "Reinstalar o Software da Impressora" na página 10.

Reinstalar o Software da Impressora

É possível reinstalar o software se a instalação falhar.

- Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os Programas → o nome do controlador da impressora → Manutenção.
- 3 Seleccione Reparar e clique em Seguinte.
- 4 É apresentada a lista de impressoras disponíveis em rede. Seleccione a impressora que pretende instalar a partir da lista e, em seguida, clique em Seguinte.

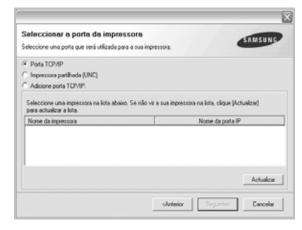

- Se não conseguir visualizar a sua impressora na lista, clique em Actualizar para actualizar a lista ou seleccione Adicione porta TCP/IP para adicionar a impressora à rede. Para adicionar a impressora à rede, introduza o nome da porta e o endereço IP da impressora.
- Para encontrar uma impressora partilhada em rede (Caminho UNC), seleccione Impressora partilhada (UNC) e introduza o nome partilhado manualmente ou clique no botão Procurar para encontrar a impressora partilhada.

Ser-lhe-á apresentada uma lista de componentes para que possa reinstalar um item de cada vez.

Nota: Se a impressora ainda não estiver ligada ao computador, irá aparecer a seguinte janela.



- · Após ligar a impressora, clique em Seguinte.
- Se não pretender ligar a impressora de momento, clique em Seguinte e Não no ecrã seguinte. A instalação será em seguida iniciada e, no fim da instalação, não será impressa nenhuma página de teste.
- A janela de reinstalação que aparece no Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora e interface em utilização.
- 5 Seleccione os componentes que pretende reinstalar e clique em Seguinte.
 - Se instalou o software da impressora para a impressão local e seleccionar o nome do controlador da impressora, irá aparecer uma janela a perguntar se pretende imprimir uma página de teste. Proceda da seguinte forma:
 - a. Para imprimir uma página de teste, seleccione a caixa de verificação e clique em Seguinte.
 - b. Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.
 Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.
- 6 Quando a reinstalação tiver sido concluída, clique em Concluir.

Remover o Software da Impressora

- 1 Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu **Iniciar**, seleccione **Programas** ou **Todos os Programas** → **o nome do controlador da impressora** → **Manutenção**.
- 3 Seleccione Remover e clique em Seguinte.
 Ser-lhe-á apresentada uma lista de componentes para que possa remover um item de cada vez.
- Seleccione os componentes que pretende remover e, em seguida, clique em Seguinte.
- Quando o computador lhe pedir para confirmar a selecção efectuada, clique em Sim.
 O controlador seleccionado e todos os respectivos componentes
- 6 Após o software ter sido removido, clique em Concluir.

são eliminados do computador.

2

Impressão Básica

Este capítulo explica as opções e tarefas de impressão mais comuns no Windows.

Este capítulo inclui:

- · Imprimir um Documento
- Imprimir para um ficheiro (PRN)
- Definições da Impressora
 - Separador Esquema
 - Separador Papel
 - Separador Gráficos
 - Separador Extras
 - Separador Acerca de
 - Separador Impressora
 - Utilizar a Opção Favoritos
 - Utilizar a Ajuda

Imprimir um Documento

Nota:

- A janela Propriedades do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização. A composição da janela das propriedades da impressora é, no entanto, similar.
- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) que são compatíveis com a sua impressora. Consulte a secção Compatibilidade do Sistema Operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.
- Quando seleccionar uma opção nas propriedades da impressora, poderá ver um ponto de exclamação (1) ou a marca (3). Um ponto de exclamação significa que pode seleccionar uma
 - determinada opção mas que não é recomendado, e a marca (🔊) significa que não pode seleccionar essa opção devido à configuração ou ambiente da máquina.

O seguinte procedimento descreve os passos gerais que são necessários para imprimir a partir de várias aplicações do Windows. Os passos exactos para imprimir um documento podem variar consoante o programa que esteja a ser utilizado. Consulte o Manual do Utilizador da sua aplicação de software para os procedimentos de impressão correctos.

- 1 Abra o documento que pretende imprimir.
- Seleccione Imprimir no menu Ficheiro. A janela Imprimir é apresentada. O aspecto pode variar ligeiramente, dependendo da aplicação utilizada.

As definições básicas de impressão são seleccionadas na janela Imprimir. Estas definições incluem o número de cópias e o intervalo de impressão.



3 Seleccione o controlador da impressora na lista pendente Nome.

Para tirar partido das funções da impressora permitidas pelo respectivo controlador, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela Imprimir da aplicação. Para mais detalhes, consulte "Definições da Impressora" na página 13.

Se visualizar **Configurar**, **Impressora** ou **Opções** na janela Imprimir, clique antes numa destas opções. A seguir, clique em **Propriedades** no ecrã seguinte.

Clique em **OK** para fechar a janela das propriedades da impressora.

4 Para iniciar a tarefa de impressão, clique em **OK** ou **Imprimir** na janela Imprimir.

Imprimir para um ficheiro (PRN)

Por vezes, terá de guardar os dados de impressão como um ficheiro para a sua finalidade.

Para criar um ficheiro:

Seleccione a caixa Imprimir para ficheiro na janela Imprimir.



Seleccione a pasta e atribua um nome ao ficheiro e, de seguida, clique em **OK**.

Definições da Impressora

Pode utilizar a janela das propriedades da impressora, que permite aceder a todas opções da impressora necessárias para utilizar a mesma. Quando as propriedades da impressora são visualizadas, pode rever e alterar as definições necessárias para a sua tarefa de impressão.

A janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo do sistema operativo. O Manual do Utilizador do Software apresenta a janela Propriedades para o Windows XP.

A janela **Propriedades** do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização.


Se aceder às propriedades da impressora através da pasta Impressoras, poderá visualizar separadores adicionais baseados no Windows (consulte o Manual do Utilizador do Windows) e o separador Impressora (consulte "Separador Impressora" na página 17).

NOTAS:

- A maioria das aplicações do sistema Windows irão substituir as definições especificadas no controlador da impressora. Primeiro, altere todas as definições de impressão disponíveis na aplicação do software e, em seguida, altere as restantes definições utilizando o controlador da impressora.
- As definições alteradas permanecem válidas apenas durante a utilização do programa actual. Para que as suas alterações sejam permanentes, execute-as na pasta Impressoras.
- O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.
 - 1. Clique no botão Iniciar do Windows.
 - 2. Seleccione Impressoras e Faxes.
 - 3. Seleccione o ícone do controlador da impressora.
- Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora e seleccione Preferências de impressão.
- 5. Altere as definições em cada um dos separadores e clique em OK.

Separador Esquema

O separador **Esquema** apresenta as opções para ajustar o aspecto do documento na página impressa. A opção **Opções de esquema** inclui **Múltiplas páginas por lado** e **Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado**. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

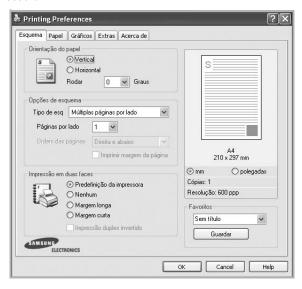

Orientação do papel

A opção **Orientação do papel** permite seleccionar a direcção na qual a informação é impressa numa página.

- · Vertical imprime no sentido da largura da página, em estilo de carta.
- Horizontal imprime no sentido do comprimento da página, em estilo de folha de cálculo.
- Rodar permite rodar a página de acordo com o grau seleccionado.





▲ Vertical

▲ Horizontal

Opções de esquema

A opção **Opções de esquema** permite seleccionar as opções de impressão avançadas. Pode seleccionar **Múltiplas páginas por lado** e **Impressão de cartazes**.

- Para mais detalhes, consulte "Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)" na página 18.
- Para mais detalhes, consulte "Imprimir Cartazes" na página 19.
- · Para mais detalhes, consulte "Imprimir Folhetos" na página 19.

Impressão em duas faces

Impressão em duas faces permite-lhe imprimir em ambas as faces do papel. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

 Para mais detalhes, consulte "Imprimir nas duas faces do papel" na página 20.

Separador Papel

Utilize as seguintes opções para definir as especificações básicas para o manuseamento de papel quando aceder às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador **Papel** para aceder às várias propriedades do papel.



Cópias

A opção **Cópias** permite seleccionar o número de cópias a imprimir. É possível seleccionar de 1 a 999 cópias.

Tamanho

A opção **Tamanho** permite definir o tamanho do papel colocado no tabuleiro. Se o tamanho pretendido não estiver indicado na caixa **Tamanho**, clique em **Personalizado** Quando aparecer a janela **Tamanho de papel personalizado**, defina o tamanho de papel e clique em **OK**. A definição aparece na lista para que possa efectuar a sua selecção.

Origem

Certifique-se de que a opção **Origem** está definida para o tabuleiro de papel correspondente.

Utilize **Alimentação Manual** quando imprimir em materiais especiais como envelopes e transparências. Tem de colocar uma folha de cada vez no Tabuleiro Manual ou no Tabuleiro multifuncion.

Se a origem do papel estiver definida como **Selecção automática**, a impressora recolhe automaticamente o material de impressão na seguinte ordem: Tabuleiro Manual ou Tabuleiro multifuncion, Tabuleiro 1, Tabuleiro 2 Opcional

Tipo

Defina **Tipo** para corresponder ao papel colocado no tabuleiro a partir do qual quer imprimir. Isso permite-lhe obter a melhor qualidade de impressão. Caso contrário, pode não conseguir a qualidade de impressão que pretende.

Grosso: Papel grosso com 90 a 105 g/m².

Fino: Papel fino com 60 a 70 g/m².

Algodão: papel de algodão de 75 a 90 g/m², como Gilbert 25% e Gilbert

100%.

Papel comum: Papel normal. Seleccione este tipo se a sua impressora for monocromática e quiser imprimir em papel de algodão de 60 g/m².

Papel reciclado: papel reciclado de 75 a 90 g/m².

Papel colorido: papel com fundo colorido de 75 a 90 g/m².

Arquivo: Se precisar de manter material impresso durante um longo período de tempo, tal como para arquivo, seleccione esta opção.

Primeira pág.

Esta propriedade permite imprimir a primeira página utilizando um tipo de papel diferente do resto do documento. Pode seleccionar a origem do papel para a primeira página.

Por exemplo, coloque uma folha de cartolina grossa para a primeira página no Tabuleiro multifuncional e papel normal no Tabuleiro1. A seguir, seleccione **Tabuleiro 1** na opção **Origem** e **Tabuleiro multifuncion.** na opção

Primeira pág. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

Impressão de dimensionamento

A opção **Impressão de dimensionamento** permite redimensionar automática ou manualmente a sua tarefa de impressão numa página. Pode seleccionar entre **Nenhum**, **Reduzir/ampliar** e **Ajustar à página**.

- Para mais detalhes, consulte "Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado" na página 20.
- Para mais detalhes, consulte "Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado" na página 20.

Separador Gráficos

Utilize as seguintes opções gráficas para ajustar a qualidade da impressão às suas necessidades específicas. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador **Gráficos** para visualizar as propriedades indicadas em baixo.



Resolução

As opções de Resolução que pode seleccionar variam consoante o modelo da impressora. Quanto maior a resolução, mais acentuada será a nitidez dos caracteres e gráficos impressos. A resolução mais elevada também pode aumentar o tempo de impressão dos documentos.

Modo de economia de toner

A selecção desta opção prolonga a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página, sem redução significativa da qualidade da impressão. *Algumas impressoras não suportam esta função.*

- Predefinição da impressora: Se seleccionar esta opção, esta função será determinada pela definição efectuada no painel de controlo da impressora. Algumas impressoras não suportam esta função.
- Activado: Seleccione esta opção para permitir que a impressora utilize menos toner em cada página.
- **Desactivado**: Se não for necessário economizar toner para imprimir um documento, seleccione esta opção.

Opções avançadas


Pode definir as opções avançadas, clicando no botão **Opções** avançadas.

- Opções TrueType: Esta opção determina o que o controlador deve informar à impressora acerca da representação do texto no documento. Seleccione a opção apropriada consoante o estado do documento.
 - Transferir como contorno: Quando esta opção é seleccionada, o controlador irá transferir os tipos de letra TrueType utilizados no documento que ainda não tenham sido guardados (residentes) na memória da impressora. Caso verifique que os tipos de letra não foram impressos correctamente, seleccione a opção Transferir como imagem de bits e envie novamente o trabalho para impressão. A definição Transferir como imagem de bits é bastante útil ao imprimir Adobe. Esta função está apenas disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL
 - Transferir como mapa de bits: Quando esta opção é seleccionada, o controlador descarrega os dados do tipo de letra como imagens de mapas de bits. Os documentos com tipos de letra complexos, tal como Coreano ou Chinês ou outros tipos de letra, imprimem mais rapidamente nesta opção.
 - Imprimir como gráficos: Quando esta opção é seleccionada, o controlador irá transferir todos os tipos de letra como gráficos.
 Ao imprimir documentos com um elevado conteúdo de imagens gráficas e relativamente poucos tipos de letras TrueType, esta opção pode melhorar o desempenho (velocidade) da impressão.
- Imprimir todo o texto a preto: Quando a opção Imprimir todo o texto a preto é assinalada, todo o texto do documento é impresso a preto, independentemente da cor apresentada no ecrã.

Separador Extras

Permite seleccionar opções de saída para o documento. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação sobre como aceder às propriedades da impressora.

Clique no separador **Extras** para aceder à seguinte função:

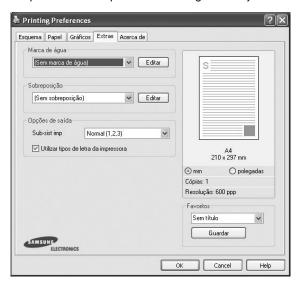

Marca de água

Pode criar uma imagem de texto de fundo para ser impressa em cada página do documento. Para mais detalhes, consulte "Utilizar Marcas de Água" na página 21.

Sobreposição

As sobreposições são frequentemente utilizadas para substituir formulários pré-impressos e papéis timbrados. Para mais detalhes, consulte "Utilizar Sobreposições" na página 22.

Opções de saída

- Sub-sist imp: Pode definir a sequência pela qual as páginas vão ser impressas. Seleccione a ordem de impressão a partir da lista pendente.
 - Normal (1,2,3): A impressora imprime desde a primeira até à última página.
 - Inverter tds pág (3,2,1): A impressora imprime desde a última até à primeira página.
 - Imprimir páginas ímpares: A impressora apenas imprime as páginas ímpares do documento.
 - Imprimir páginas pares: A impressora apenas imprime as páginas pares do documento.
- Utilizar tipos de letra da impressora: Quando a opção Utilizar tipos de letra da impressora é seleccionada, a impressora irá utilizar os tipos de letra armazenados na sua memória (tipos de letra residentes) para imprimir o documento, em vez de transferir os utilizados no documento. Por a transferência dos tipos de letra demorar algum tempo, a selecção desta opção poderá aumentar o tempo de impressão. Quando utilizar Tipos de letra da impressora, a impressora irá tentar fazer corresponder os tipos de letra utilizados no documento com os armazenados na memória. No entanto, se utilizar tipos de letra no documento que sejam diferentes dos residentes na impressora, o documento impresso será diferente do que é apresentado no ecrã. Esta função está apenas disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL.

Separador Acerca de

Utilize o separador **Acerca de** para visualizar o aviso de copyright e o número da versão do controlador. Se tiver acesso à Internet, pode clicar no ícone do site Web para aceder à página da Samsung. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12 para mais informação acerca do acesso às propriedades da impressora.

Separador Impressora

Se aceder às propriedades da impressora através da pasta **Impressoras**, poderá visualizar o separador **Impressora**. Pode definir a configuração da impressora.

O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

- 1 Clique no menu **Iniciar** do Windows.
- 2 Seleccione Impressoras e Faxes.
- 3 Seleccione o ícone do controlador da impressora.
- 4 Clique com o botão do lado direito no ícone do controlador da impressora e seleccione Propriedades.
- 5 Clique no separador **Impressora** e defina as opções.

Correcção de grande altitude


Se a impressora for utilizada numa área de grande altitude, assinale esta opção para optimizar a qualidade de impressão para estas circunstâncias.

Utilizar a Opção Favoritos

A opção **Favoritos**, visível em cada um dos separadores das propriedades, permite guardar as opções actuais das propriedades para uma utilização posterior.

Para guardar um item do Favoritos:

- 1 Altere as definições conforme necessário em cada separador.
- Introduza um nome para o item na caixa de entrada Favoritos.

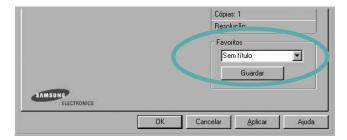

3 Clique em Guardar.

Ao guardar **Favoritos**, todas as opções actuais do controlador serão guardadas.

Para utilizar uma opção guardada, seleccione o item na lista pendente **Favoritos**. A impressora está a partir de agora definida para imprimir de acordo com a opção seleccionada em Favoritos.

Para eliminar um item dos Favoritos, seleccione-o na lista e clique em **Eliminar**.

Também pode restaurar as opções predefinidas do controlador da impressora, seleccionando **Predefinição da impressora** na lista.

Utilizar a Ajuda

A impressora possui um ecrã de ajuda que pode ser activado através do botão **Ajuda** que aparece na janela das propriedades da impressora. Este ecrã de ajuda fornece informações pormenorizadas acerca das funcões da impressora permitidas pelo controlador da mesma.

Também pode clicar em 11 no canto superior direito da janela e, em seguida, seleccionar qualquer opção.

Impressão Avançada

Este capítulo explica as opções de impressão e as tarefas de impressão avançadas.

Nota:

- A janela Propriedades do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização. A composição da janela das propriedades da impressora é, no entanto, similar.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.

Este capítulo inclui:

- Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)
- Imprimir Cartazes
- Imprimir Folhetos
- · Imprimir nas duas faces do papel
- Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado
- Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado
- Utilizar Marcas de Água
- Utilizar Sobreposições

Imprimir Múltiplas Páginas numa Única Folha de Papel (Impressão de N Páginas)




Pode seleccionar o número de páginas para imprimir numa única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, as páginas serão apresentadas em tamanho reduzido conforme a ordem especificada. Pode imprimir até 16 páginas numa folha.

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Esquema, seleccione Múltiplas páginas por lado na lista pendente Tipo de esq.
- 3 Seleccione o número de páginas que pretende imprimir por folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16) na lista pendente **Páginas. por lado**.
- 4 Se necessário, seleccione a ordem da página a partir da lista pendente **Ordem páginas**.
 - Verifique **Imprimir margem da página** para imprimir um limite em redor de cada página da folha.
- 5 Clique no separador Papel, seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 6 Clique em OK e imprima o documento.

Imprimir Cartazes








Nota: A opção de impressão de cartazes fica disponível quando 600 ppp estiver seleccionado na opção de resolução no separador Gráficos.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 Clique no separador Esquema, seleccione Impressão de cartazes na lista pendente Tipo de esq.
- 3 Configure a opção cartaz:

Pode seleccionar o layout da página entre Cartaz<2x2>, Cartaz<3x3>, Cartaz<4x4>. Se seleccionar Cartaz<2x2>, o resultado será aumentado automaticamente para cobrir 4 páginas físicas.





Especifique uma sobreposição em milímetros ou polegadas para colar mais facilmente as folhas umas às outras.

0,15 polegadas







0,15 polegadas

- 4 Clique no separador **Papel**, seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento. Pode completar o cartaz, colando as folhas umas às outras.

Imprimir Folhetos





Esta função da impressora permite imprimir o documento em ambas as faces do papel e dispõe as páginas de forma a que o papel possa ser dobrado a meio após a impressão, para criar um folheto.

- 1 Para alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- No separador Esquema, seleccione Impressão de folhetos a partir da lista pendente Tipo de esq.

Nota: A opção **Impressão de folhetos** não está disponível para todos os tamanhos de papel. Para descobrir se o tamanho de papel está disponível para esta função, seleccione o tamanho do papel na opção **Tamanho** do separador **Papel** e depois verifique se **Impressão de folhetos** está activada numa lista pendente **Tipo de esq** no separador **Esquema**.

- 3 Clique no separador Papel e seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 4 Clique em OK e imprima o documento.
- 5 Após a impressão, dobre e agrafe as páginas.

Imprimir nas duas faces do papel

Pode imprimir em ambos os lados de uma folha de papel. Antes de imprimir, decida como pretende que o seu documento seja orientado.

As opções são:

- Predefinição da impressora, se seleccionar esta opção, a sua função será determinada pela definição efectuada no painel de controlo da impressora. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso..
- Nenhum
- Margem longa, que é a disposição convencional utilizada na encadernação de livros.
- Margem curta, que é o tipo utilizado frequentemente nos calendários.







▲ Margem Longa

▲ Margem Curta

 Duplex invertido, permite seleccionar a ordem geral de impressão em relação à ordem de impressão duplex. Se esta opção não aparecer, a sua impressora não tem este recurso.

Nota: Não imprima nas duas faces de etiquetas, transparências, envelopes ou papel grosso. Isto pode resultar no encravamento de papel e danos na impressora.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 No separador **Esquema**, seleccione a orientação do papel.
- 3 A partir da secção Impressão em duas faces, seleccione a opção de encadernação duplex pretendida.
- 4 Clique no separador Papel e seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento.

Nota: Se a impressora não possuir uma unidade duplex, deverá concluir o trabalho de impressão manualmente. A impressora imprime primeiro cada uma das outras páginas do documento. Após imprimir a primeira face do trabalho, é apresentada a janela Sugestão de impressão. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o trabalho de impressão.

Imprimir um Documento Reduzido ou Ampliado





É possível alterar o tamanho do conteúdo de uma página para que este pareça maior ou mais pequeno na página impressa.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Papel, seleccione Reduzir/ampliar na lista pendente Tipo impres.
- 3 Introduza a taxa de dimensionamento na caixa de entrada Percentagem.

Também pode clicar no botão ▼ ou ▲.

- 4 Seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel em Opções de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento.

Ajustar o Documento ao Tamanho de Papel Seleccionado



Esta função da impressora permite redimensionar a tarefa de impressão para qualquer tamanho de papel seleccionado, independentemente do tamanho original do documento. Isto pode ser útil quando pretender verificar os detalhes pormenorizados num documento pequeno.

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Papel, seleccione Ajustar à página na lista pendente Tipo impres.
- 3 Seleccione o tamanho correcto a partir da lista pendente Página destino.
- 4 Seleccione a origem, o tamanho e o tipo de papel em **Opções** de papel.
- 5 Clique em **OK** e imprima o documento.

Utilizar Marcas de Água

A opção Marca de Água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, talvez pretenda incluir grandes letras a cinzento com as palavras "RASCUNHO" ou "CONFIDENCIAL" impressas diagonalmente na primeira página ou em todas as páginas de um documento.

Existem várias marcas de água predefinidas que são fornecidas com a impressora e que podem ser alteradas. Além disso, pode adicionar novas marcas de água à lista.

Utilizar Marcas de Água Existentes

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- Clique no separador Extras e seleccione a marca de água pretendida a partir da lista pendente Marca de água. Poderá ver a marca de água seleccionada na imagem de pré-visualização.
- 3 Clique em **OK** e inicie a impressão.

NOTA: A imagem de pré-visualização apresenta o aspecto da página quando impressa.

Criar uma Marca de Água

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Marca de água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Introduza uma mensagem de texto na caixa Mensagem de marca de água. Pode introduzir até um máximo de 40 caracteres. A mensagem irá aparecer na janela de pré-visualização.
 - Quando a caixa **Apenas na primeira página** é assinalada, a marca de água é impressa apenas na primeira página.
- 4 Seleccione as opções para a marca de água.
 - É possível seleccionar o nome, estilo, tamanho ou nível da escala de cinzentos do tipo de letra na secção **Atributos do tipo de letra** e definir o ângulo da marca de água na secção **Ângulo da mensagem**.
- 5 Clique em Adicionar para adicionar uma nova marca de água à lista.
- Quando terminar a edição, clique em OK e inicie a impressão.

Para interromper a impressão da marca de água, seleccione **<Sem** marca de água> a partir da lista pendente **Marca de água**.

Editar uma Marca de Água

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 2 Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Marca de água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Seleccione a marca de água que pretende editar a partir da lista Marcas de água actuais e altere a mensagem da marca de água e as suas opções.
- 4 Clique em Actualizar para guardar as alterações.
- 5 Clique em OK até sair da janela Imprimir.

Eliminar uma Marca de Água

- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- A partir do separador Extras, clique no botão Editar na seçcão Marca de Água. Aparece a janela Editar marca de água.
- 3 Seleccione a marca de água que pretende eliminar a partir da lista Marcas de água actuais e clique em Eliminar.
- 4 Clique em **OK** até sair da janela Imprimir.

Utilizar Sobreposições

O que são Sobreposições?



As sobreposições são texto e/ou imagens armazenados na unidade de disco rígido do computador (HDD) como formato de ficheiro especial, que podem ser impressos em qualquer documento. As sobreposições são frequentemente utilizadas para substituir formulários pré-impressos e papéis timbrados. Em vez de utilizar papéis timbrados pré-impressos, pode criar uma sobreposição contendo exactamente as mesmas informações do papel timbrado. Para imprimir uma carta com o carimbo da sua empresa, não é necessário colocar papel timbrado pré-impresso na impressora. É apenas necessário informar a impressora para imprimir a sobreposição com o carimbo no documento.

Criar uma Nova Sobreposição de Página



Para utilizar uma sobreposição de página, é necessário criar uma nova sobreposição constituída pelo logótipo ou imagem pretendidos.

- 1 Crie ou abra um documento com o texto ou a imagem a utilizar na nova sobreposição de página. Posicione os itens exactamente onde pretende que apareçam quando impressos como uma sobreposição.
- Para guardar o documento como uma sobreposição, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 3 Clique no separador Extras e no botão Editar na secção Sobreposição.
- 4 Na janela Editar Sobreposição, clique em Criar sobreposição.
- Na janela Criar Sobreposição, introduza um nome de até oito caracteres na caixa **Nome do ficheiro**. Seleccione o caminho de destino, se necessário. (O caminho predefinido é C:\Formover.)
- 6 Clique em Guardar. O nome aparece na caixa Lista de sobreposições.
- 7 Clique em OK ou Sim para concluir a criação.
 O ficheiro não é impresso. Em vez disso, é guardado no disco

O ficheiro não é impresso. Em vez disso, é guardado no disco rígido do seu computador.

NOTA: O tamanho do documento de sobreposição tem de ser o mesmo dos documentos a imprimir com a sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas de água.

Utilizar uma Sobreposição de Página

Após ter sido criada uma sobreposição, esta estará pronta para ser impressa com o documento. Para imprimir uma sobreposição com um documento:

- 1 Crie ou abra o documento que pretende imprimir.
- Para alterar as definições de impressão na aplicação do software, aceda às propriedades da impressora. Consulte "Imprimir um Documento" na página 12.
- 3 Clique no separador Extras.
- 4 Seleccione a sobreposição pretendida a partir da caixa da lista pendente **Sobreposição**.
- Se o ficheiro de sobreposição não aparecer na lista Sobreposição, clique no botão Editar e Carregar sobreposição e, em seguida, seleccione o ficheiro de sobreposição.
 - Se armazenou o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar num suporte externo, também pode carregar o ficheiro quando aceder à janela **Carregar sobreposição**.
 - Após seleccionar o ficheiro, clique em **Abrir**. O ficheiro aparece na caixa **Lista de sobreposições** e está disponível para impressão. Seleccione a sobreposição na caixa **Lista de sobreposições**.
- Se necessário, clique em Confirmar sobreposição de página ao imprimir. Se esta caixa estiver assinalada, aparecerá uma janela de mensagem cada vez que submeter um documento para imprimir, pedindo a confirmação de que pretende imprimir uma sobreposição no documento.
 - Se esta caixa não estiver assinalada e uma sobreposição tiver sido seleccionada, esta será impressa automaticamente com o documento.
- 7 Clique em **OK** ou **Sim** até iniciar a impressão.
 - A sobreposição seleccionada é transferida com a tarefa de impressão e é impressa no documento.

NOTA: A resolução do documento de sobreposição tem de ser igual à do documento a imprimir com a sobreposição.

Eliminar uma Sobreposição de Página

É possível eliminar sobreposições de página que já não vão ser utilizadas.

- Na janela de propriedades da impressora, clique no separador Extras
- 2 Clique no botão Editar na secção Sobreposição.
- 3 Seleccione a sobreposição que pretende eliminar na caixa Lista de sobreposições.
- 4 Clique em Eliminar sobreposição.
- Quando aparecer a janela com uma mensagem de confirmação, clique em Sim.
- 6 Clique em **OK** até sair da janela Imprimir.

4

Utilizar o Controlador PostScript do Windows (SCX-4x28 Series)

Se pretender utilizar o controlador PostScript fornecido no CD-ROM do seu sistema para imprimir documentos.

Os PPDs, em conjunto com o controlador PostScript, permitem aceder às propriedades da impressora e permitem que o computador comunique com a mesma. O CD-ROM do software fornecido contém um programa de instalação dos PPDs.

Este capítulo inclui:

Definições da impressora

Pode utilizar a janela das propriedades da impressora, que permite aceder a todas opções da impressora necessárias para utilizar a mesma. Quando as propriedades da impressora são visualizadas, pode rever e alterar as definições necessárias para a sua tarefa de impressão.

A janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo do sistema operativo. O Manual do Utilizador do Software apresenta a janela Propriedades para o Windows XP.

A janela **Propriedades** do controlador da impressora que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora em utilização.

NOTAS:

- A maioria das aplicações do sistema Windows irão substituir as definições especificadas no controlador da impressora. Primeiro, altere todas as definições de impressão disponíveis na aplicação do software e, em seguida, altere as restantes definições utilizando o controlador da impressora.
- As definições alteradas permanecem válidas apenas durante a utilização do programa actual. Para que as suas alterações sejam permanentes, faça-as na pasta Impressoras.
- O seguinte procedimento destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Manual do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.
 - 1. Clique no botão **Iniciar** do Windows.
 - 2. Seleccione Impressoras e Faxes.
 - 3. Seleccione o ícone do controlador da impressora.
 - Faça clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora e seleccione

Preferências de impressão.

 Altere as definições em cada um dos separadores e clique em OK.

Avançadas

Pode utilizar as definições avançadas, clicando no botão Avançadas.

- Papel/saída esta opção permite seleccionar o tamanho do papel colocado no tabuleiro.
- Gráfico esta opção permite ajustar a qualidade de impressão às suas necessidades específicas.
- Opções do documento esta opção permite definir as opções do PostScript ou as funções da impressora.

Utilizar a Ajuda

Pode clicar em 11 no canto superior direito da janela e, em seguida, seleccionar qualquer definição.

Utilizar o Utilitário Impressão Directa (SCX-4x28 Series)

Este capítulo explica como utilizar o Utilitário Impressão Directa para imprimir ficheiros PDF sem ter de abrir os ficheiros.

CUIDADO:

- Não é possível imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição de impressão. Desactive a função de restrição de impressão e tente imprimir de novo.
- Não é possível imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição por palavra-passe. Desactive a função da palavra-passe e tente imprimir de novo
- Dependendo da maneira como o ficheiro PDF foi criado, é possível que não possa ser impresso utilizando o programa Utilitário Impressão directa.
- Dependendo da instalação do disco rígido na sua impressora, os ficheiros PDF podem ou não ser impressos através do programa Utilitário Impressão directa.
- O programa Utilitário Impressão directasuporta o PDF versão 1.4 e inferior. Para uma versão superior, tem de abrir o ficheiro para o imprimir.

Descrição geral do Utilitário Impressão Directa

O Utilitário Impressão Directa é um programa que envia um ficheiro PDF directamente para a impressora sem ter de abrir o ficheiro. Envia dados através do spooler do Windows utilizando a porta do controlador da impressora. Suporta apenas o formato PDF.

Para instalar este programa, deve seleccionar **Personalizado** e colocar uma marca de verificação neste programa quando instalar o controlador da impressora.

Imprimir

Existem várias formas de imprimir utilizando o Utilitário Impressão Directa

A partir da janela Utilitário Impressão Directa

- 1 A partir do menu Iniciar seleccione Programas ou Todos os programas → Utilitário Impressão directa → Utilitário Impressão directa.
 - Ou faça clique duas vezes no ícone de atalho do Utilitário Impressão Directa no ambiente de trabalho.
 - A janela do Utilitário Impressão Directa abre.
- 2 Seleccione a impressora a utilizar na secção Seleccionar impressora e faça clique em Procurar.
- 3 Seleccione ficheiros PDF a imprimir e faça clique em Abrir.
 - O ficheiro PDF é adicionado à secção Seleccionar ficheiros.
- 4 Personalize as definições da impressora de acordo com as suas necessidades. Consulte a coluna seguinte.
- Faça clique em Imprimir.
 O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a impressora.

Utilizar o ícone de atalho

- Seleccione ficheiros PDF que pretende imprimir, arrastando-os e largando-os no ícone de atalho do Utilitário Impressão Directa no ambiente de trabalho.
 - O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a impressora predefinida.

NOTA: Se a impressora predefinida não suportar o Utilitário Impressão Directa, a janela de mensagens aparece informando o que deve seleccionar a impressora adequada. Seleccione a impressora adequada na secção Seleccionar impressora.

- 2 Personalize as definições da impressora de acordo com as suas necessidades.
- 3 Faça clique em Imprimir.
 - O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a impressora.

Utilizar o menu de clique direito

- 1 Faça clique com o botão direito do rato no ficheiro PDF que pretende imprimir e seleccione Impressão directa.
 - A janela Utilitário Impressão Directa abre com o ficheiro PDF adicionado.
- 2 Seleccione a impressora a utilizar.
- 3 Personalize as definições da impressora de acordo com as suas necessidades. Consulte a parte em baixo.
- 4 Faça clique em Imprimir.
 - O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a impressora.

6

Partilhar a Impressora Localmente

Pode ligar a impressora directamente ao computador seleccionado, que é denominado "computador anfitrião", na rede.

O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operativos Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

NOTA:

- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) que são compatíveis com a impressora. Consulte a secção Compatibilidade do Sistema Operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Se precisar de saber o nome exacto da sua impressora, pode verificá-lo no CD-ROM fornecido.

Definir o Computador Anfitrião

- 1 Inicie o Windows.
- 2 A partir do menu **Iniciar**, seleccione **Impressoras e Faxes**.
- 3 Clique duas vezes no ícone do controlador da impressora.
- 4 A partir do menu **Impressora**, seleccione **Partilhar**.
- 5 Assinale a caixa Partilhar esta impressora.
- Preencha o campo Nome Partilhado e, em seguida, clique em OK.

Definir o Computador Cliente

- 1 Clique com o botão direito no botão Iniciar do Windows e seleccione Explorar.
- Seleccione Os meus locais na rede e, em seguida, clique com o botão direito em Procurar computadores.
- 3 Preencha o endereço IP do computador anfitrião no campo Nome do computador, e clique em Procurar. (No caso do computador anfitrião necessitar do Nome de utilizador e da palavra-passe, preencha o ID de utilizador e a palavra-passe da conta do computador anfitrião.)
- 4 Faça duplo clique em Impressoras e faxes.
- 5 Clique com o botão direito no ícone do controlador da impressora, seleccione Ligar.
- 6 Clique em Sim, se a mensagem de confirmação da instalação aparecer.

7 Digitalizar

A digitalização com a sua máquina permite converter imagens e texto em ficheiros digitais no seu computador. Em seguida, pode enviar os ficheiros por e-mail, exibi-los no seu site na Web ou utilizá-los para criar projectos passíveis de serem impressos através do software Samsung SmarThru ou do controlador WIA.

Este capítulo inclui:

- Utilização de Digitalização Samsung SmarThru Office
- Processo de digitalização com software compatível com TWAIN
- Digitalizar utilizando o controlador WIA

NOTAS:

- Verifique o(s) Sistema(s) Operativo(s) compatível(eis) com a impressora. Consulte a secção Compatibilidade do sistema operativo das Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.
- Pode verificar o nome da impressora no CD-ROM fornecido.
- A resolução máxima que pode obter depende de vários factores, tais como a velocidade do computador, o espaço disponível em disco, a memória, o tamanho da imagem que está a digitalizar e as definições da profundidade de bits. Como tal, consoante o seu sistema e o que estiver a digitalizar, poderá não conseguir digitalizar em algumas resoluções, principalmente utilizando a resolução de ppp aperfeiçoada.

Utilização de Digitalização Samsung

SmarThru Office


Samsung **SmarThru Office** é o software que acompanha a máquina. Pode utilizar **SmarThru Office** para digitalizar imagens ou documentos a partir de scanners locais ou de rede.

Utilizar Samsung SmarThru Office


Siga estes passos para iniciar a digitalização com o SmarThru Office:

- Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque a sua fotografia ou página no vidro dos documentos ou no DADF (ou ADF).

3 Após instalar o Samsung SmarThru Office, irá visualizar o ícone SmarThru Office no seu ambiente de trabalho. Faça duplo clique no ícone SmarThru Office.



Aparece a janela SmarThru Office.

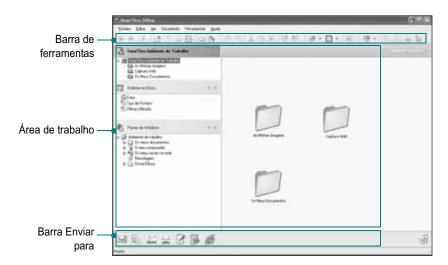

 Barra de ferramentas: Permite utilizar ícones de atalho que activam certas funções, como, por exemplo, Digitalizar, <Win-drv-UI>Pesquisar, etc.

Área de trabalho

- «Win-drv-UI» SmarThru Ambiente de Trabalho: Criado dentro da pasta Windows padrão em «Win-drv-UI» Os meus documentos.
- «Win-drv-UI» Ordenar no Disco: Os ficheiros de pastas que não estão incluídos na lista de índice não serão apresentados para a secção «Win-drv-UI» Ordenar no Disco. Os tipos de classificação são «Win-drv-UI» Data, «Win-drv-UI» Tipo de Ficheiro, «Win-drv-UI» Última Utilizada.


Para adicionar uma pasta para indexação, pressione **Edit** no menu → <Win-drv-UI>Preferências → <Win-drv-UI>Índice.

Pode demorar mais tempo para apresentar as pastas de ficheiros adicionados dependendo do desempenho do computador e do número de pastas de ficheiros adicionados

NOTA:

- Para indexar e procurar os ficheiros do formato PDF, tem de instalar o Adobe Acrobat Reader 7.0.5 ou superior.
- Pode utilizar as funções de criação de índice e procura utilizando o SmarThru Office suportado pelo Microsoft Indexing Service.
 - Clique em <Win-drv-UI>Pastas do Windows: Permite ao utilizador navegar através de todos os ficheiros e pastas do utilizador.
 - O painel direito: Reflecte o conteúdo de uma pasta seleccionada.

- Barra Enviar para: Executar directamente a aplicação correspondente. Arraste e largue o ficheiro seleccionado para o botão de aplicação apropriado.
- «Win-drv-UI>Enviar por Correio Electrónico: Para enviar um documento por E-mail enquanto trabalha com o SmarThru Office
- Clique em <Win-drv-Ul>Enviar por FTP: Para transferir um ficheiro de documento enquanto trabalha com SmarThru Office.
- Clique em <Win-drv-UI>Enviar por FAX: Para enviar documentos por fax Local ou em Rede enquanto trabalha com SmarThru Office.
- 4 Clique em Digitalizar na barra de tarefas da janela SmarThru Office.

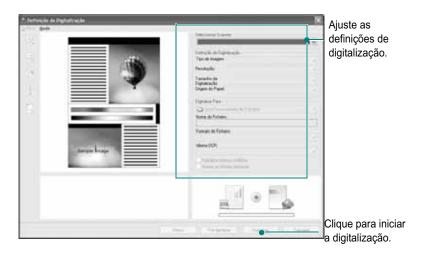

NOTAS:

No sistema operativo Windows XP, pode utilizar o iniciador SmarThru
 Office, que está localizado na extremidade direita da barra de tarefas,
 para abrir facilmente a janela <Win-drv-UI>Definição de
 Digitalização.



 Em outros sistemas operativos que não o Windows XP, clique no ícone SmarThru na área de notificação da barra de tarefas do windows para activar o iniciador SmarThru Office.



- <Win-drv-UI>Definição de Digitalização permite-lhe utilizar os seguintes serviços:
- <Win-drv-Ul>Seleccionar Scanner: Seleccione o digitalizador Local ou em Rede.

- Digitalizar via Local: Depois de digitalizar com porta paralela ou USB, pode guardar a digitalização na imagem ou ficheiro do documento.
- Digitalizar em Rede: Depois de digitalizar via rede, pode guardar as digitalizações em ficheiros jpeg, tiff ou pdf.
- Scan Settings

Permite-lhe personalizar as definições para **Tipo de Imagem**, **Resolução**, **Tamanho da Digitalização**, **Origem do Papel**.

Digitalizar para

Permite-lhe personalizar definições para Nome de Ficheiro, Formato do Ficheiro, Idioma OCR.

5 Para iniciar a digitalização, faça clique em **Digitalizar**.

Nota: Se pretende cancelar o trabalho de digitalização, clique em <Win-dry-UI>Cancelar.

Desinstalação Samsung SmarThru Office

NOTA: Antes de iniciar a desinstalação, certifique-se de que todas as aplicações do seu computador estão fechadas.

- 1 A partir do menu Iniciar, seleccione Programas.
- 2 Seleccione SmarThru Office e, em seguida, Desinstalar o SmarThru Office.
- 3 Quando o computador lhe pedir para confirmar, e clique em **OK**.
- 4 Clique em Concluir.

Utilizar o ficheiro de ajuda apresentado no ecrã

Para mais informações sobre o SmarThru, faça clique em ② no canto superior direito da janela. A janela SmarThru Help é aberta e permite-lhe consultar a ajuda apresentada no ecrã, fornecida no programa SmarThru.

Processo de digitalização com software compatível com TWAIN

Se pretender digitalizar documentos com outro software, deverá utilizar software compatível com TWAIN, tal como o Adobe Photoshop. Na primeira vez que digitalizar com a sua máquina, seleccione-a como a sua origem TWAIN na aplicação que irá utilizar.

O processo básico de digitalização envolve um número de passos:

- 1 Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF) OU

Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.

- 3 Abra uma aplicação, tal como o PhotoDeluxe ou o Photoshop.
- 4 Abra a janela TWAIN e defina as opções de digitalização.
- 5 Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

Nota: É necessário seguir as instruções do programa para obter uma imagem. Consulte o manual do utilizador da aplicação.

Digitalizar utilizando o controlador WIA

A sua máquina também suporta o controlador Windows Image Acquisition (WIA) para a digitalização de imagens. WIA é um dos componentes padrão fornecidos pela Microsoft® Windows® XP e também funciona com máquinas e scanners digitais. Ao contrário do controlador TWAIN, o controlador WIA permite-lhe digitalizar e manipular facilmente imagens sem a utilização de um software adicional.

NoTA: O controlador WIA funciona apenas no Windows XP/Vista/7 e através de uma porta USB.

Windows XP

1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF).

OU

- Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.
- No menu Iniciar na janela do seu ambiente de trabalho, seleccione Definições, Painel de Controlo e, em seguida, Scanners e Câmaras.

- 3 Faça duplo clique no ícone do controlador da impressora.
 - O Assistente do scanner e da máquina é lançado.
- 4 Seleccione as suas preferências de digitalização e faça clique em Pré-visualizar para verificar de que forma as suas preferências afectam a imagem.
- 5 Faça clique em Seguinte.
- 6 Introduza um nome para a imagem e seleccione um formato e destino do ficheiro para guardar a imagem.
- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã para editar a imagem, após esta ter sido copiada para o computador.

Nota: Se quiser cancelar o trabalho de leitura, carregue no botão Cancelar do Assistente de scanner e câmara.

Windows Vista

1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF).

OU

Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.

- 2 Clique em Iniciar → Painel de Controlo → Hardware e Som → Scanners e Câmaras
- 3 Clique em Digitalizar um documento ou imagem. A aplicação Fax e Scan do Windows abre automaticamente.

Nota: Para ver os scanners, o utilizador pode clicar em **Ver scanners** e câmaras.

- 4 Clique em Digitalizar e o controlador de digitalização é aberto.
- 5 Escolha as preferências de digitalização e clique em Prévisualizar para ver como as preferências afectam a imagem.
- 6 Clique em Digitalizar.

Nota: Se pretende cancelar o trabalho de digitalização, prima o botão Cancelar no Assistente de scanner e câmara.

Windows 7

1 Coloque o(s) documento(s) virado(s) para cima no DADF (ou ADF).

Οl

Coloque apenas um documento virado para baixo sobre o vidro dos documentos.

- 2 Clique em Iniciar → Painel de Controlo → Hardware e Som → Dispositivos e Impressoras.
- 3 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador do dispositivo em Impressoras e faxes → Iniciar digitalização. Aparece a aplicação Nova digitalização.
- 4 Escolha as preferências de digitalização e clique em **Pré- visualizar** para ver como as preferências afectam a imagem.
- 5 Clique em **Digitalizar**.

8

Utilizar o Smart Panel

Smart Panel é um programa que monitoriza e o informa acerca do estado da impressora e lhe permite personalizar as definições da impressora. Se for um utilizador do sistema operativo Macintosh, o Smart Panel é automaticamente instalado quando instalar o software da impressora. Se for um utilizador do sistema operativo Linux, faça o download do Smart Panel do site da Samsung (www.samsung.com/printer) e instale-o.

NOTAS:


- Para utilizar este programa, é necessário
 - Para verificar que sistemas operativos s\u00e3o compat\u00edveis com a sua impressora, consulte as Especifica\u00f3\u00f3es da impressora no Manual do utilizador da impressora.
 - Mac OS X 10.3 ou superior
 - Linux. Para verificar que sistemas Linux são compatíveis com a sua impressora, consulte as Especificações da impressora no Manual do utilizador da impressora.
 - Internet Explorer versão 5.0 ou superior para animação flash em Ajuda HTML.
- Se quiser saber o nome exacto da sua impressora, pode consultar o CD-ROM fornecido.

Compreender o Smart Panel

Se ocorrer um erro durante a impressão, o Smart Panel aparece automaticamente, indicando o erro.

Também pode iniciar o Smart Panel manualmente. Faça duplo clique no ícone do Smart Panel na barra de ferramentas do Windows (no Windows) ou na Área de notificação (no Linux). Também pode clicar na barra de estado (no Mac OS X).

Faça duplo clique neste ícone no Windows.



Clique neste ícone no Mac OS X.



Clique neste ícone no Linux.



Se é utilizador do Windows, no menu I niciar, seleccione Programas ou Todos os programas \rightarrow o nome do controlador da sua impressora \rightarrow Smart Panel.

NOTAS:

- Se já tem mais de uma impressora Samsung instalada, seleccione primeiro o modelo pretendido de forma a utilizar o Smart Panel correspondente. Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione o nome da sua impressora.
- A janela do Smart Panel e o respectivo conteúdo apresentado neste Manual do utilizador do software podem variar, dependendo da impressora e do sistema operativo que estiver a utilizar.

O programa Smart Panel indica o estado actual da impressora, o nível do toner existente no(s) cartucho(s) e outras informações. Também pode alterar as definições.



• Nível do toner

Pode visualizar o nível de toner existente no(s) cartucho(s). A impressora e o número de cartucho(s) de toner indicado(s) na janela acima podem variar consoante a impressora que está a ser utilizada. Algumas impressoras não têm esta funcão.

Adquirir agora

Pode encomendar cartuchos de toner de substituição online.

Guia de resol. de prob.

Pode visualizar a Ajuda para resolver problemas.

Definição da impressora

Pode configurar várias definições da impressora na janela Utilitário de definições da impressora. Algumas impressoras não têm esta função.

Nota: Se a impressora estiver ligada a uma rede for um utilizador de Windows e Mac OS X, aparece a janela **SyncThru Web Service** em

vez da janela Printer Settings Utility. O Linux não suporta o ambiente de rede.

Definição do controlador (Só para Windows)

Pode utilizar a janela de propriedades da impressora, que lhe permite aceder a todas as opções necessárias à utilização da sua impressora. Para mais detalhes, Consulte "Definições da Impressora" na página 13.

Abrir o Guia de resolução de problemas

Com o guia de resolução de problemas, pode visualizar soluções para os problemas de estado de erro.

Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione **Guia de resol. de prob.**.

Utilizar o Utilitário de definições da impressora

Ao utilizar o Utilitário de definições da impressora, pode configurar e verificar as definições da impressora.

- 1 Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione Definição da impressora.
- 2 Altere as definições.
- 3 Para enviar as alterações para a impressora, clique no botão Aplicar.

NOTAS: Se a sua impressora está ligada a uma rede, aparece a janela **SyncThru Web Service** em vez da janela do Utilitário de definições da impressora.

Utilizar ficheiro de Ajuda no ecrã

Para mais informações sobre o Utilitário de definições da impressora, clique em .

Alterar as definições do programa Smart Panel

Clique com o botão direito do rato (no Windows ou no Linux) ou clique (no Mac OS X) no ícone do Smart Panel e seleccione **Opções**. Seleccione as definições que deseja na janela **Opções**.

9

Utilizar a Impressora em Linux

Pode utilizar a sua máquina num ambiente Linux.

Este capítulo inclui:

- · Guia rápido
- Instalar o Controlador Linux Unificado
- Utilizar o Configurador de Controlador Unificado
- Configurar as propriedades da impressora
- Imprimir documentos
- Digitalizar um documento

Guia rápido

Tem de fazer o download do pacote de software para Linux do site da Samsung (www.samsung.com/printer) para instalar o software da impressora e do scanner.

O pacote de Controladores Linux Unificados Samsung possui controladores para impressão e digitalização, oferecendo a capacidade de imprimir documentos e digitalizar imagens. O pacote também oferece aplicações avançadas para configurar a sua máquina e processar posteriormente os documentos digitalizados.

Após a instalação do controlador no sistema Linux, o pacote de controladores permite-lhe monitorizar simultaneamente vários dispositivos de máquinas através de portas paralelas ECP e USB rápidas.

Os documentos obtidos podem ser editados, impressos no mesmo local ou dispositivos de rede, enviados por e-mail, carregados para um site FTP ou transferidos para um sistema OCR externo.

O pacote de Controladores Linux Unificados é fornecido com um programa de instalação inteligente e flexível. Não necessita de procurar componentes adicionais eventualmente necessários para o software de Controladores Linux Unificados: os pacotes necessários serão processados e instalados de forma automática no sistema; tal é possível num vasto conjunto de clones Linux populares.

Instalar o Controlador Linux Unificado

Instalar o Controlador Linux Unificado

- 1 Certifique-se que liga a máquina ao computador. Ligue o computador e a máquina.
- 2 Quando aparecer a janela Administrator Login, escreva *root* no campo Login e insira a palavra-passe do sistema.

NOTA: Tem de iniciar a sessão como super utilizador (root) para instalar o software da impressora. Se não o for, peça ao administrador do sistema.

- 3 A partir do site da Samsung, faça o download e descompacte o pacote do Unified Linux Driver no seu computador.
- 4 Faça clique no ícone "" na parte inferior do ecrã. No ecrã terminal que aparece, escreva:


[root@localhost root]#tar zxf [Caminho_do_ficheiro]/ UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [Caminho_do_ficheiro]/cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh

Nota: Se não utilizar a interface gráfica ou se não conseguir instalar o software, utilize o controlador no modo de texto. Siga os passos 3 e 4 e depois siga as instruções do ecrã do terminal.

Quando aparecer o ecrã de boas-vindas, faça clique em Next.



6 Quando a instalação estiver concluída, faça clique em Finish.

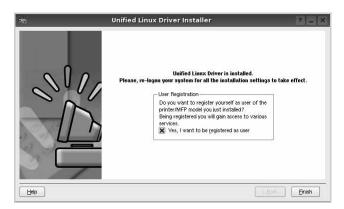

O programa de instalação adicionou um ícone no ambiente de trabalho referente ao Configurador de Controlador Unificado e ao grupo Controlador Unificado Samsung para o menu do sistema para um acesso mais fácil. Se se deparar com qualquer tipo de dificuldades, consulte a ajuda no ecrã disponível através do menu do sistema ou, caso contrário, através das aplicações das janelas pacote de controladores, tais como **Unified Driver Configurator** ou **Image Manager**.

Nota: Instalar o controlador no modo de texto:


- Se não utilizar a interface gráfica ou se não conseguir instalar o controlador, deve utilizar o controlador no modo de texto.
- Siga os passos 1 a 3 e, em seguida, digite [root@localhost Linux]# ./install.sh, e siga as instruções do ecrã do terminal. Em seguida, a instalação é concluída.
- Quando pretender desinstalar o controlador, siga as instruções de instalação descritas em cima, mas digite [root@localhost Linux]# ./ uninstall.sh no ecrã do terminal.

Desinstalar o Controlador Linux Unificado

1 Quando aparecer a janela Administrator Login, escreva root no campo Login e insira a palavra-passe do sistema.

NOTA: Tem de iniciar a sessão como super utilizador (root) para desinstalar o software da impressora. Se não for super utilizador, peça ao administrador do sistema.

- 2 Faça clique no ícone "" na parte inferior do ecrã. No ecrã terminal que aparece, escreva:
 - [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/ [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- 3 Faça clique em Uninstall.
- 4 Faça clique em Next.

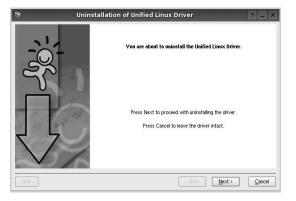

5 Faça clique em Finish.

Utilizar o Configurador de Controlador Unificado

O Configurador de Controlador Linux Unificado é uma ferramenta que se destina principalmente à configuração da Impressora ou dispositivos MFP. Dado que o dispositivo MFP reúne impressora e scanner, o Configurador de Controlador Linux Unificado apresenta opções agrupadas de forma adequada para as funções de impressora e scanner. Também há uma opção especial para porta MFP destinada à gestão do acesso a uma impressora e scanner MFP através de um único canal I/O.

Depois de instalar o controlador Linux Unificado, o ícone do Configurador Linux Unificado será criado automaticamente no ambiente de trabalho.


Abrir o Configurador de Controlador Unificado

- 1 Faça duplo clique em Unified Driver Configurator no ambiente de trabalho.
 - Pode também fazer clique no ícone Startup Menu e seleccionar **Samsung Unified Driver** e, em seguida, em **Unified Driver Configurator**.
- 2 Prima cada botão no painel Modules para alternar para a janela de configuração correspondente.

Botão de configuração das impressoras

Botão de configuração dos scanners

Botão de configuração das portas

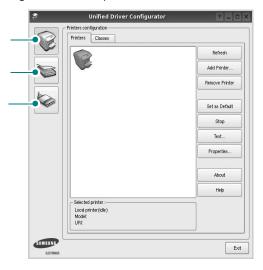

Pode utilizar a ajuda apresentada no ecrã fazendo clique em **Help**.


3 Após alterar as configurações, faça clique em Exit para encerrar o Configurador de Controlador Unificado.

Configuração das impressoras

A configuração das impressoras possui dois separadores, **Printers** e **Classes**.

Separador das impressoras

Pode consultar a configuração actual da impressora do sistema fazendo clique no botão do ícone da impressora localizado no lado esquerdo da janela do Configurador de Controlador Unificado.

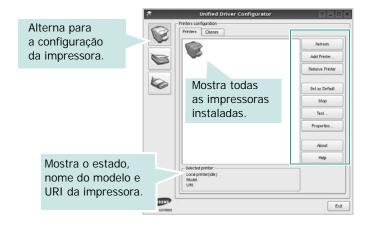

Pode consultar os seguintes botões de controlo da impressora:

- Refresh: actualiza a lista de impressoras disponível.
- Add Printer: permite-lhe adicionar uma nova impressora.
- Remove Printer: remove a impressora seleccionada.
- Set as Default: define a impressora actual como sendo a impressora predefinida.
- Stop/Start: pára/inicia a impressora.
- **Test**: permite-lhe imprimir uma página de teste para verificar se a máquina funciona correctamente.
- Properties: permite-lhe ver e alterar as definições da impressora. Para obter pormenores, consulte a página 36.

Separador Classes

O separador Classes apresenta uma lista de classes de impressoras disponíveis.



- Refresh: Actualiza a lista de classes.
- Add Class...: Permite-lhe adicionar uma nova classe de impressoras.
- Remove Class: Remove a classe de impressoras seleccionada.

Configuração dos scanners


Nesta janela pode monitorizar a actividade dos scanners, ver uma lista dos dispositivos MFP Samsung instalados, alterar as propriedades dos dispositivos e digitalizar imagens.



- Properties...: Permite-lhe alterar as propriedades de digitalização e digitalizar um documento. Consulte a página 37.
- Drivers...: Permite-lhe monitorizar a actividade dos controladores de digitalização.

Configuração das portas

Nesta janela pode ver a lista de portas disponveis, verificar o estado de cada porta e libertar uma porta que se encontre impedida em estado ocupado quando o utilizador tiver terminado a tarefa.

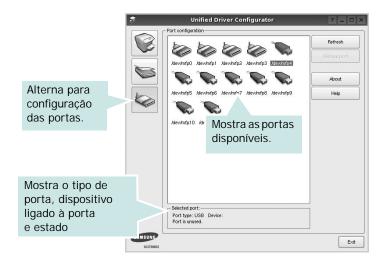

- Refresh: Actualiza a lista de portas disponíveis.
- Release port: Liberta a porta seleccionada.

Partilhar portas entre impressoras e scanners

A máquina pode ser ligada a um computador anfitrião através da porta paralela ou USB. Dado que o dispositivo MFP possui mais do que um dispositivo (impressora e scanner) é necessário organizar um acesso adequado às aplicações "utilizadoras" destes dispositivos através de uma única porta I/O.


O pacote Controlador Linux Unificado Samsung proporciona um mecanismo de partilha de portas adequado utilizado pelos controladores Samsung da impressora e do scanner. Os controladores conduzem os seus dispositivos através das denominadas portas MFP. O estado actual de qualquer porta MFP pode ser visto através da Printers configuration. A partilha de portas evita que aceda a um bloco funcional do dispositivo MFP, enquanto outro bloco estiver a ser utilizado.

Quando instalar um novo dispositivo MFP no seu sistema, recomenda-se vivamente que o faça com a assistência de um Configurador de Controlador Unificado. Neste caso ser-lhe-á pedido para seleccionar a porta I/O para o novo dispositivo. Esta opção irá proporcionar a configuração mais adequada para o funcionamento da MFP. No que diz respeito aos scanners MFP, os controladores do scanner seleccionam automaticamente as portas I/O de modo a que as definições adequadas sejam aplicadas por predefinição.

Configurar as propriedades da impressora

Através da utilização da janela de propriedades disponibilizada em Printers configuration, pode alterar as várias propriedades para a máquina como impressora.

- 1 Abra o Configuador de Controlador Unificado.
 - Alterne para Printers configuration, se necessário.
- 2 Seleccione a máquina na lista de impressoras disponíveis e faça clique em **Properties**.
- 3 É aberta a janela Printer Properties.

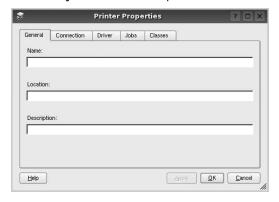

Os cinco separadores apresentados na parte superior da janela:


- •General: permite-lhe alterar a localização e nome da impressora. O nome introduzido neste separador é apresentado na lista de impressoras em Printers configuration.
- •Connection: permite-lhe ver ou seleccionar outra porta. Se alterar a porta da impressora de USB para paralela ou vice-versa enquanto estiver a ser utilizada, deverá reconfigurar a porta da impressora neste separador.
- •**Driver**: permite-lhe ver e seleccionar outro controlador da impressora. Ao fazer clique em **Options**, pode definir as opções predefinidas do dispositivo.
- •Jobs: apresenta a lista de trabalhos de impressão. Faça clique em Cancel job para cancelar a tarefa seleccionada e seleccione a caixa de verificação Show completed jobs para ver as tarefas anteriores na lista de tarefas.
- •Classes: mostra a classe a que a impressora pertence. Faça clique em Add to Class para adicionar a impressora a uma classe específica ou faça clique em Remove from Class para retirar a impressora da classe seleccionada.
- 4 Faça clique em **OK** para aplicar as alterações e feche a janela Printer Properties.

Imprimir documentos


Imprimir a partir de aplicações

Há muitas aplicações Linux que lhe permitem imprimir utilizando o Common UNIX Printing System (CUPS). Pode imprimir a partir da sua máquina utilizando essas aplicações.

- 1 A partir da aplicação que estiver a utilizar, seleccione **Print** a partir do menu **File**.
- 2 Seleccione directamente Print utilizando Ipr.
- Na janela LPR GUI, seleccione o nome do modelo da sua máquina a partir da Lista de impressoras e faça clique em Properties.

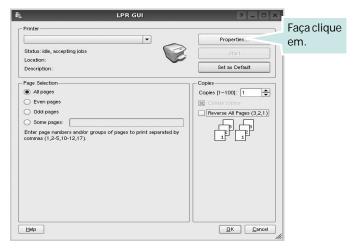

4 Altere as propriedades da impressora e dos trabalhos de impressão.

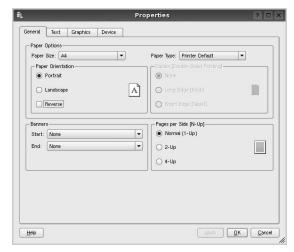

Os quatro separadores apresentados na parte superior da janela:

- •General permite alterar o tamanho, o tipo e a orientação dos doumentos, activa a função duplex, acrescenta faixas iniciais e finais e altera o número de páginas por folha.
- Text permite-lhe especificar as margens da página e definir as opções de texto, tais como os espaços ou colunas.
- •Graphics permite-lhe definir as opções de imagem utilizadas aquando da impressão de imagens/ficheiros, tais como opções de cor, tamanho da imagem ou posição da imagem.
- **Device** permite-lhe definir a resolução da impressão, origem e destino do papel.
- 5 Faça clique em **Apply** para aplicar as alterações e feche a janela Properties.
- 6 Faça clique em OK na janela LPR GUI para começar a imprimir.
- 7 Aparece a janela de impressão que lhe permite monitorizar o estado do seu trabalho de impressão.

Para cancelar a tarefa actual, faça clique em Cancel.

Imprimir ficheiros

Pode imprimir inúmeros tipos de ficheiros no dispositivo da máquina Samsung utilizando a forma CUPS padrão - directamente a partir da interface da linha de comandos. O utilitário CUPS lpr permite-lhe levar a cabo essa tarefa. Contudo, o pacote de controladores substitui a ferramenta lpr padrão por um programa LPR GUI de muito mais fácil utilização.

Para imprimir qualquer ficheiro de documentos:

- 1 Escreva *lpr <file_name>* na linha de comandos Linux e prima **Enter**. Aparece a janela LPR GUI.
 - Quando digita apenas *Ipr* e prime **Enter**, aparece, em primeiro lugar, a janela de selecção de ficheiros a imprimir. Basta seleccionar os ficheiros a imprimir e faça clique em **Open**.
- 2 Na janela LPR GUI, seleccione a impressora na lista e altere as propriedades da impressora e dos trabalhos de impressão.
 - Para obter informações acerca da janela de propriedades, consulte a página 36.
- 3 Faça clique em **OK** para iniciar a impressão.

Digitalizar um documento

Pode digitalizar um documento utilizando a janela do Configurador de Controlador Unificado.

- 1 Faça duplo clique no Configurador de Controlador Unificado no ambiente de trabalho.
- 2 Faça clique no botão para alternar para a configuração dos scanners.
- 3 Seleccione o scanner a partir da lista.




Quando possuir apenas um dispositivo MFP e estiver activado e ligado ao computador, o scanner aparece na lista e é seleccionado automaticamente.

Se possuir dois ou mais scanners ligados ao computador, pode seleccionar o scanner a utilizar a qualquer momento. Por exemplo, enquanto a digitalização no primeiro scanner estiver em progresso, poderá seleccionar o segundo scanner, definir as opções do dispositivo e iniciar, de forma simultânea, a digitalização da imagem.

- 4 Faça clique em Properties.
- 5 Coloque o documento a ser digitalizado virado para cima no ADF (Alimentador automático de documentos) ou virado para baixo no vidro dos documentos.
- 6 Faça clique em **Preview** na janela Scanner Properties.

O documento é digitalizado e a pré-vizualização da imagem aparece no painel de pré-vizualização.

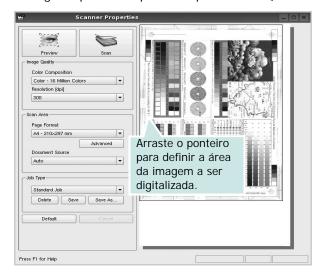

- 7 Altere as definições de digitalização nas secções Image Quality e Scan Area.
 - •Image Quality: permite-lhe seleccionar a composição da cor e a resolução de digitalização da imagem.
 - Scan Area: permite-lhe seleccionar o tamanho da página. O botão Advanced permite-lhe definir manualmente o tamanho da página.


Se pretender utilizar uma das definições de opções de digitalização actuais, seleccione-a a partir da lista pendente Job Type. Para obter mais pormenores acerca das definições predefinidas em Job Type, consulte a página 38.

Pode restaurar a pré-definição das opções de digitalização fazendo clique em **Default**.

8 Quando terminar, faça clique em **Scan** para começar a digitalizar.

A barra de estado aparece na parte inferior esquerda da janela para indicar o progresso da digitalização. Para cancelar a digitalização, faça clique em **Cancel**.

9 A imagem digitalizada aparece no novo separador Image Manager.

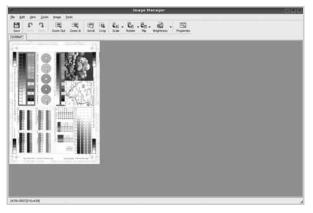

Se pretender editar a imagem digitalizada, utilize a barra de ferramentas. Para obter mais informações acerca da edição de imagens, consulte a página 38.

- **10** Quando terminar, faça clique em **Save** na barra de ferramentas.
- **11** Seleccione o directório no qual pretende guardar a imagem e introduza o nome do ficheiro.
- 12 Faça clique em Save.

Adicionar definições de tipo de trabalho

Pode guardar as suas definições de opções de digitalização para as utilizar numa digitalização posterior.

Para guardar uma nova definição de tipo de trabalho:

- 1 Altere as opções na janela Scanner Properties.
- 2 Faça clique em Save As.
- 3 Introduza o nome da definição.
- 4 Faça clique sobre **OK**.

A sua definição é adicionada à lista pendente Saved Settings. Para guardar uma definição de tipo de trabalho para o próximo trabalho de digitalização:

- Seleccione a definição que pretende utilizar na lista pendente Job Type.
- 2 Da próxima vez que abrir a janela Scanner Properties, a definição guardada é seleccionada automaticamente para o trabalho de digitalização.


Para eliminar uma definição de tipo de trabalho:

- 1 Seleccione a definição que pretende eliminar na lista pendente Job Type.
- 2 Faça clique em **Delete**.

A definição é eliminada da lista.

Utilizar o Image Manager

A aplicação do Image Manager proporciona-lhe ferramentas e comandos de menu para editar as imagens digitalizadas.

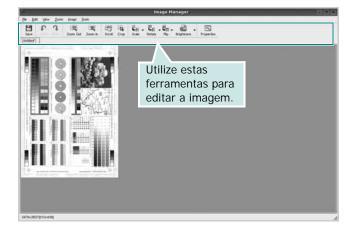

Pode utilizar as seguintes ferramentas para editar a imagem:

Ferramentas	Função	
Save	Guarda a imagem.	
Undo	Cancela a última acção.	
Redo	Restaura a acção cancelada.	
Scroll	Permite deslocar-se pela imagem.	
Crop	Recorta a área seleccionada da imagem.	
Zoom Out	Diminui o zoom da imagem.	
Zoom In	Aumenta o zoom da imagem.	
Scale V	Permite redimensionar o tamanho da imagem; pode introduzir manualmente o tamanho ou definir proporcionalmente a taxa de redimensionamento, vertical ou horizontalmente.	
Rotate V	Permite-lhe rodar a imagem; pode seleccionar o número de graus na lista pendente.	
Flip V	Permite-lhe rodar a imagem vertical ou horizontalmente.	
Effect	Permite-lhe ajustar a luminosidade ou contraste da imagem, assim como invertê-la.	
Properties	Mostra as propriedades da imagem.	

Para obter mais informações acerca do programa Image Manager, consulte a ajuda apresentada no ecrã.

1 0

Utilizar a impressora com um computador Macintosh

A impressora suporta sistemas Macintosh com uma interface USB integrada ou uma placa de interface de rede 10/100 Base-TX. Ao imprimir um ficheiro a partir de um computador Macintosh, pode utilizar o controlador CUPS mediante a instalação do ficheiro PPD.

Nota: Algumas impressoras não suportam uma interface de rede. Pode verificar se a impressora suporta uma interface de rede, consultando as Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.

Este capítulo inclui:

- · Instalar o Software em sistemas Macintosh
- · Configurar a impressora
- Impressão
- Digitalizar

Instalar o Software em sistemas Macintosh

O CD-ROM fornecido com a impressora contém o ficheiro PPD para utilização de controladores PS e Apple LaserWriter (apenas disponível quando utilizar uma impressora que suporta o controlador PostScript), para impressão em computadores Macintosh.

Fornece, também, o controlador Twain para digitalização num computador Macintosh.

Controlador de impressora

Instalar o controlador da impressora

- 1 Certifique-se de ligar a impressora ao computador. Ligue o computador e a impressora.
- 2 Introduza o CD-ROM que acompanha a impressora na unidade correspondente.
- 3 Clique duas vezes no ícone de CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.
- 4 Faça duplo clique na MAC_Installer pasta.
- 5 Faça duplo clique no ícone do **Installer**.
- 6 Introduza a palavra-passe e faça clique em OK.
- 7 A janela do programa de instalação da Samsung SPL abre-se. Clique em Continuar.
- 8 A opção Instalação automatizada é recomendada para a maioria dos utilizadores. Serão instalados todos os componentes necessários para as funções da impressora. Se seleccionar Instalação Personalizada, pode seleccionar os componentes individuais que pretende instalar.
- É apresentado um aviso de que todas as aplicações no computador irão ser fechadas. Faça clique em Continuar.
- 10 Após a instalação estiver concluída, faça clique em Quit.

Nota:

- Se tiver instalado o controlador de digitalização, clique em Reiniciar.
- Após a instalação, terá de configurar a ligação entre a impressora e o computador. Consulte "Configurar a impressora" na página 41.

Desinstalar o controlador da impressora

A desinstalação é necessária se estiver a actualizar o software ou se a instalação falhar.

- 1 Certifique-se de ligar a impressora ao computador. Ligue o computador e a impressora.
- 2 Introduza o CD-ROM que acompanha a impressora na unidade correspondente.
- 3 Clique duas vezes no ícone de CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.
- 4 Faça duplo clique na MAC_Installer pasta.
- 5 Faça duplo clique no ícone do **Installer**.
- 6 Introduza a palavra-passe e faça clique em **OK**.
- 7 A janela do programa de instalação da Samsung SPL abre-se. Clique em Continuar.
- 8 Seleccione Uninstall e clique em Uninstall.
- 9 Quando a desinstalação estiver finalizada, faça clique em Quit.

NOTA: Introduza o endereço MAC sem utilizar dois pontos (:).

- 10 Clique em OK; em seguida, o computador imprime as informações de rede. Confirme que todas as definições estão correctas.
- 11 Clique em Exit para fechar o programa SetIP.

Configurar a impressora

A configuração da impressora pode variar, dependendo do cabo utilizado para ligar a impressora ao computador—cabo de rede ou cabo USB.

Para um computador Macintosh ligado por rede

NOTA: Algumas impressoras não suportam uma interface de rede. Antes de ligar a impressora, pode verificar se a impressora suporta uma interface de rede, consultando as Especificações da Impressora no Manual do Utilizador da Impressora.

- Siga as instruções apresentadas em "Instalar o Software em sistemas Macintosh" na página 40 para instalar os ficheiros PPD e Filter no seu computador.
- 2 Abra a pasta Aplicações → Utilitários, e Utilitário Configuração de Impressora.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, abra Preferências do Sistema na pasta Aplicações e clique em Impressão e Fax.
- 3 Clique em Adicionar na Lista de Impressoras.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, prima o ícone "+" e vai aparecer uma janela.
- 4 Para o MAC OS 10.3, seleccione o separador Impressão IP.
 - Para o MAC OS 10.4, clique em Impressora IP.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, clique em IP.
- 5 Seleccione Socket/HP Jet Direct em Printer Type.
 AO IMPRIMIR UM DOCUMENTO QUE CONTÉM
 VÁRIAS PÁGINAS, O DESEMPENHO DA IMPRESSÃO
 PODE SER MELHORADO ESCOLHENDO SOCKET NA
 OPCÃO DE TIPO DE IMPRESSORA (PRINTER TYPE).
- 6 Introduza o endereço IP da impressora no campo Printer Address.
- Introduza o nome da fila no campo Queue Name. Se não conseguir determinar o nome da fila para o servidor da impressora, tente utilizar em primeiro lugar a fila predefinida.
- Para o MAC OS 10.3, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Modelo da impressora e o nome da impressora em Nome do modelo.

- Para o MAC OS 10.4, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Imprimir Usando e o nome da impressora em modelo.
- Para o MAC OS 10.5~10.6, se a Selecção Automática não funcionar correctamente, seleccione Selecione um driver para utilizar... e o nome da sua impressora em Imprimir Usando.
- A impressora aparece em **Lista de Impressoras** e está definida como sendo a impressora predefinida.
- 9 Faça clique em Adicionar.

Para um computador Macintosh ligado por USB

- Siga as instruções apresentadas em "Instalar o Software em sistemas Macintosh" na página 40 para instalar os ficheiros PPD e Filter no seu computador.
- 2 Abra a pasta Aplicações → Utilitários, e Utilitário Configuração de Impressora.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, abra Preferências do Sistema na pasta Aplicações e clique em Impressão e Fax.
- 3 Clique em Adicionar na Lista de Impressoras.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, prima o ícone "+" e vai aparecer uma janela.
- 4 Para o MAC OS 10.3, seleccione o separador USB.
 - Para o MAC OS 10.4, clique em Navegador Padrão e seleccione a ligação USB.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, clique em Predefinição e seleccione a ligação USB.
- Para o MAC OS 10.3, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Modelo da impressora e o nome da impressora em Nome do modelo.
 - Para o MAC OS 10.4, se a selecção automática não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Imprimir Usando e o nome da impressora em modelo.
 - Para o MAC OS 10.5~10.6, se a Selecção Automática não funcionar correctamente, seleccione Selecione um driver para utilizar... e o nome da sua impressora em Imprimir Usando.
 - A impressora aparece em **Lista de Impressoras** e está definida como sendo a impressora predefinida.
- Faça clique em Adicionar.

Impressão


NOTA:

- A janela das propriedades da impressora no sistema Macintosh que aparece neste Manual do Utilizador pode variar, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada. No entanto, a estrutura da janela das propriedades da impressora é semelhante.
- Pode verificar o nome da impressora no CD-ROM fornecido.

Imprimir documentos

Quando imprimir em sistemas Macintosh, verifique a definição do software da impressora em cada aplicação que utilizar. Siga estes passos para imprimir a partir de um Macintosh.

- Abra uma aplicação Macintosh e seleccione o ficheiro que pretende imprimir.
- Abra o menu File e faça clique em Page Setup (Document Setup em algumas aplicacões).
- 3 Escolha o tamanho do papel, a sua orientação e a escala e, em seguida, faça clique em OK.

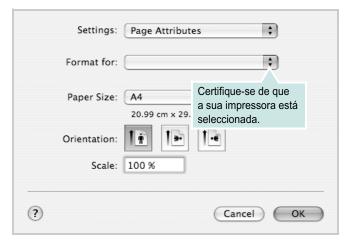

▲ Mac OS 10.4

- 4 Abra o menu File e faça clique em Print.
- 5 Escolha o número de cópias e indique quais as páginas que pretende imprimir.
- Faça clique em Print quando concluir a definição das opções.

Alterar as Definições da Impressora


Quando utilizar a impressora, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione **Print** no menu **File**. O nome da impressora que aparece na janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo da impressora que estiver a ser utilizada. A estrutura da janela das propriedades da impressora é semelhante, apesar do nome ser diferente.

Nota: As opções de definições podem diferir dependendo da impressora e da versão do Mac OS.

Leiaute

A guia **Leiaute** fornece opções para ajustar a maneira como o documento aparece na página impressa. Você pode imprimir várias páginas em uma única folha de papel. Selecione **Leiaute** do menu suspenso **Pré-ajustes** para acessar os seguintes recursos.

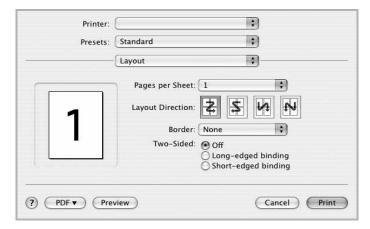


▲ Mac OS 10.4

- Páginas por Folha: Este recurso determina quantas páginas serão impressas numa página. Para obter os detalhes, consulte "Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel" na coluna seguinte.
- Direção de Leiaute: Você pode selecionar a direção de impressão.na página parecido com o exemplo na IU.

Gráficos

O separador **Gráficos** fornece opções para seleccionar **Resolution** (**Resolução**) e **Darkness** (**Luminosidade**). Seleccione **Gráficos** na lista pendente **Pré-ajustes** para aceder às funções gráficas.

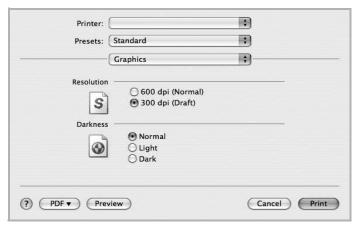


▲ Mac OS 10.4

- Resolution (Resolução): Pode seleccionar a resolução de impressão. Quanto maior a definição, mais nítida será a clareza dos caracteres e dos gráficos impressos. A definição mais elevada também pode aumentar o tempo de impressão dos documentos.
- Darkness (Luminosidade): Utilize esta opção para tornar a tarefa de impressão mais clara ou escura.
- Normal: Esta opção é adequada para documentos normais.
- **Light (Claro)**: Esta opção é adequada para imagens com larguras de linha ou escalas de cinzentos mais escuras.
- Dark (Escuro): Esta opção é adequada para imagens com linhas mais finas, definição gráfica superior e escala de cinzentos mais clara.

Papel


Defina **Tipo de papel** para corresponder ao papel colocado no tabuleiro a partir do qual quer imprimir. Isso permite-lhe obter a melhor qualidade de impressão. Se utilizar um material de impressão diferente, seleccione o tipo de papel correspondente.

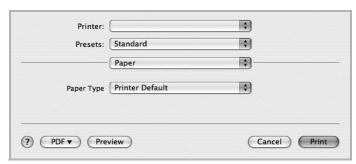

▲ Mac OS 10.4

Printer Setting (Definições da impressora)

Este separador proporciona opções para seleccionar o tipo de papel e ajustar a qualidade de impressão. Seleccione **Printer Setting** (**Definições da impressora**) na lista pendente **Pré-ajustes** para aceder às seguintes funções:

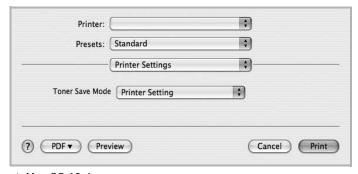


▲ Mac OS 10.4

- Toner Save Mode (Modo de economia de toner): A selecção desta opção prolonga a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página, sem redução significativa da qualidade da impressão. Algumas impressoras não suportam esta função.
 - Printer Setting (Definições da impressora): Se seleccionar esta opção, esta função será determinada pela definição efectuada no painel de controlo da impressora. Algumas impressoras não suportam esta função.
 - On (Activado): Seleccione esta opção para permitir que a impressora utilize menos toner em cada página.
 - Off (Desactivado): Se não for necessário economizar toner para imprimir um documento, seleccione esta opção.

Imprimir Várias Páginas numa Única Folha de Papel

É possível imprimir mais do que uma página em apenas uma folha de papel. Esta função proporciona uma boa relação preço/qualidade na impressão de páginas de rascunho.

- 1 A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione Print no menu File.
- 2 Seleccione Leiaute.

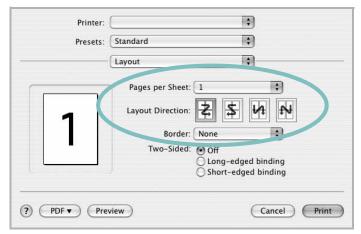

▲ Mac OS 10.4

- 3 Seleccione o número de páginas que pretende imprimir num folha de papel na lista pendente Páginas por Folha.
- 4 Seleccione a ordem das páginas na opção **Direção de Leiaute**. Para imprimir um limite em redor de cada página na folha, seleccione a opção pretendida na lista pendente **Border**.
- 5 Faça clique em **Print** e a impressora irá imprimir o número seleccionado de páginas num dos lados de cada página.


Impressão Duplex

Pode imprimir nas duas faces do papel. Antes de imprimir no modo duplex, decida qual será a extremidade de encadernação no documento final. As opções de margem de encadernação disponíveis são:

Long-Edge Binding: Que é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.

Short-Edge Binding: Que é o tipo utilizado muitas vezes nos calendários.

- 1 A partir da sua aplicação Macintosh, seleccione **Print** no menu **File**.
- 2 Seleccione o Layout.

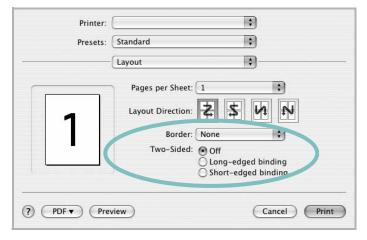

- ▲ Mac OS 10.4
- 3 Seleccione uma orientação de encadernação na opção **Two Sided Printing**
- 4 Clique em Print e a impressora irá imprimir nas duas faces do papel.

CUIDADO: Se tiver seleccionado impressão duplex e, em seguida, tentar imprimir várias cópias de um documento, a impressora poderá não imprimir o documento da forma pretendida. Em caso de "Collated copy", se o documento tiver páginas ímpares, a última página da primeira cópia e a primeira página da cópia seguinte serão impressas na frente e no verso da mesma folha. Em caso de "Uncollated copy", a mesma página será impressa na frente e no verso da mesma folha. Por isso, se precisar de várias cópias de um documento e pretender que essas cópias sejam impressas nas duas faces do papel, deve imprimi-las uma de cada vez, como trabalhos de impressão individuais.

Digitalizar

Pode digitalizar documentos utilizando **Image Capture**. O sistema operativo Macintosh oferece **Image Capture**.

- 1 Certifique-se de que a máquina e o computador estão activados e ligados correctamente um ao outro.
- 2 Coloque apenas um documento virado para baixo no vidro dos documentos. O então, coloque os documentos virados para cima no ADF (ou DADF).
- 3 Inicie Applications e clique Image Capture.

Nota: Se aparecer a mensagem **No Image Capture device connected**, desligue o cabo USB e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, consulte a ajuda **Image Capture**.

- 4 Defina as opções de digitalização neste programa.
- 5 Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

Nota:

- Para obter mais informações sobre como utilizar Image Capture, consulte a ajuda Image Capture.
- Se quiser digitalizar com o DADF, utilize software compatível com TWAIN.
- Também pode digitalizar utilizando softwares compatíveis com TWAIN, tais como o Adobe Photoshop. (Apenas para Macintosh OS X 10.3.9 ou superior.)
- O processo de digitalização varia conforme os softwares compatíveis com TWAIN. Consulte o manual do utilizador do software.

SECÇÃO DO SOFTWARE ÍNDICE

Windows 12

A	E	digitalização 36
ajuda, utilizar 17	economia de toner, definir 15, 42	impressão 35 propriedades da impressora 35
cancelar	help, use 23	M
digitalizar 28	1,	Macintosh
cartaz, imprimir 19		configurar a impressora 40
controlador da impressora, instalar	1	controlador
Linux 31	impropoão	desinstalar 39
controlador MFP, instalar	impressão	instalar 39
Linux 31	em Linux 35	digitalização 44
controlador PostScript	impressão avançada, utilizar 18	impressão 41
instalar 23	impressão de folhetos 19	marca de água
	impressão de n páginas	criar 21
	Macintosh 43	editar 21
D	impressão em duas faces 20	eliminar 21
	impressão n páginas	imprimir 21
definição	Windows 18	monitor de estado, utilização 29
economia de toner 15	imprimir	
favoritos 17	a partir de Macintosh 41	
luminosidade 15	a partir do Windows 12	0
modo imagem 15	ajustar à página 20	orientação, imprimir 36
opção true-type 15	cartaz 21	Windows 14
resolução	dimensionamento 20	origem do papel, definir 36
Windows 15 definições dos favoritos, utilizar 17	documento 12	Windows 15
desinstalação	duas faces 20	
controlador MFP	folhetos 19	
Linux 32	marca de água 21	Р
desinstalar, software	n páginas	propriedades da impressora
Macintosh 39	Macintosh 43 Windows 18	Linux 35
Windows 11	sobreposição 22	propriedades da impressora, definir
digitalização	instalar	Macintosh 41
controlador WIA 28	controlador da impressora	Windows 13, 23
Linux 36	Macintosh 39	propriedades do Esquema, definir
TWAIN 28	Windows 4	Windows 14
digitalização a partir de Macintosh 44	software Linux 31	propriedades do Extras, definir 16
digitalizar		propriedades do Gráfico, definir 15
SmarThru 26		propriedades do Papel, definir 14
documento, imprimir	L	pp
Macintosh 41	Linux	

controlador, instalar 31

R

resolução impressão 36 resolução da impressão 36 resolução da impressora, definir Windows 15

S

sobreposição criar 22 eliminar 22 imprimir 22 Software desinstalar Macintosh 39 software desinstalar Windows 11 instalar Macintosh 39 Windows 4 reinstalar Windows 10 requisitos do sistema Macintosh 39 software da impressora desinstalar Macintosh 39 Windows 11 instalar Macintosh 39 Windows 4

Т

tabuleiro de papel, definir copiar 24 tamanho do papel, definir 14 impressão 36 tipo do papel, definir imprimir 36 TWAIN, digitalizar 28

W

WIA, digitalizar 28